## SONY

パーソナルコンピューター VGN-SZ\_4 シリーズ 取扱説明書



# マニュアルの活用法

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、次のマニュアルが付属しています。

# ツ画面で見るマニュアル

#### バイオ電子マニュアル



#### 見るには

バイオ使用上、必要な情報をすべて記載しています。 検索機能を使って、取扱説明書(本書)よりもすばやく目的の操作を探せます。

#### VAIOナビ



#### 見るには

目的の項目を一覧から選んでいくことで 最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

#### 重要なお知らせ



#### (見るには)

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[重要なお知らせ]をクリックする。

バイオを使ううえでご覧いただきたい情報です。

#### ヘルプ

#### (見るには)

各ソフトウェアの[ヘルプ]メニューからそれぞれのヘルプを起動する。

付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。

## パーソナルコンピューター VGN-SZ\_4 シリーズ

#### お買い上げいただきありがとうございます。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本機を使う前の必要な準備について説明しています。この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。









# はじめにお読みください

本機の仕様については、「主な仕様」(158ページ)をご確認ください。

#### VGN-SZ94US・SZ84US・SZ94S・SZ84S・ SZ94NS・SZ84NSをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品によって仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご 覧ください。

#### このマニュアルで使われているイラストについて

このマニュアルで使われているイラストや画面は実際のものと異なる場合があります。特に記載のない場合、本体のイラストはVGN-S794Sを使用しています。

#### 画面のデザインについて

Windows Vistaの画面デザインには、「Windows Aero」や「Windows Vista ベーシック」などがあります。お客様の選択された商品や、Windows上での設定変更により画面のデザインが異なることがあります。

#### ソフトウェアについて

お客様が選択された商品や仕様によって、インストールされているソフトウェアが異なります。このマニュアルで説明されているソフトウェアが、お使いのモデルにインストールされていない場合があります。

「Windows Media Center」ソフトウェアは、Windows Vista Home PremiumおよびWindows Vista Ultimate 搭載モデルにのみ、インストールされています。

#### このマニュアルで表記されている名称に ついて

#### ● 搭載モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されている機能について説明するとき、「搭載モデル」と表記しています。例えば「テレビチューナー搭載モデル」と書かれているときは、テレビチューナーが搭載されているモデルをお使いの方のみご覧ください。

#### • 付属モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属している付属品について説明するとき、「付属モデル」と表記しています。例えば「リモコン付属モデル」と書かれているときは、リモコンが付属しているモデルをお使いの方のみご覧ください。

#### • プリインストールモデル

各項目で説明しているソフトウェアがプリインストールされているモデルです。

本機にインストールされているソフトウェアを確認する場合は「本機に付属されているソフトウェア」(160ページ)をご覧ください。

# 目次

#### 「バイオ電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに 詳しい情報が掲載されています。



₹️ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [バイオ電子マニュアル]をクリック!

マニュアルの活用法	2
はじめにお読みください	4
安全規制について	8
安全のために	11

# 本機を セットアップ する

VAIOを使	うための8つの準備	16
準備 1 付属	品を確かめる する	18
準備う設置	する	20
	: 設置場所	20
	設置に適さない場所	20
準備3接続	する	21
	- · バッテリを取り付ける ·······	21
	インターネット接続用機器につなぐ	
	電源コードを接続する	
準備4電源	を入れる	
•	バッテリを上手に使うには	
	電源を切るには	
準備 <b>与</b> Wind	dowsを準備する	26
進備  基  基  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は  は	設定を行う	31
U	「Norton Internet Security」ソフトウェアについて…	
	バイオをはじめる前の準備を行う	
	パスワードについて	
進備フカス・	タマー登録する	
	VAIOカスタマー登録について	37
	VAIOカスタマー登録の方法	
<b>進備</b> Q\/AIC	)の最新情報を自動的に入手する	
- MO V/ 110	[VAIO Update]	
	「VAIO Update」の設定を行う	
	「VAIO Update」を利用する	
画面で見る	マニュアルの使いかた	
	バイオ電子マニュアルの使いかた	
	VAIOナビの使いかた	



#### 「バイオ電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに 詳しい情報が掲載されています。



● (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオ電子マニュアル]をクリック!

ニューミシック /	ミュージック		45
ニューラッフィ		音楽を取り込む	45
フォト/		音楽を聞く	47
7317		音楽CDを作る ······	49
$D \setminus D$	フォト		51
		写真を取り込む	51
		写真を見る	52
	DVD		53
		DVDを見る ····································	53
インターネット	インターネッ	トを始める	54
インターホット		インターネットとは	
		インターネット接続サービスの種類	54
		プロバイダと契約する	55
		インターネットに接続できないときは	56
	セキュリティに	こついて	57
		コンピュータウイルスについて	57
		ファイアウォール機能について	58
		詐欺について	58
		個人情報の管理について	58
		その他セキュリティについて	58
——————————————————————————————————————	パスワードを	設定する	59
セキュリティ		パワーオン・パスワードを設定するには	59
		ハードディスク・パスワードを設定するには	61
		Windowsパスワードを設定するには	64
	指紋認証を使	<b>i</b> う	66
		指紋認証でできること	66
		指紋をスキャンするには	67
		指紋を設定するには	68
		指紋認証でシステムにログオンするには	70
	TPMを使う		73
		Infineon TPM Professional Package ਟ	
		TPMを設定する ····································	
		BitLockerでTPMを設定する	75

+畄=□ /	増設する ····································	77
増設/	メモリを増設する	77
バックアップ	/ バックアップについて	80
ハツンアツン。	/ バックアップとは	
リカバリ	リカバリディスクを作成する	
シノノノノ	「バックアップと復元センター」を使う	83
	リカバリ(再セットアップ)	
	本機の調子が悪くなったときは	
	<u> リカバリする                                    </u>	
	VAIO データレスキューツールを使って	
	バックアップする	94
	パーティションサイズの変更	98
	ハードディスクのデータを完全に消去する	100
困ったレギけ	- <b>/</b> 困ったときはどうすればいいの?	102
困ったときは	よくあるトラブルと解決方法	
<b>サ レ</b> フ	Q&A一覧······	
サービス・	その他のQ&A ·······	
<del>++ +°</del>	電源/起動	
サポート	パスワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面/ディスプレイ	
	文字入力/キーボード	
	タッチパッド	
	ハードディスク ·······	
	CD / DVDディスク ····································	
	FeliCaポート(FeliCa機能搭載モデル) ····································	
	内蔵カメラ(MOTION EYE)(カメラ機能搭載モデル)	
	エラーメッセージ	
	バイオ内の情報を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する	
	電話で問い合わせる	
	メールで問い合わせる	
	修理を依頼されるときは	
	その他のサービスとサポート	142
	保証書とアフターサービス	145
	付属ソフトウェアのお問い合わせ先	146
各部名称/	各部の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152
コ コンプージン/	本体正面	
主な仕様/	本体右側面	154
上で上水/	本体左側面	155
注意事項	本体後面	156
<b>注思</b> 事块	本体底面	156
	キーボードの各部名称	157
	主な仕様	158
	本機に付属されているソフトウェア	160
	注意事項	
	使用上のご注意 ····································	
	お手入れ	
	廃棄時などのデータ消去について	
	使用できるディスクとご注意	
	<b>최</b> 리	171
	索引	
	ソニーが提供する情報一覧	1/4

# 安全規制について

#### 電気通信事業法に基づく認定について

本製品は、電気通信事業法に基づく 技術基準適合認定を受けています。 認証機器名は次のとおりです。

認証機器名:

PCG-6S1N、PCG-6S2N

#### 電波法に基づく認証について (ワイヤレスLAN機能/ Bluetooth機能搭載モデル)

本機内蔵のワイヤレスLANカード / Bluetoothカードは、電波法に基づく小電カデータ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本機内蔵のワイヤレスLANカー ド/ Bluetoothカードを分解/ 改造すること
- 本機内蔵のワイヤレスLANカー ド/ Bluetoothカードに貼られ ている証明ラベルをはがすこと

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱い をして下さい。

#### 漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術 産業協会(IBJEIDA)のパソコン基準 (PC-11-1988)に適合しております。

#### 瞬時電圧低下について

本装置は、社団法人電子情報技術産 業協会の定めたパーソナルコン ピュータの瞬時電圧低下対策規格を 満足しております。

しかし、本規格の基準を上回る瞬時 電圧低下に対しては、不都合が生じ ることがあります。

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)ただし、バッテリ未搭載でACアダプタを使用している場合は、規定の耐力がないため、ご注意ください。

#### レーザー安全基準について

この装置には、レーザーに関する安全基準(JIS・C-6802)クラス1適合の光ディスクドライブが搭載されています。

#### 高調波電流規制について

この装置は、JIS C 61000-3-2適合品です。

#### 本機の内蔵モデムについて

日本国内で使用する際は、他の国や地域のモードをご使用になると電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。お買い上げ時の設定は「日本国モード」となっておりますので、そのままご使用ください。

#### 無線の周波数について

本製品は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

#### 本製品の使用上のご注意

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1) 本製品を使用する前に、近くで「他の 無線局」が運用されていないことを 確認してください。
- 2) 万一、本製品と「他の無線局」との間 に電波干渉が発生した場合には、速 やかに本製品の使用場所を変えるか、 または機器の運用を停止(電波の発 射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きたときは、VAIOカスタマーリンクまでお問い合わせください。

#### 2.4FH2

この表示のある無線機器は2.4 GHz 帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉 距離は20 mです。

#### 2. 4DS/0F4

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式およびOFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

#### ワイヤレスI AN機能について

本機内蔵のワイヤレスLAN機能は WFA(Wi-Fi Alliance)で規定された 「Wi-Fi (ワイファイ)仕様」に適合し ていることが確認されています。

#### ワイヤレスLAN製品ご使用時 におけるセキュリティについ て

ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレスLANの仕様上やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。詳細については、

http://vcl.vaio.sony.co.jp/ notices/security\_wirelesslan. html をご覧下さい。

#### FeliCaポート(FeliCa対応 リーダー/ライター)について (FeliCa機能搭載モデル)

- 本機内蔵のFeliCaポート(FeliCa 対応リーダー/ライター)は、電波 法に基づく型式指定を受けた誘導 式読み書き通信設備です。
- 使用周波数は、13.56 MHz帯です。
- 本機内蔵のFeliCaポートを分解、改造したり、型式指定表示を消すと、 法律により罰せられることがあります。

周囲で複数のリーダー/ライターをご使用の場合、1 m以上間隔をあけてお使いください。

また、他の同一周波数帯を使用中 の無線機が近くにないことを確認 してからお使いください。

#### 著作権について

- 本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 著作物の複製および利用にあたっては、それぞれの著作物の使用許諾条件および著作権法を遵守する必要があります。著作者の許可なく、複製または利用すること、取り込んだ映像・画像・音声に変更、切除その他の改変を加え、著作物の同一性を損なうこと等は禁じられています。

#### 充電式電池の収集・リサイク ルについて

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。 不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



#### Li-ion

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:有限責任中間法人JBRCホームページ:

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

#### 使用済みコンピュータの回収 について



リサイクル

このマークが表示されているソニー製品は、新たな料金負担無しでソニーが回収し、再資源化いたします。詳細はソニーのホームページhttp://www.sony.co.jp/SonyInfo/pcrecycle/

をご参照ください。

#### 使用済みコンピュータの回収につい てのお問い合わせ

ソニーパソコンリサイクル 受付センター

電話番号: (0570) 000-369(全国 どこからでも市内通話料でご利用い ただけます。)

携帯電話やPHSでのご利用は: (03) 3447-9100

受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日および当社指定の休日を除く)

#### 個人・ご家庭のお客様へ

個人・ご家庭でご使用になりました バイオを廃棄する場合は、「バイオ電 子マニュアル」をご覧ください。 ([サービスとサポート] - [お問い合 わせ/アフターサービス] - [使用済 みコンピュータの回収について]を クリックする。)

#### 事業者のお客様へ

事業で(あるいは、事業者が)で使用 になりましたバイオを廃棄する場合 は、http://www.sony.co.jp/ SonyInfo/pcrecycle/より、事業者 向けのページをご覧ください。 この商品はグリーン購入法における 判断基準を満たしています。



この説明書は、本文に古紙70%以上の再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

### この説明書の説明図や画面について

この説明書で使われている説明図や 画面は実際のものとは異なる場合が あります。

- 取扱説明書の内容の全部また は一部を複製すること、およ び賃貸することを禁じます。
- 本機の保証条件については、 同梱の当社所定の保証書をご 参照ください。
- 本機に付属のソフトウェアの 使用権については、各ソフト ウェアのソフトウェア使用許 諾契約書をご参照ください。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 付属のソフトウェアが使用するネットワークサービスは、ソニーおよび提供者の判断にて中止・中断する場合があります。その場合、付属のソフトウェアまたはその一部の機能がご使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書、または本機に付属のソフトウェアのヘルプ等に記載されている機能の中には、本機および本機に付属のソフトウェアとの組み合わせ等から生じる制限により、実現できないものが含まれていることがあります。
   あらかじめご了承ください。

# 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設 計されています。しかし、電気製品は 間違った使いかたをすると、火災や感 電などにより人身事故につながるこ とがあり危険です。事故を防ぐため に次のことを必ずお守りください。

#### 安全のための注意事項を 守る

以下の注意事項をよくお読みくださ い。製品全般の注意事項が記載され ています。

#### 故障したら使わない

すぐにVAIOカスタマーリンク修理 窓口、または販売店に修理をご依頼 ください。

#### 万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においが したら
- 内部に水、異物が 入ったら
- 製品を落としたり、 キャビネットを破損 したとき



- 電源を切る
- 電源コードや接続ケーブルを 抜き、バッテリを取りはずす
- VAIOカスタマーリンク修理 窓口、または販売店に点検・ 修理を依頼する

#### データはバックアップを とる

ハードディスクなど、記録媒体の記 録内容は、バックアップをとって保 存してください。本機の不具合など、 何らかの原因でデータが消去、破損 した場合、いかなる場合においても 記録内容の補修や補償については致 しかねますのでご了承ください。

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のよ うな表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みく ださい。

#### ⚠危険

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電・破裂などにより死亡や 大けがなどの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感雷などにより死亡や大けが などの人身事故につながることがあ ります。

#### 

この表示の注意事項を守らないと、 感電やその他の事故によりけがをし たり周辺の物品に損害を与えたりす ることがあります。

#### 注意を促す記号







#### 行為を禁止する記号












下記の注意事項を守ら ないと火災・感電など により死亡や大けがの 原因となります。

#### 電源コードを傷つけない

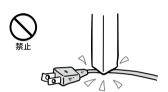

電源コードを傷つけると、火災や感 電の原因となります。

- 本機と机や壁などの間にはさみ込 んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけ たりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張った りしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したり しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプ ラグを持って抜く。

#### 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い 場所には置かない



上記のような場所に置くと、火災や 感電の原因となります。取扱説明書 に記されている使用条件以外の環境 でのご使用は、火災や感電の原因と なることがあります。

#### 行為を指示する記号





#### 内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると火災や感電の原因 となります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐ に電源を切り、電源コードや接続 ケーブルを抜いてください。

#### 内部をむやみに開けない



- ◆ 本機および付属の機器(ケーブル) を含む)は、むやみに開けたり改造 したりすると火災や感電の原因と なります。
- メモリモジュールを取り付けたり、 取りはずすときは、「増設する」 (77ページ)に従って注意深く作 業してください。

また、指定されている部分以外に は触れないでください。指定以外 の部分にむやみに触れると、火災 や感電の原因となります。

#### 指定のACアダプタ以外は使用 しない



火災や感電の原因となります。

#### 落雷のおそれがあるときは本 機を使用しない



落雷により、感電することがありま す。雷が予測されるときは、火災や 感電、製品の故障を防ぐために電源 プラグ、テレホンコード、ネットワー ク(LAN)ケーブルを抜いてくださ い。また、雷が鳴り出したら、本機に は触らないでください。

#### ひざの上で長時間使用しない



長時間使用すると本機の底面が熱く なり、低温やけどの原因となります。

#### 本機は日本国内専用です



- 交流100Vでお使いください。 海外などで、異なる電圧で使うと、 火災や感電の原因となることがあ ります。
- 本機に内蔵されているモデムは国 内専用です。

海外などでモデムを使用すると、 火災・感電の原因となることがあ ります。

#### 内蔵モデムは一般電話回線以 外に接続しない



本機の内蔵モデムをISDN(デジタ ル)対応公衆電話のデジタル側の ジャックや、構内交換機(PBX)へ接 続すると、モデムに必要以上の電流 が流れ、発熱や火災の原因となりま す。特に、ホームテレホンやビジネ スホン用の回線などには、絶対に接 続しないでください。

#### LANコネクタに指定以外の ネットワーク(LAN)や電話回 線を接続しない



本機のLANコネクタに次のネット ワーク(LAN)や回線を接続すると、 コネクタに必要以上の電流が流れ、 発熱、火災の原因となります。

特に、ホームテレホンやビジネスホ ンの回線には、絶対に接続しないで ください。

- 10BASE-Tと100BASE-TXタイプ 以外のネットワーク
- 一般電話回線
- ISDN(デジタル)対応公衆電話の デジタル側のジャック
- PBX(デジタル式構内交換機)回線
- ホームテレホンやビジネスホンの 回線
- 上記以外の電話回線など

#### ≜告

下記の注意事項を守ら ないと、医療機器などを 誤動作させるおそれが あり事故の原因となり ます。

#### 満員電車の中など混雑した場 所ではワイヤレス機能を使用 しない



ワイヤレススイッチを[OFF]にあわ せてください。

付近に心臓ペースメーカーを装着さ れている方がいる可能性のある場所 では、電波によりペースメーカーの動 作に影響を与えるおそれがあります。

#### 心臓ペースメーカーの装着部 位から22cm以内で使用しない



ワイヤレススイッチを「OFF」にあわ せてください。

電波によりペースメーカーの動作に 影響を与えるおそれがあります。

#### 病院などの医療機関内、医療用 雷気機器の近くではワイヤレ ス機能を使用しない



ワイヤレススイッチを「OFF」にあわ せてください。

電波が影響を及ぼし、医療用電気機 器の誤動作による事故の原因となる おそれがあります。

#### 航空機の離着陸時には、機内で ワイヤレス機能を使用しない



ワイヤレススイッチを[OFF]にあわ せてください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による 事故の原因となるおそれがあります。 ワイヤレス機能の航空機内でのご利 用については、ご利用の航空会社に 使用条件などをご確認ください。

#### 本製品を使用中に他の機器に電 波障害などが発生した場合は、 ワイヤレス機能を使用しない



ワイヤレススイッチを「OFF」にあわ せてください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による 事故の原因となるおそれがあります。

#### 本製品を5 GHzワイヤレス機 能で使用する場合は、屋外では 使用しない



5 GHz(IEEE 802.11a)ワイヤレス機 能の屋外での使用は、法令により禁 止されています。

#### ≜告

下記の注意事項を守ら ないと、健康を害するお それがあります。

#### ディスプレイ画面を長時間継 続して見ない



ディスプレイなどの画面を長時間見 続けると、目が疲れたり、視力が低下 するおそれがあります。

ディスプレイ画面を見続けて体の一 部に不快感や痛みを感じたときは、 すぐに本機の使用をやめて休息して ください。万一、休息しても不快感 や痛みがとれないときは医師の診察 を受けてください。

#### キーボードやタッチパッドな どを使いすぎない



キーボードやタッチパッドなどを長 時間使い続けると、腕や手首が痛く なったりすることがあります。

キーボードやタッチパッドを使用中、 体の一部に不快感や痛みを感じたと きは、すぐに本機の使用をやめて休 息してください。万一、休息しても 不快感や痛みがとれないときは医師 の診察を受けてください。

#### 大音量で長時間続けて聞きす ぎない



耳を刺激するような大きな音量で長 時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。

特にヘッドホンで聞くときはご注意 ください。

呼びかけられて返事ができるくらい の音量で聞きましょう。

#### 

下記の注意事項を守らな いと、けがをしたり周辺 の物品に損害を与えたり することがあります。

#### ぬれた手で電源プラグにさわ らない



ぬれた手で電源プラグの抜き差しを すると、感電の原因となることがあ ります。

#### 接続するときは電源を切る



ACアダプタや接続ケーブルを接続 するときは、本機や接続する機器の 電源を切り、電源コードをコンセン トから抜いてください。感電の原因 となることがあります。

#### 指定された電源コードや接続 ケーブルを使う



この説明書に記されている電源コー ドや接続ケーブルを使わないと、感 電の原因となることがあります。

#### 電源コードや接続ケーブルを ACアダプタに巻き付けない



断線の原因となることがあります。

#### 排気口、吸気口をふさがない



排気口、吸気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 風通しをよくするために次の項目をお守りください。

- 毛足の長い敷物(じゅうたんや毛 布など)の上に放置しない。
- 布などでくるまない。

#### 排気口からの排気に長時間あ たらない



本機をご使用中、その動作状況により排気口から温風が排出されることがあります。

この温風に長時間あたると、低温やけどの原因となる場合があります。

#### 通電中の本機やACアダプタに 長時間ふれない



長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

#### 本機やACアダプタを布や布団 などでおおった状態で使用し ない



熱がこもってケースが変形したり、 火災の原因となることがあります。

#### 安定した場所に置く



禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。また、横にしたり、ひっくり返して置いたりしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

#### 本機の上に乗らない、重いものを載せない



壊れたり、落ちたりして、けがの原因 となることがあります。

#### お手入れの際は、電源を切って 電源プラグを抜く



プラグをコン セントから抜く

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

#### 移動させるときは、電源コード や接続ケーブルを抜く



接続したまま移動させると電源コードや接続ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となったり、接続している機器が落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 また、本機を落とさないようにご注意ください。

#### コネクタはきちんと接続する



- コネクタ(接続端子)の内部に金属 片を入れないでください。ピンと ピンがショート(短絡)して、火災 の原因となることがあります。
- コネクタはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むとピンとピンがショートして、 火災の原因となることがあります。
- コネクタに固定用のスプリングや ネジがある場合は、それらで確実 に固定してください。接続不良が 防げます。

#### 長時間使用しないときは電源 プラグを抜く



プラグをコン セントから抜く

長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜い てください。

#### 直射日光のあたる場所や熱器 具の近くに設置・保管しない



内部の温度が上がり、火災の原因と なることがあります。

#### 液晶画面に衝撃を与えない



重い物をのせたり、落としたりしないでください。

液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。

#### ディスプレイパネルの裏側を 強く押さない



禁止

液晶画面が割れて、故障やけがの原因となることがあります。

#### 本機に強い衝撃を与えない



禁止

故障の原因となることがあります。

#### 電池についての安全上の ご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避ける ため、下記の注意事項を必ずお守り ください。

#### ⚠危険

- 本書に記載する又はソニーが別途 指定する充電方法以外でバッテリ を充電しないでください。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。
   電子レンジやオーブンで加熱しない。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。
- バッテリに衝撃を与えない。
   落とすなどして強いショックを与えたり、重いものを載せたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- バッテリから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗ったあと、ただちに医師に相談してください。
- 本機に付属またはソニーが指定する別売りの純正バッテリをご使用ください。
- 以下のバッテリを使用した場合、 本機、バッテリまたはACアダプ ターの発熱や発火等の事故が発生 しましてもソニーは責任を一切負 いかねます。
  - 本機に付属するまたはソニー が指定する別売りの純正バッ テリ以外のバッテリを使用した。
  - 分解、改造を行ったバッテリを 使用した。

#### ≜警告

バッテリを廃棄する場合は、次のご 注意をお守りください。

- 地方自治体の条例などに従う。
- 一般ゴミに混ぜて捨てない。または、リサイクル協力店へお持ちください。

#### 本機の発熱についてのご 注意

#### 使用中に本機の表面やACアダ プタ、バッテリが熱くなること があります

CPUの動作や充電時の電流によって発熱していますが、故障ではありません。使用している拡張機器やソフトウェアによって発熱量は異なります。

#### 本機やACアダプタが普段より も異常に熱くなったときは

本機の電源を切り、ACアダプタの電源コードを抜き、バッテリを取りはずしてください。次に、VAIOカスタマーリンク修理窓口に修理をご依頼ください。

# VAIOを使う8つの

VAIOを使い始める前に、まず8つの準備をしましょう。 このページから続く説明に従って、作業を進めてください。

#### まずハードウェアの設定です。

# \*\*\***1** 付属品を 確かめる

▶ 付属品の確認

\*\*\***2** 記する

▶ 適切な設置場所とは?

20

\*\*\***3** 接続する

18

▶ ネットワークケーブル、 電源コードなどの接続

##**4** 電源を 入れる

▶ 電源の入れかた、 切りかた

24 ~->j

# 準備

#### ここからはソフトウェアの設定です。

Windows<sup>&</sup> 準備する

▶ ユーザー名やパスワードなどの設定

26

#### ここからの設定にはインターネットへの接続が必要です。

本設定

▶ バイオをはじめる前の準備

など

▶ カスタマー登録について

準備 名

最新情報を 自動的に入手する

# 付属品を確かめる

付属品が足りないときや破損しているときは、VAIOカスタマーリンクまたは販売店にご連絡ください。 お使いの機種により、付属品が異なる場合があります。 本機の仕様については「主な仕様」(158ページ)をご覧ください。

なお、付属品は本機のみで動作保証されています。

#### VGN-SZ94US・SZ84US・SZ94S・SZ84S・ SZ94NS・SZ84NSをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品により仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物もあわせてご 覧ください。

#### □ パソコン本体



#### ☐ ACアダプタ



#### □ 電源コード



#### □ バッテリ(バッテリーパック(S))



#### □ メモリカードアダプタ

"メモリースティック"、"メモリースティック PRO"、 SDメモリーカード、マルチメディアカード、xD-ピクチャーカードを入れて本体右側面のExpressCardスロットに挿入し、メモリーカードへのデータの読み出しや書き込みをすることができます。



#### 説明書・その他

□ 取扱説明書

☐ 保証書

**□** VAIOカルテ

□ その他のパンフレット類

大切な情報が記載されている場合があります。必ず で覧ください。

□ Microsoft® Office Personal 2007\*1プレイ ンストールパッケージ

(「Office Personal 2007」または「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」プリインストールモデルに付属)

□ Microsoft® Office PowerPoint® 2007\*2 プレインストールパッケージ

(「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」 プリインストールモデルに付属)

□ Microsoft<sup>®</sup> Office Professional 2007<sup>\*3</sup> プレインストールパッケージ

(「Office Professional 2007」プリインストールモデルに付属)

お買い上げ時にプリインストールされています。起動方法について詳しくは、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」の「ワープロ・表計算」(148ページ)をご覧ください。

- \*1 この説明書では以降、Office Personal 2007と略します。
- \*2 この説明書では以降、Office PowerPoint 2007と 略します。
- \*3 この説明書では以降、Office Professional 2007 と略します。


#### (でヒント)

- 本機に付属のソフトウェアについては、「付属ソフトウェアの お問い合わせ先」(146ページ)をご覧ください。
- 本機はハードディスクからリカバリすることができるため、 リカバリディスクは付属しておりません。 詳しくは「リカバリする」(90ページ)をご覧ください。

# 設置する

#### 設置場所

下の図を参考にして、設置場所を決め、本機を設置してください。

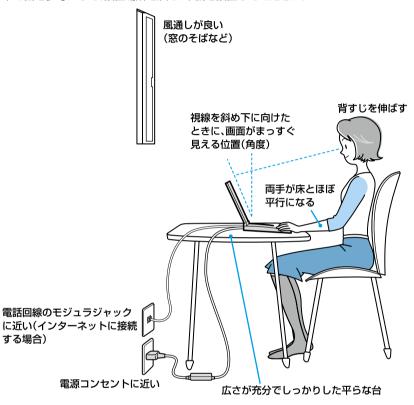

#### !ご注意

- ほこりの多い場所では、床に置かないでください。 吸気口からほこりを吸い込んで故障の原因となることがあります。
- 吸気口や排気口には物を置いたり、ふさいだりしないでください。

#### 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- 直射日光が当たる場所
- 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近く
- 暖房器具の近くなど、温度が高い場所
- ほこりが多い場所
- 湿気が多い場所
- 風通しが悪い場所

# 妾続する


#### バッテリを取り付ける

停電や誤ってAC電源がはずれ、作業中のデータが失われてしまうことのないよう、付属のバッテリを取り付けます。 あらかじめ「バッテリについてのご注意」(166ページ)をご覧ください。


バッテリは、以下の手順で本体後面のバッテリ取り付け部に取り付けます。

液晶ディスプレイを閉じる。

バッテリのロックレバーを内側にずらす。

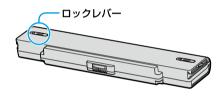

バッテリ取り付け部とバッテリ両端の溝をあわせ、「カチッ」と音がするまで バッテリを差し込む。

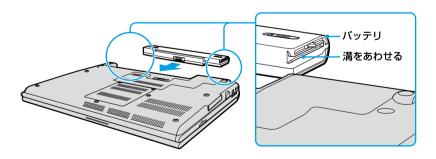

ロックレバーを外側(LOCK側)にずらして、バッテリを固定する。

≡ュージック/フォト/ DVD する する

インターネット

セキュリティ

#### インターネット接続用機器につなぐ


インターネットに接続するには、ADSL、FTTH(光)、CATVのインターネット回線などのインターネット接続サービスを利用する方法や、一般の電話回線に接続する方法、ISDN回線を利用する方法があります。

#### 「日本注意

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

#### ADSL / FTTH / CATVを利用するときは

ADSL / FTTH / CATVを利用するときは、本体右側面のカバーを開けて、LANコネクタに接続します。

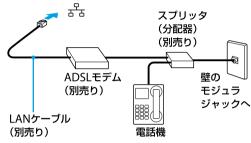

\* ADSLの接続例

#### (ジヒント)

本機に取り付けた別売りのドッキングステーションのLANコネクタに接続することもできます。 設定について詳しくは「VAIO Smart Network」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

#### 「ご注意

- LANコネクタに接続するケーブルは、ネットワーク用、イーサネット(Ethernet)用などと表記されているものをご使用ください。
- 「電源オプション」画面の「VAIO 省電力設定」タブで「ネットワーク(LAN)」の設定を「電源オフ」にしている場合は、本体のネットワーク(LAN)をご使用になれません。

ネットワーク(LAN)をご使用になるときは設定を変更してください。


#### 一般の電話回線につなぐときは

別売りのテレホンコードを使って、本機を一般の電話回線につなぎます。

本体右側面のカバーを開けて、♀(モジュラジャック)にモジュラプラグのツメが「カチッ」とロックするまでまっすぐに差し込みます。



モジュラジャックが2つある電話機をお使いのときは、下図のようにつなぎます。

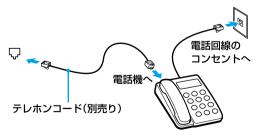


#### !ご注意

- 本機の内蔵モデムで使用可能な回線は、一般電話回線です。その他の回線に接続した場合には、故障・発火の原因となることがあります。
- 接続後、お使いになる通信用ソフトウェアで、電話機やファックス、通信方法などの設定をする必要があります。詳しくは、それぞれのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器によってこの接続例とは異なる場合があります。
- 本体右側面のLANコネクタにテレホンコードを接続しないようご注意ください。

#### ISDN回線を利用するときは

ISDN回線を利用するときは、本機の♥(USB)コネクタに接続します。

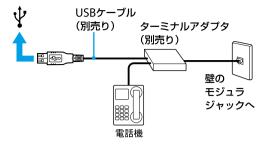

#### (でヒント)


本機に取り付けた別売りのドッキングステーションの¥USBコネクタに接続することもできます。

#### !ご注意

接続する機器によってこの接続例とは異なる場合があります。

#### 電源コードを接続する

本機と壁のACコンセントを接続します。

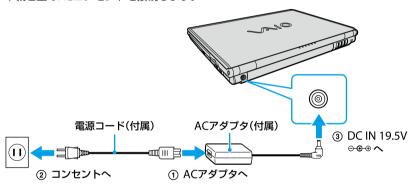

電源コードのプラグをACアダプタに差し込む。

電源コードのもう一方のプラグを、壁のコンセントに差し込む。

ACアダプタのプラグを、本体後面のDC IN 19.5 V ⊖-G-® コネクタに差し込む。


#### (プヒント)

本機に取り付けた別売りのドッキングステーションの ⊖-**©-**⊕ DC IN 19.5Vコネクタに接続することもできます。

# 電源を入れる

本機の電源を入れます。

#### ディスプレイパネルを開く。

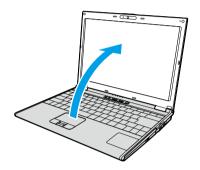

#### !ご注意

- ディスプレイパネル中央の突起部に指をかけるようにして開いてください。
- ディスプレイパネルを開くときは、内蔵カメラ(MOTION EYE)部分は持たないでください。故障の原因となります。(カメラ機能搭載モデル)

#### ○ (パワー)ボタンを押し、○ (パワー)ランプが点灯(グリーン)したら離す。


本機の電源が入り、しばらくしてWindowsが起動します。

#### !ご注意

4秒以上(パワー)ボタンを押したままにすると、電源が入りません。

(パワー)ランプが点灯したら指を離してください。

#### Ů (パワー)ボタン/Ů (パワー)ランプ

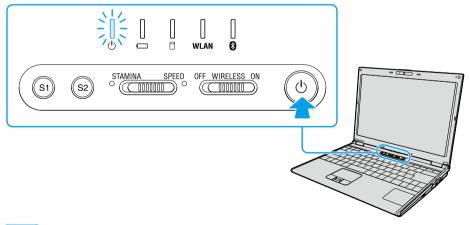

#### !ご注意

- 本機の液晶ディスプレイ上面にフロッピーディスクなどを近づけないでください。
- 本機のキーボード左下部分に磁気製品などを近づけると、ディスプレイパネルを閉じたときと同じ状態となり、スリープモード(お買い上げ時の設定)に移行します。

本機の近くには磁気製品を近づけないよう、ご注意ください。

本機の電源をはじめて入れる場合は、しばらくして「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。「Windowsを準備する」(26ページ)の手順に従って、Windowsのセットアップを行ってください。

#### 2回目以降に電源を入れるときは

● 本機の2回目の起動時か、「Norton Internet Security」ソフトウェアをはじめて起動したときは、「Norton Internet Security」画面が表示されます。

画面の指示に従って操作してください。

ネットワークに接続した状態で「Norton Internet Security」ソフトウェアのファイアウォールを有効にした場合、 セキュリティチェックのため本機が起動するまでしばらく時間がかかりますが、そのままお待ちください。

#### (でヒント)

本機は、お買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作モードへ移行します(スリープ<sup>\*1</sup>)。 キーボードのいずれかのキーを押すか、む(パワー)ボタン<sup>\*2</sup>を一瞬押すと、元の状態に戻ります。

また、バッテリでご使用中は、スリープモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休止状態")。 元の状態に復帰させるには、心(パワー)ボタンを一瞬押してください。

- \*1 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] [電源の管理/起動] [スリープモード/休止 状態にする]をクリックする。)
- \*2 (り(パワー)ボタンを4秒以上押しつづけると保存された状態が破棄されますのでご注意ください。

#### バッテリを上手に使うには

本機をバッテリで使用しているときに、次のようなことに気をつけるとバッテリを長持ちさせることができます。

- 液晶ディスプレイの明るさを暗くする 液晶ディスプレイは、明るくするより暗くした状態で使用するほうがバッテリを長持ちさせることができます。
- 省電力の機能を使う

こまめにスリープや休止状態にすることで、バッテリを長持ちさせることができます。

また、休止状態の場合は、電源オフからの起動よりも早く復帰できます。

詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [電源の管理/起動] - [スリープモード/休止状態にする]をクリックする。)

#### 電源を切るには

電源を切るときは、必ず次の手順に従って電源を切ってください。

次の手順を行っても電源が切れない場合は、本機の①(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。ただし、この方法で電源を切ると、本機の故障の原因となったり、作成中、編集中のファイルが使えなくなることがあります。

1

#### 🚱 (スタート)ボタンをクリックする。

スタートメニューが表示されます。

# 7

#### ■−[シャットダウン]をクリックする。

しばらくすると本機の電源が自動的に切れ、①(パワー)ランプ(グリーン)が消灯します。 液晶ディスプレイを閉じるときは、①(パワー)ランプが消灯したのを確認してから閉じてください。

#### (でヒント)

お買い上げ時の設定では、心(パワー)ボタンを押すとスリープモードに移行します。現在作業中の状態をメモリに保持したまま(お買い上げ時の設定)、最低限度必要なデバイス以外の電源を切るため、消費電力を節約できます。


詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [電源の管理/起動] - [スリープモード/休止状態にする] をクリックする。)

#### 準備 5

# Windowsを 準備する

#### 電源を初めて入れたら、

まずWindowsの準備をしましょう。 Windowsの準備が完了すると、 付属のソフトウェアや いろいろな機能が使えるように なります。

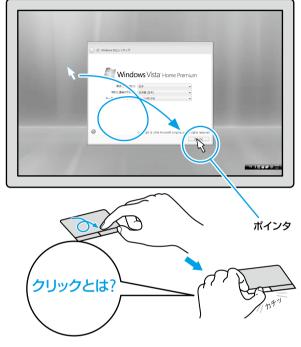

#### (でヒント)

取扱説明書内の画面が実際と異なる場合は、表示される画面に従って操作してください。

タッチパッドの上で指を動かして、目的の場所の 上までポインタを移動し、左ボタンを「カチッ」と 1回押してすぐに離します。これを「クリックする」または「左クリックする」と言います。


#### 電源を入れる。

電源ボタンを押し(24ページ)、「Windowsのセットアップ」画面が 表示されるまで待ちます。

#### !ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに5~15分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

# 設定を開始する。

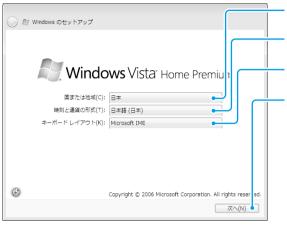

- ① [国または地域]で[日本]が選択されていることを確認 する。
- ② [時刻と通貨の形式]で[日本語(日本)]が選択されていることを確認する。
- ③ [キーボードレイアウト]で[Microsoft IME]が選択 されていることを確認する。
- ④ [次へ]をクリックする。

#### (でヒント)

ご使用いただいている機種によっては、OSの名称が異なることがあります。

#### !ご注意

英語キーボードを選択されている場合も、 [Microsoft IME]を選択してください。 Windowsが起動してから、キーボードの変更 を行います。

#### 「ライセンス条項」の内容を確認する。



① 2 か所の[ライセンス条項に同意します]をチェックする。

ここをクリックすると文章が上下します。

② 内容を確認したら[次へ]をクリックする。

#### !ご注意


どちらか一方でもチェックをしないと、 Windowsの準備作業は中止され、Windows と本機に付属のソフトウェアはお使いになれ ません。

#### (でヒント)

画面左上の ボタンをクリックすると前の 画面に戻ることができます。

# 4

#### ユーザーアカウントの設定をする。

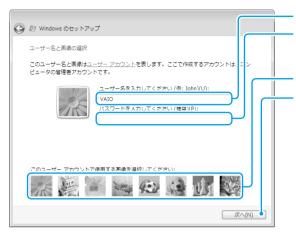

- ① お使いになる方の名前などをユーザー名として入力する。
- ② パスワードを設定する場合は、パスワードを入力する。 パスワードを入力すると、確認用にもう1度パスワードを 入力する欄が表示されるので同じパスワードを入力する。
- ③ このユーザーアカウントで使用する画像をクリックする。
- ④ [次へ]をクリックする。

#### (でヒント)

- ユーザー名やパスワードはWindowsの セットアップ完了後に設定することもでき ます。
- ユーザー名には、漢字・ひらがな・カタカナ・ アルファベットなどの文字が使用できます (キーボードの半角/全角 | 漢字キーで入 力を切り換えられます)。

ユーザー名の例:

VAIO太郎

# 5

#### コンピュータの名前を確認する。



- ① 自動的に表示されますが、わかりやすい名前に変更することもできます。
- ② デスクトップの背景にしたい画像をクリックする。 クリックすると背景が変更されます。
- ③ [次へ]をクリックする。

#### (デヒント)

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、 Windowsのセットアップ完了後に変更することができます。

# 6

#### コンピュータの保護の設定をする。



[推奨設定を使用します]をクリックする。

## 日付と時刻の設定を確認する。



- ① タイムゾーンおよび日付と時刻を確認する。
- ② [次へ]をクリックする。



#### コンピュータを使用する場所を選択する。



コンピュータを使用する環境に近いものをクリックする。

#### (でヒント)

- この画面は、ネットワークに接続されている場合に表示されます。
- コンピュータを使用する場所の設定は、 Windowsのセットアップ完了後にも行う ことができます。

この画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。



#### 設定を完了する。

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をクリックする。

#### でドント

Windowsのセットアップ完了後に設定することができます。

これでWindowsが使えるようになりました。

#### 電源の切りかたについて詳しくは、「電源を切るには」(25ページ)をご覧ください。

#### !ご注意

- ・本機にパスワードなどのセキュリティのための設定を行うことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。 設定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理(有償)が必要になることがありますので、必ずメモをとるなどして忘れないようにしてください。また、パスワードを解除するための修理(有償)を行う場合には、お客様の本人確認をさせていただく場合があります。 なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしても解除が不可能なものがありますのであらかじめご了承ください。
- ●「ウイルス対策ソフトウェアの状態を確認してください」という警告が表示されることがあります。コンピュータを危険から守るために、Windowsのセットアップが完了したらすぐに「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定を行ってください。



#### 英語配列キーボードをご使用のお客様へ

本機で英語配列キーボードをお使いの場合、お客様で自身によるドライバの設定変更が必要です。 設定変更の手順については「よくあるトラブルと解決方法」の「文字入力/キーボード」にある「Q キーボードの設定を 英語配列用に変更したい。」(113ページ)をご覧ください。

#### **(デヒント)**

英語配列キーボードかどうかは半角/全角 | 漢字キーの有無で確認できます。英語配列キーボードには、半角/全角 | 漢字キーがありません。

# 基本設定を行う

バイオを快適にお使いいただくための基本設定を行います。

ここから先の設定(セットアップ)は、インターネットに接続する必要があります。

インターネットの接続については「インターネット」の章(54ページ)をご覧ください。

#### 「Norton Internet Security」ソフトウェアについて

コンピュータウイルスやネットワークを通じた不正な接続などによる被害からコンピュータを守るためには、あらかじめきちんと対策しておく必要があります。本機には、「Norton Internet Security」ソフトウェアがインストールされており、前述の危険からコンピュータを適切に保護することができます。ただし、「Norton Internet Security」ソフトウェアは初期設定を行うまでは動作しないため、Windowsのセットアップの終了後にあわせて設定を行ってください。

「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定は、 (スタート)ボタンー [すべてのプログラム] – [Norton Internet Security] – [Norton Internet Security] をクリックし、「Norton Internet Security」画面上部に表示される [続行] をクリックして表示される [Norton Internet Security] 設定画面にて行えます。



- [続行]をクリックする。

#### (プヒント)

- 「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定を行う前に、あらかじめインターネットに接続してください。インターネットに接続されていない場合、最新のデータを利用することができません。
- 「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定を行っていない状態で本機の起動回数が2回目以降になると、起動直後に「Norton Internet Security」設定画面が表示されます。この画面が表示されたら、画面の指示に従って「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定を行ってください。

# 1

#### 「Norton Internet Security」の設定をする。



[次へ]をクリックして、以降の手順は表示される画面の指示に従って進めてください。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

画面の指示に従って操作すると、使用許諾契約や更新サービス有効期間の確認が行われます。 設定が終わると、「LiveUpdate」に進みます。

## )

#### 「LiveUpdate」で最新版に更新する。



インターネットに接続して「Norton Internet Security」ソフトウェアを 更新します。

画面に表示される指示に従って操作してください。

#### !ご注意

「LiveUpdate」によって「Norton Internet Security」ソフトウェアを更新する場合、インターネットへの接続が必要です。インターネット接続サービスを提供する会社(インターネットサービスプロバイダ)との契約を行っていないなどの理由でインターネットに接続できない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。「キャンセル」をクリックした場合、「Norton Internet Security」ソフトウェアが更新されないため、新種のコンピュータウイルスなどに対応することができません。

#### 「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定後に表示される警告について

「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定後、いくつか警告が表示されます。警告の意味と対処方法は以下のとおりです。

#### □「要注意」画面、「リスクあり」画面

「Norton Internet Security」ソフトウェアの更新やコンピュータウイルスの詳細な検査が長期間行われていないときや、設定がセキュリティ上不適切なものになっていると表示されます。初期設定時以外で表示されたときは「今すぐに解決」をクリックして画面の指示に従ってください。



#### (でヒント)

初期設定時の「LiveUpdate」が終了すると
「Norton Internet Security」画面が表示され
ます。画面左に表示されるセキュリティの状態が「要注意」または「リスクあり」になっている場合は、「今すぐに解決」をクリックして画面の指示に従ってください。

#### □ 「Internet Explorer セキュリティ」画面、「フィッシングフィルタ」画面

「Norton Internet Security」設定後、インターネットエクスプローラを起動するとメッセージが表示されます。メッセージに許可をし、フィッシング詐欺サイト対策機能を有効にします。



#### 「Norton Internet Security」ソフトウェアについてのお問い合わせは以下となります。

シマンテック

SONYユーザ様用サービスページ(ユーザ登録・サポート登録・更新方法)

ホームページ: http://www.symantec.co.jp/region/jp/techsupp/regist/oem/sony/


#### バイオをはじめる前の準備を行う

「バイオをはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。以下の手順に従って、設定を行ってください。

1

#### デスクトップ画面上の[バイオをはじめる前の準備]をダブルクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。 「バイオをはじめる前の準備」画面が表示されます。

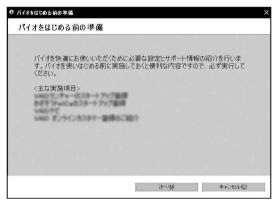

#### (でヒント)

「バイオをはじめる前の準備」は、1度実行すると次からは表示されません。

7

#### 画面の指示に従って操作する。

最後に、再起動を促す画面が表示されますので、本機を再起動してください。

#### パスワードについて

本機では、Windowsパスワード、パワーオン・パスワード(起動時のパスワード)とハードディスク・パスワードを設定することができます。

#### Windowsパスワードについて

Windowsのパスワードを設定することで、パスワードを知っているユーザーだけがWindowsにアクセスできるようにすることができます。

本機を複数のユーザーで使用するときなどに便利です。

Windowsパスワードの設定については64ページをご覧ください。

#### !ご注意

Windowsパスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

#### (でヒント)

- パスワードを忘れてしまったときのために、ヒントを設定したり、パスワードリセットディスクを作成することができます。 詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。
- Windowsパスワードは、Windowsログオン画面で入力します。
- Windowsパスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(70ページ) (指紋センサー搭載モデル)

#### パワーオン・パスワードについて

パワーオン・パスワードを設定することで、パスワードを知っているユーザーだけが本機を使用するようにできます。 大切なデータを守りたいときなどに便利です。

パワーオン・パスワードには、以下の2種類があります。

マシンパスワード(管理者用)

「コンピュータの管理者」など、本機の管理者用パスワードです。

マシンパスワードを入力することで本機の起動やBIOSセットアップ画面でのすべての設定が可能になります。

• ユーザーパスワード(管理者以外のユーザー用)

本機の管理者以外のユーザー用パスワードです。

ユーザーパスワードを入力することで本機の起動やBIOSセットアップ画面での一部の設定が可能になります。マシンパスワードが設定されていないと、ユーザーパスワードを設定することはできません。

パワーオン・パスワードの設定手順については59ページをご覧ください。

#### 1 空注意

- パワーオン・パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。
- パワーオン・パスワードを忘れると、本機を起動することができなくなります。
  - ユーザーパスワードを忘れた場合

マシンパスワードを入力することでBIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設定することができます。

- マシンパスワードを忘れた場合

パスワード設定を解除することはできません。

修理(有償)が必要となります。

VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

#### (でヒント)

- パワーオン・パスワードは、本機の電源を入れてVAIOのロゴマークが表示されたあとに入力します。
- パワーオン・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(70ページ) (指紋センサー搭載モデル)

#### ハードディスク・パスワードについて

ハードディスク・パスワードを設定することで、本機以外のパソコンでハードディスクを不正使用することを防止できます。

ハードディスク・パスワードには、以下の2種類があり、ハードディスクを保護するためには、必ず両方のパスワードを設定する必要があります。

#### • マスターパスワード(管理者用)

「コンピュータの管理者」など、本機の管理者用パスワードです。

ユーザーパスワードを忘れたときなどに、マスターパスワードでユーザーパスワードの設定を解除することができます。

このパスワードでは本機を起動することはできません。

#### • ユーザーパスワード

ハードディスクにロックをかけるためのパスワードです。

設定を行うと、起動時にユーザーパスワードの入力が必要になります。

ハードディスク・パスワードの設定手順については61ページをご覧ください。

#### !ご注意

- この機能は、企業内など特別にセキュリティが求められる環境での使用を想定しています。
   設定をする場合は、「コンピュータの管理者」などの指示に基づいて行うなど、特にご注意ください。
- ハードディスク・パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。
- ハードディスク・パスワードを忘れると、ハードディスク内のデータが二度と使用できなくなります。
  - ユーザーパスワードを忘れた場合

マスターパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設定することができます。 ユーザーパスワードを再設定しない限りハードディスク内のデータを使用できなくなり、ハードディスクのデータをリカバ リすることもできません。

また、本機を起動することもできなくなり、CD / DVDドライブなど、他のドライブから起動することもできません。

マスターパスワードを忘れた場合

パスワード設定を解除することができなくなります。

ハードディスクの交換修理(有償)が必要となり、その場合ハードディスク内のデータはすべて失われます。 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

- ハードディスク・パスワードを忘れたことによる不都合については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ハードディスク・パスワードは本機内蔵のハードディスクのみに有効です。 外付けのハードディスクに対しては機能しません。
- ハードディスク・パスワードを設定すると、ハードディスクを本機以外のパソコンに取り付けた際に、データの読み書きができないよう保護機能が働きますが、完璧に保護できるという保証ではありません。

#### でヒント

- ハードディスク・パスワード(ユーザーパスワード)は、本機の電源を入れてVAIOのロゴマークが表示されたあとに入力します。パワーオン・パスワードを設定している場合は、両方を入力することで本機を使用することができます。
- ハードディスク・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(70ページ) (指紋センサー搭載モデル)

# カスタマー登録する

## VAIOカスタマー登録について

ソニーでは、「バイオ」をご所有のお客様へより充実したサービス・サポートをご提供するために、「VAIOカスタマー登録」をおすすめしています。

ご登録いただくと、「My Sony ID」が発行(あるいは、お持ちの「My Sony ID」に製品の登録情報を追加)され、下記の登録特典が得られます。

登録はこちら(http://www.vaio.sony.co.jp/regist)からお願いいたします。

#### ☐ My Sony ID

「ソニー共通体系のお客様ID!です。

ソニーグループが提供するさまざまなWebサイトやサービスを、ひとつのIDとパスワードでお客様ご本人の認証に利用できます。また、すでに他のIDをご所有の場合も、それらのIDと「IDリンク(ひも付け)」設定を行うことでマスターキーのように使えます。

My Sony IDについて詳しくはMy Sonyホームページ (http://www.sony.co.jp/mysony/)をご覧ください。

#### !ご注意

- VAIOカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをした後 などに再び行う必要はありません。
- 住所などの登録内容の変更手続きは、My Sony ホームページ(http://www.mysony.sony.co.jp/) で行うことができます。

VAIOカスタマー登録に関してのお問い合わせは、「カスタマー専用デスク」(135ページ)までご連絡ください。

### VAIOカスタマー登録を行っていただくと…

- ① **セキュリティーや品質などに関する重要な情報をご提供** お客様のバイオに関する重要な情報をご連絡いたします。
- ② ご登録カスタマー専用のサービス・サポートメニューをご用意 VAIO延長保証などのサービスから、コールバック予約などのサポートまで多彩な専用メニューをご利用いただけます。
- ③ 優待プログラム「My VAIO Pass」(http://www.vaio.sony.co.jp/Pass/)(142ページ)をご提供 ソフトウェアの優待販売や期間限定の特別キャンペーンに加え、ソニーグループ内で広く使えるソニーポイント の連動を強化した優待プログラムをご利用いただけます。
- ④ お客様専用のページをご用意 カスタマー登録の際に発行されるMy Sony IDでログインしていただくと、お客様専用ページをご覧いただけます。
- 電話サポートがよりスムーズにご登録いただいたお客様情報に基づき迅速に対応いたします。
- ⑥ バイオに関する最新情報をご提供メールニュースなどバイオに関するさまざまな最新情報をお届けします。

### □ ご利用いただける有料サービス

- VAIO延長保証サービス
   http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/Service/Guarantee/ 大切なバイオを安心してお使いいただくためのサービスです。
- VAIO Overseas Service(海外現地修理サービス)
   http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/Service/Overseas/ 海外で安心してお使いいただくためのサービスです。
- ソフトウェア・ダウンロード販売サイト、「VAIOソフトウェアセレクション」 http://www.vaio.sony.co.jp/Service/Software/

#### □ ご利用いただけるサポート

お客様ひとりひとりにあわせたサポート情報をご提供する「マイサポーター」をご利用いただけます。マイサポーターでは下記のサポートなどをご提供しています。

- 「テクニカルWebサポート」 https://mysupporter.vaio.sony.co.jp/ mysupporter/
  - バイオに関する技術的な質問をインターネット経由で受け付け、電子メールでご返信いたします。
- 「VAIOコールバック予約サービス」 http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html ホームページから、電話サポートのご予約をしてい ただけます。
- 「VAIOリモートサービス」
  - http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/ オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、使いかたなどのご案内をさせていただきます。
- 「VAIO Hot Street(情報交換サイト)」 http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/ バイオユーザーの皆様どうしでバイオに関する「投稿」、「質問」、「回答」などのやりとりを行う情報交換 サイトをご利用いただけます。

#### ※2007年2月現在

ご利用いただける有料サービスやサポートについて詳しくは、122ページ以降をご覧ください。

## VAIOカスタマー登録の方法

VAIOカスタマー登録は、お客様のバイオから2通りの方法で行うことができます。

#### !ご注意

- VAIOオンラインカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをしたあとなどに再び行う必要はありません。
   住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonyホームページ(http://www.sony.co.jp/mysony/)で行うことができます。

#### □ プログラムから登録

「VAIOオンラインカスタマー登録 |画面が表示されます。



内容をよく読み、[ご登録ページへ]をクリックする。

登録画面が表示されます。

#### (でヒント)

カスタマー登録をしない、またはあとでするときは、画面を閉じてください。

以降、画面の指示に従って登録する。

登録が完了すると、「My Sony ID」が表示されます。

#### !ご注意

- 表示された番号は、メモをとるなどして忘れないようにしてください。
- VAIOカスタマーリンクへのお問い合わせ の際に、「My Sony ID」が必要になる場合 があります。

#### (アピント)

「My Sony ID」は登録メールアドレスに送信されます。

□ 「My VAIO」から登録

「MyVAIO」(http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO)の「MyVAIO メニュー」 から「カスタマー登録」をクリックします。

「VAIOオンラインカスタマー登録」画面が表示されます。

) 以降、画面の指示に従って登録する。

登録が完了すると、「My Sony ID」が表示されます。

# VAIOの最新情報を自動的 に入手する

## 「VAIO Update」とは

「VAIO Update」は、ソニーがご提供するお客様への「重要なお知らせ」や「アップデートプログラム」の情報を、定期的にお知らせするソフトウェアです。

ソニーがご提供する情報が更新されると、「VAIO Update」はタスクバーの通知領域からバルーンでお知らせします。

#### (でヒント)

VAIO Updateは、無料でご利用いただけます(インターネットご利用時にかかる通信費はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください)。

#### 『ご注意

VAIO Updateを利用するには、あらかじめインターネットに接続していることが必要です。

#### VAIO Updateでの個人情報の取り扱いについて

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。

- VAIO Updateでは、お客様がお使いのバイオのシリアル番号やOSおよびインストールソフトウェアなどの情報、ならびにお客様の個人情報をサーバーに送信しません。
  - お客様の個人情報を送信することなくサービスをご提供しておりますので、安心してご利用いただけます。
- VAIO Updateからサーバーへ新着情報を確認するときに、で使用のバイオのIPアドレスがサーバー上に記録されることがあります。これは、サーバーの履歴情報やアクセス統計のためで、ここから個人情報への結びつけは行いません。

## 「VAIO Update」の設定を行う

VAIO Updateを利用するには、事前に動作設定をする必要があります。

「VAIO Updateへようこそ」バルーンが表示された際にバルーンをクリックするか、または
(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO Update 3]ー[VAIO Updateの設定]をクリックする。

「VAIO Updateの設定」画面が表示されます。

「VAIO Updateへようこそ」の内容をスクロールして最後まで読む。

画面表示が下記に変わります。



「定期的にサーバーと通信を行い、新着情報を確認する」および「タスクバーに アイコンを表示する」のチェックボックスにチェックがあることを確認し、 [OK]をクリックする。

## 「VAIO Update」を利用する

VAIO Updateのバルーン画面をクリックする。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

VAIO Updateのバルーン画面は、タスクバーの通知領域に表示されます。

## 重要なお知らせの確認やアップデートを行う。



#### ① 重要なお知らせ

セキュリティ関連情報などソニーがお客様へご提供する「重要なお知らせ」を確認することができます。 件名をクリックすることにより、詳細な内容の確認ができます。

#### ② アップデートプログラム

お客様がご使用のバイオを最新の状態にできるアップデートプログラムを確認できます。アップデートプログラムには自動でアップデートできるプログラムと手動でアップデートするプログラムがあります。それぞれ、プログラムの左にあるチェックボックスにチェック(複数選択可)を入れ、[アップデート開始]をクリックすることで、アップデートを開始します。

自動アップデートの場合には、ダウンロードとインストールを行います。

手動アップデートの場合には、ダウンロードまで行いますので、ダウンロード後はプログラムの件名をクリックすると表示される内容に従ってインストールしてください。

\* アップデートを行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

#### (でヒント)

VAIO Updateで表示される内容は、お客様がご使用のバイオに必要な情報が表示されています。
アップデートプログラムは、セキュリティ対策などで重要度の高いものには、プログラム名の横に のアイコンが表示されます。
この重要度の高いものについては、アップデートを強くおすすめします。

#### 「VAIO Update」が起動しないときは

VAIO Updateのバルーン表示をクリックすると、下記の画面が表示される場合があります。 表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

画面上部の「情報バー」をクリックし、「ActiveXコントロールの実行」をクリックします。

\* ActiveXコントロールの実行により、ご使用のバイオに影響を及ぼすことはありません。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

VAIO Update画面が表示されます。

## 以上でセットアップが終わりました。

ここまでで本機を使う上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引き続きこのあとのページや「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。

#### □ リカバリディスクの作成方法を知りたい。

→81ページをご覧ください。

#### □ 電子メールをやりとりしたい。

→「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(44ページ) ([インターネット/ネットワーク] - [ホームページ/電子メール] - [電子メールをやりとりする]をクリックする。)

#### ■ Windowsの基本操作を知りたい。

→「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(44ページ) ([できるWindows for VAIO]をクリックする。)

#### Windows Updateについて

より安定した状態でバイオをお使いいただくために、Windows Updateを実行してください。

⟨□ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [Windows Update]をクリックする。

# 画面で見るマニュアルの使い

本書の次ページ以降で、本機の使いかたや困ったときの解決方法を紹介しています。「バイオ電子マニュアル」や「VAIOナビ」では、さらに詳しく紹介していますので、ぜひご活用ください。

## バイオ電子マニュアルの使いかた

「バイオ電子マニュアル」が表示されます。

画面の各項目の詳しい説明は、「「バイオ電子マニュアル」を見る」(119ページ)をご覧ください。



#### \_\_\_\_ VAIOナビの使いかた



# ミュージック

## 音楽を 取り込む

お気に入りの音楽CDをバイオに録音できます。 自分だけの音楽ライブラリができあがります。

#### !ご注意

操作中に「ユーザー アカウント制御 |画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。

⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[SonicStage]ー
[SonicStage]をクリックする。

「SonicStage」ソフトウェアが起動します。

取り込みたい音楽CDをドライブに入れる。

#### (でヒント)

「SonicStage」ソフトウェアではじめて音楽 CDを利用するときは、ドライブのチェックや、 音楽CDを入れたときに自動的に録音するかど うかを設定します。表示される画面の指示に 従って操作してください。

【音楽を取り込む】にポインタをあわせ、メニューから[CDを録音する]をクリックする。

ここにポインタをあわせる。



② ここをクリックする。

#### (でヒント)

インターネット上の音楽配信サービスを利用 するときは、[ミュージックダウンロード]をク リックしてください。

# をクリックする。

音楽の取り込みがはじまり、「マイライブラリ」に保存されます。



- ここをクリックする。

#### (でヒント)

画面右下の[CD 情報取得]をクリックすると、インターネット上のCD情報サービスを利用して、音楽CDのアルバム名や曲名などの情報を自動的に取り込むことができます。また、アルバム名、アーティスト名およびタイトルは、画面上で直接入力することもできます。ただし、録音中はこれらの操作はできません。

詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアの ヘルプをご覧ください。

取り込みたくない曲がある場合は、をクリックする前に、CDトラック番

号の「をクリックして」「にします。

## 音楽を聞く

取り込んだ音楽コンテンツをジュークボックス感覚で楽しむことができます。 音楽CDを交換する手間はありません。

#### !ご注意

操作中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[SonicStage]ー
[SonicStage]をクリックする。

「SonicStage」ソフトウェアが起動します。

[マイ ライブラリ]をクリックする。



- ここをクリックする。

「マイライブラリ」画面が表示されます。

## 再生したい曲を含むアルバムをダブルクリックする。



アルバムに収められている曲の一覧が表示されます。

ここをダブルクリックする。

#### (でヒント)

- 「マイ ライブラリ」を「すべての曲一覧」モー ドで表示している場合は、この操作は不要 です。
- アルバムを選択して画面右下の[CD 情報取 得]をクリックすると、インターネット上の CD情報サービスを利用して、音楽CDのア ルバム名や曲名などの情報を自動的に取り 込むことができます。ただし、複数のアルバ ムを指定して情報を検索することはできま せん。

詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアのへ ルプをご覧ください。

### 聞きたい曲をクリックして選択し、 をクリックする。



音楽が再生されます。

#### (でヒント)

曲をダブルクリックして再生することもでき ます。

## 音楽CDを 作る

## 曲やアルバムを選んでお好みの音楽CDを作れます。


#### !ご注意

- 音楽CDを作成する場合は、あらかじめ「使用できるディスクとご注意」(169ページ)をご覧ください。
- 操作中に「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
  - ②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[SonicStage]ー
    [SonicStage]をクリックする。

「SonicStage」ソフトウェアが起動します。

ブランクメディア(データの書き込まれていないCD-R、CD-RW)をドライブに入れる。

[音楽を転送する]にポインタをあわせ、[音楽CDの作成]をクリックする。

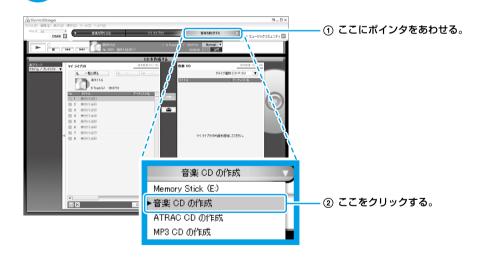




## CDにしたい曲やアルバムを選択し、 をクリックする。

#### (でヒント)

- 曲の一覧は、アルバムをダブルクリックすると表示されます。
- マイ ライブラリの曲をCD-R / CD-RWIC 書き込む場合は、書き込みたい曲をあらか じめ「プレイリスト」などにまとめておくと 便利です。

## 5

## CDにしたい曲やアルバムをすべて選択したら、 をクリックする。

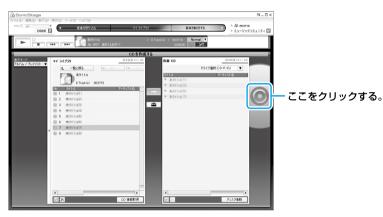

「書き込み設定」画面が表示されます。

# 6

### [OK]をクリックする。




書き込みが始まります。

# フォト

## 写真を 取り込む

デジタルスチルカメラの写真を取り込んで バイオで管理できます。

USBコネクタにデジタルスチルカメラを接続するか、"メモリースティック"などのメモリーカードをスロットに入れる。

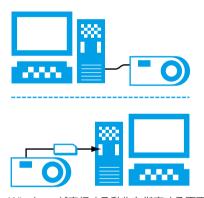

Windowsが実行する動作を指定する画面が表示されます。

#### (でヒント)

- デジタルスチルカメラやメモリカードなどのメディアをコンピュータに接続する方法については、お使いの機器やメディアの取扱説明書をご覧ください。
- コンピュータの設定によっては、Windows が実行する動作を指定する画面が表示され ないことがあります。この場合は
- ②(スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[Windows フォトギャラリー]をクリックして[Windows フォトギャラリー] ソフトウェアを起動し、[ファイル]メニュー-[ギャラリーへのフォルダの追加] をクリックします。

「ギャラリーへのフォルダの追加」画面で取り込みたいメディアやカメラを選択して [OK]をクリックすると、画像とビデオの読み込みが開始されます。

7

[画像の取り込み - Windows使用]をクリックする。

# 3

# 「画像とビデオを読み込んでいます」画面が表示されたら、「これらの画像をマーク」を設定する。

マーク欄にマークを直接入力するか、ドロップダウンリストからマークを選択します。

#### (でヒント

- マークは設定しなくても構いません。
- マークを設定すると、画像にタグを付加して、タグを元に検索や整理ができます。 タグについては、「オプション」をクリックして表示された画面で設定できます。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

# 4

#### [読み込み]をクリックする。

画像の読み込みが開始されます。

これで画像の取り込みは完了です。

## 写真を見る

取り込んだ写真をWindows フォト ギャラリーで表示します。

「Windows フォトギャラリー」画面が表示されます。



画面左側の一覧から見たい項目をクリックすると、その項目に該当する写真が表示されます。

- [すべての画像とビデオ]をクリックすると、「Windows フォト ギャラリー」ソフトウェアに取り込まれているすべての写真が表示されます。
- 「タグ」「撮影日」「評価」をクリックして、条件による写真の検索を行うことができます。



## DVDを見る

### WinDVDでDVDを再生します。

#### !ご注意

本機でDVDを再生するときは、映像を扱う他のソフトウェアをすべて終了させてください。

②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[InterVideo WinDVD]ー
[InterVideo WinDVD for VAIO]または[InterVideo WinDVD BD for VAIO]をクリックする。

「WinDVD」ソフトウェアが起動します。

再生したいDVDをドライブに入れる。

再生する。



「WinDVD」ソフトウェアの使いかたについて詳しくは、「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

# インターネットを始める

## インターネットとは

インターネットとは、世界中のコンピュータがつながって構成されている地球規模のネットワークのことです。インターネットを利用するには、インターネット接続サービスを提供する会社(プロバイダ、インターネットサービスプロバイダ(ISP)などと呼びます)と契約し、接続のための設定を行います。

この章では、インターネットを利用したことがない方や、 プロバイダと契約していない方を対象に、インターネットの基本的な利用方法を解説します。


#### インターネットでできること

#### ホームページを見る



ホームページは、文章や画像、映像、音声などで構成された情報媒体です。 ニュースや読み物を読んだり、天気予報やテレビ番組表のような情報を調べたり、買い物を楽しんだりすることができます。

#### 電子メールをやりとりする

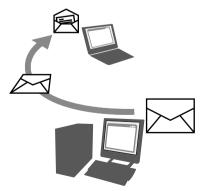

インターネットの利用者同士で手紙をやりとりすること ができます。画面上で手軽に送ったり受けたりすること ができます。

#### こんなこともできます

- 無料の電話サービス
  - インスタントメッセンジャー(IM)というソフトウェアを利用すれば、利用者同士で無料の音声通話やビデオ通話、チャット(文字による会話)などを楽しむことができます。
- インターネットオークション 不要になったものなどを個人間で売買することができます。
- 音楽や動画の視聴 音楽や動画を購入してコンピュータ上で再生し、楽し むことができます。
- 銀行取引・株取引 銀行や証券会社のホームページで取引することができます。
- ホームページの公開

ほとんどのプロバイダでは、利用者がホームページを 公開するためのサービスを提供しています。 ホーム ページを作ってほかのインターネット利用者と知識を 共有したり、自分が作ったものを公開して他の人に見 てもらえるようにすることができます。

## インターネット 接続サービスの種類

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応じて選ぶことができます。一般的には、通信速度や料金などで選択します。各種接続サービスについて詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

#### □ 一般電話回線


一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。 モデム内蔵のコンピュータならほかに機器を必要としないので、手軽にインターネットを始められます。 通信速度は低いため、電子メールしか使わないような場合に適しています。



☐ ADSI

一般の電話回線で高速通信・常時接続が可能な接続方法 です。


光(FTTH)ほどの通信速度はありませんが、料金は比較 的安いため、コストと通信速度のバランスが取れた接続 方法といえます。

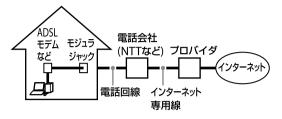

#### □ 光(FTTH)

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに


ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求められる サービスを利用する場合に適しています。

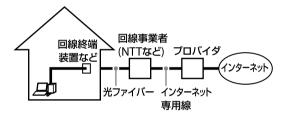

#### □ その他の接続サービス

● CATVインターネット


ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続 します。通信速度は事業者によって異なり、ADSLあ るいは光(FTTH)と同程度で接続ができます。 すでにケーブルテレビを利用している場合や、利用を 検討している場合に適しています。

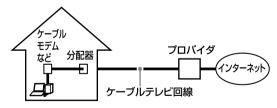

ISDN

NTTのデジタル回線を使ってインターネットに接続し ます。

一般電話回線よりも高速ですが、一般電話回線から ISDN回線への切り替えが必要です。

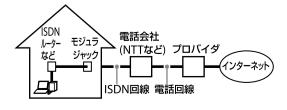

その他、インターネット回線が用意されているマンショ ンや、無線による接続など、特殊な接続方法もあります。 詳しくはプロバイダにお問い合わせください。

#### □ 各接続サービスの特徴

回線の種類	接続可能エリア	高速通信	常時接続
一般電話回線	0	Δ	Δ
ADSL	0	0	0
光(FTTH)	$\triangle$	0	0
CATV インターネット	Δ	0/0	0
ISDN	0	Δ	Δ

◎:最適 ○:適している △:あまり適さない

## プロバイダと契約する

インターネットに接続するには、インターネット接続 サービスを提供する会社「プロバイダ」と契約する必要が あります。数多くのプロバイダがありますので、料金や サービスの内容をご検討のうえ、ご自分に合ったプロバ イダと契約してください。

プロバイダについて詳しくは、「バイオ電子マニュアル」 の[ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わ せ先]-[本機に付属されているソフトウェア]をクリッ クして表示される「ISPサインアップ」の項目をご覧くだ さい。

#### !ご注意

- 契約時にクレジットカードが必要になるプロバイダもありま
- 接続料金はプロバイダにより異なります。

#### プロバイダのマニュアルに従って機器の接続や設 定を行う

契約が完了すると、プロバイダからインターネットの接 続に使用するマニュアルや資料、機器などが郵送されて きます。

接続方法や設定方法、使用する機器は接続サービスに よって異なります。必ずプロバイダから送られてきたマ ニュアルをお読みになり、指示に従って設定を行ってく ださい。

## インターネットに 接続できないときは

インターネット接続ができないときは、次の項目を確認 してください。

#### □ プロバイダとの契約を確認する

インターネット接続するには、プロバイダと契約する必要があります(55ページ)。

#### □ 機器の接続や設定を確認する

契約したプロバイダにより、機器の接続や設定方法が異なります。プロバイダから支給されるマニュアルをよくお読みになり、機器の接続や設定を行ってください。本機とLANケーブルやテレホンコードの接続は22ページをご覧ください。

#### □「バイオ電子マニュアル」で解決方法を探す

「バイオ電子マニュアル」には、インターネットに関する情報が記載されています。

「バイオ電子マニュアル」は、(数) (スタート) ボタンー [すべてのプログラム] – [バイオ電子マニュアル] をクリックすると起動することができます。

- 使いかたについては [インターネット/ネットワーク] - [ホームページ/ 電子メール]をクリックして表示された情報をご覧く ださい。
- モデムがダイヤルしないなど、困ったときは [Q&A集] - [インターネット/ネットワーク] - [インターネット接続]の各項目や[ホームページ/電子メール]をクリックして表示された情報をご覧ください。

#### ワイヤレスLANで接続できないときは

ワイヤレスLANを使ってインターネットに接続することもできます。(ワイヤレスLAN搭載モデル)

ワイヤレスLANを使って接続できないときは、次の項目 を確認してください。

#### □「バイオ電子マニュアル」で解決方法を探す

「バイオ電子マニュアル」には、ワイヤレスLANに関する情報が記載されています。

「バイオ電子マニュアル」は、(数) (スタート) ボタンー [すべてのプログラム] – [バイオ電子マニュアル] をクリックすると起動することができます。

- ワイヤレス機能を有効にしたいときは [インターネット/ネットワーク] − [LAN /ワイヤレスLAN] − [ワイヤレスLANで通信する]をクリックして表示された情報をご覧ください。
- アクセスポイントが使用できないときは [Q&A集] - [インターネット/ネットワーク] - [LAN /ワイヤレスLAN]をクリックして表示された情報から「ワイヤレスLANが使えない。」や「本機とワイヤレスLANアクセスポイントの通信ができない(インターネットにアクセスできない)。」の項目をご覧ください。
- ネットワーク キーについて知りたいときは [インターネット/ネットワーク] - [LAN /ワイヤレスLAN] - [ワイヤレスLANで通信する]をクリックして表示された情報をご覧ください。
- 暗号化について知りたいときは [インターネット/ネットワーク] - [LAN /ワイヤレスLAN] - [ワイヤレスLANで通信する]をクリックして表示された情報をご覧ください。
- 通信速度が遅いときは
   [Q&A集] [インターネット/ネットワーク] [LAN / ワイヤレスLAN]をクリックして表示された情報から「ワイヤレスLAN経由で受信した映像や音声が、再生できなかったり途切れたりする。また、通信速度が遅い。」の項目をご覧ください。

# セキュリティについて

コンピュータを安心してご使用になるために、大切な データを失わないための対策や、第三者からコンピュー タを守るためのセキュリティについてご紹介いたします。

## コンピュータウイルスに ついて

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与えるソフトウェアの総称です。何らかの原因でコンピュータウイルスが実行される(これを感染と呼びます。)と、以下のような被害にあってしまいます。

#### 被害の例

- ファイルが勝手に消去されたり、内容が改変されたり する。
- ウイルスの作成者などに、コンピュータ上に保存された個人情報(電子メールのデータやアドレス帳のデータ、WordやExcelなどで作成したデータなど)がインターネットを通じて勝手に送信される。
- ウイルスの作成者などに、違法な広告メールの発信元として利用される。
- コンピュータ上に保存された電子メールアドレスあてに、勝手にウイルス付きの電子メールが送られる。

## コンピュータウイルスに感染する経路

コンピュータウイルスに感染した文書(WordやExcelなど)を開く

WordやExcelでは、処理を自動化するためのマクロと呼ばれる機能があります。この機能を悪用して、コンピュータウイルスとして作られたものが添付されている可能性があります。このような文書を開くと、コンピュータ内の他の文書にもコンピュータウイルスを添付されてしまいます。

コンピュータウイルスが添付された電子メールの実行 ファイルを開く

知っている人からの電子メールだと思って画像ファイルを開いたつもりが、実は画像ファイルに偽装したコンピュータウイルスだったということがあります。 コンピュータウイルスに感染すると、勝手にコンピュータウイルス付きの電子メールを送るようになってしまう場合があるため、ファイルを開くときは細心の注意が必要です。

• ホームページで入手した実行ファイルを開く

インターネットでは、無料のソフトウェアが公開されていることがあります。そのソフトウェアの作成者のコンピュータがコンピュータウイルスに感染していたなどの理由で、公開されているソフトウェアそのものがウイルスになってしまっている場合があります。

• インターネットにつないでいると勝手に感染する

非常にまれですが、Windowsに大きな欠陥が発見されるとその欠陥を悪用したコンピュータウイルスが作成され、何もしていなくてもコンピュータがコンピュータウイルスに感染するという状況になる場合があります。しかし、後述するファイアウォール機能が動作していれば防ぐことが可能です。また、このような重大な欠陥はすぐに後述するWindows Updateで対策用のソフトウェアが配布されるため、きちんと対策しておけば問題ありません。

#### コンピュータウイルスへの対策方法

以下の対策をきちんと行うことで、コンピュータウイルスに感染することはほとんどなくなります。

## □ コンピュータウイルス対策用のソフトウェアを使用する

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、コンピュータ内にコンピュータウイルスが存在していないか検査して問題があれば処理したり、開こうとしているファイルが安全かどうかを検査して危険な場合は開くのを阻止したりするソフトウェアです。

本機には、コンピュータウイルス対策用ソフトウェアとして、「Norton Internet Security」ソフトウェアがあらかじめ搭載されています。

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、過去に発見されたコンピュータウイルスの情報をウイルス定義ファイルという形で保持しており、この情報を元に、コンピュータにコンピュータウイルスが存在していないか、開こうとしているファイルは安全かどうかを検査しています。コンピュータウイルスは毎日新しいものが発見されているため、ウイルス定義ファイルは定期的に更新する必要があります。本機に搭載されている「Norton Internet Security」ソフトウェアでは、90日間無料でウイルス定義ファイルを更新することができます。

「Norton Internet Security」ソフトウェアについて詳しくは、31ページをご覧ください。

#### !ご注意

- 本機の2回目の起動時か、「Norton Internet Security」ソフトウェアをはじめて起動したときは、「Norton Internet Security」画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ネットワークに接続した状態で「Norton Internet Security」 ソフトウェアのファイアウォールを有効にした場合、セキュ リティチェックのため本機が起動するまでしばらく時間がか かりますが、そのままお待ちください。
- 本機をウイルスから守るために、定期的に「LiveUpdate」を実 行して、ウイルス定義ファイルを最新の状態にしてください。

#### □ Windows Updateを使ってWindowsを更新する

Windows Updateでは、新たに発見された欠陥を修正するためのソフトウェアが配布されています。Windowsの欠陥を悪用するコンピュータウイルスは、コンピュータウイルス対策ソフトウェアを使っても対処できないことがあるため、Windows Updateで最新の状態を保つようにしてください。

「Windowsを準備する」(26ページ)の手順に従ってセットアップすると、自動更新機能が有効になります。この状態でインターネットに接続していると、Windows Updateにて提供されるプログラムの更新を定期的に確認し、自動的にインストールすることができます。また、②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Windows Updateのホームページが表示されます。こちらでプログラムの更新を確認することもできます。

#### !ご注意

Windows Updateにて提供されるドライバの更新はおすすめしません。ドライバの更新をすることにより、本機のプリインストール状態の動作に不具合が生じる場合があります。ドライバを更新する場合は、VAIOカスタマーリンクのホームページ上で提供されるドライバを適用してください。

本機のWindows Updateに関する情報は、次のVAIOカスタマーリンクのホームページをご覧ください。 Windows Update関連情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/winupdate/index.html

## ファイアウォール機能に ついて

ファイアウォール機能は、インターネットに接続しているときに第三者が不正な方法でお使いのコンピュータに接続することを阻止する機能です。本機は、Windowsに搭載されているファイアウォール機能に加え、「Norton Internet Security」ソフトウェアのファイアウォール機能を搭載しています。

#### !ご注意

ファイアウォール機能を有効にすると、ソフトウェアの一部の機能が使えなくなる場合があります。 詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

## 詐欺について

インターネット特有の詐欺には以下のようなものがあります。

#### • 架空請求詐欺

ホームページを開くと、突然「ご登録いただきましてありがとうございました」などと表示するとともに利用料を請求されることがあります。これは架空請求詐欺ですので、利用料を支払う必要はありません。

画面上にはお使いのプロバイダ名などが表示され、一見すると個人情報が登録されてしまっているように見えますが、表示されている以上のことは相手にわかりません。不安な場合は、表示されているアドレスや連絡先をメモしたうえで、国民生活センターなどにお問い合わせください。

#### • フィッシング詐欺

銀行などを装って電子メールを送りつけてきて、カード番号や接続ID、パスワードなどを偽のホームページで入力させる詐欺です。

電子メール上のアドレスをクリックすると、本物と同 じデザインのホームページが表示されますが、偽の ホームページなのでカード番号などは一切入力しない でください。このような情報を入力するときは、電子 メール上のアドレスをクリックしてホームページを開 くのではなく、銀行など対象のホームページを自分で 開き、そこで入力してください。

## 個人情報の管理について

インターネットを利用していると、ユーザー登録などを行うために名前や住所、あるいはクレジットカードの番号や銀行の口座番号などといった個人情報の入力を求められることがあります。このような情報を入力するときは、サービス提供者の個人情報管理方針や信用度などを確認してください。少しでも不審な点があれば入力をやめるなどの対応を取り、個人情報の公開には細心の注意を払ってください。

## その他セキュリティについて

セキュリティやコンピュータウイルスに関する最新情報 および修正プログラムを入手することにより、より安全 な環境でご使用いただけます。

ソニーでは、セキュリティやウイルスに関する最新情報 を下記のホームページにて提供しております。 定期的に 最新情報をご確認ください。

VAIOカスタマーリンク ホームページ ウイルス・セキュ リティ情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security.html

また、セキュリティに関するご質問・ご相談につきまし ては、下記の窓口までお問い合わせください。

VAIOカスタマーリンク セキュリティお問い合わせ窓口 電話番号: (0466) 30-3016

受付時間:

平日 10:00~21:00

土・日・祝日 10:00~17:00

# パスワードを設定する

## パワーオン・パスワードを 設定するには

BIOSの機能でパワーオン・パスワードを設定します。本機を起動してVAIOのロゴマークが表示された後に、設定したパスワードを入力することにより、パスワードを知っているユーザーだけが本機を使えるようにできます。パワーオン・パスワードには、通常ユーザーが利用するユーザーパスワードと、BIOS設定の変更ができるマシンパスワードの2種類があります。

#### !ご注意

パスワードを忘れたり、パスワード入力に必要なキーボードが 壊れたりすると、本機を起動することができなくなります。

パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてく ださい。

万一パスワードを忘れてしまったときは、修理(有償)が必要となります。VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

#### (でヒント)

パワーオン・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(70ページ)

(指紋センサー搭載モデル)

## パワーオン・パスワードを登録する マシンパスワード

#### (でヒント)

パワーオン・パスワード(ユーザーパスワード)を設定するには、パワーオン・パスワード(マシンパスワード)の設定が必要です。

- 1 本機の電源を入れる。
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Set Machine Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

## 4 パスワードを2度入力し、Enterキー を押す。

#### (デヒント)

パスワードは半角英数字とスペース32文字以内で入力 します。

アルファベットの大文字と小文字は区別されるので、入 力する際はご注意ください。

5 「Security」項目の[Password when Power On]を選択する。

スペースキーを押して[Disabled]から [Enabled]に変更します。

6 ←または→キーで[Exit]を選択し、 [Exit Setup]を選択してEnterキー を押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

#### ユーザーパスワード

#### (でヒント)

パワーオン・パスワード(ユーザーパスワード)を設定するには、パワーオン・パスワード(マシンパスワード)の設定が必要です。

- 1 本機の電源を入れる。
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

3 「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのマシンパスワードを入力する。

4 ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Set User Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

5 パスワードを2度入力し、Enterキーを押す。

#### (でヒント)

パスワードは半角英数字とスペース32文字以内で入力します。

アルファベットの大文字と小文字は区別されるので、入 力する際はご注意ください。

6 ←または→キーで[Exit]を選択し、 [Exit Setup]を選択してEnterキー を押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

パワーオン・パスワードを変更する/ 削除する

マシンパスワード

- 1 本機の電源を入れる。
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

3 「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのマシンパスワードを入力する。

4 ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Set Machine Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

5 現在のパスワードを1度、新しいパ スワードを2度入力し、Enterキーを 押す。

[Enter Current Password] に現在のパスワードを、[Enter New Password]と[Confirm New Password]に新しいパスワードを入力します。

#### (デヒント)

パスワードを削除するときは、[Enter New Password] と[Confirm New Password]には何も入力せずにEnter キーを押してください。

6 ←または→キーで[Exit]を選択し、 [Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

ユーザーパスワード

- 1 本機の電源を入れる。
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

3 「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを入力する。

4 ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Set User Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

## 5 現在のパスワードを1度、新しいパ スワードを2度入力し、Enterキーを 押す。

[Enter Current Password] に現在のパスワードを、[Enter New Password]と[Confirm New Password]に新しいパスワードを入力します。

#### (でヒント)

パスワードを削除するときは、[Enter New Password] と[Confirm New Password]には何も入力せずにEnter キーを押してください。

## 6 ←または→キーで[Exit]を選択し、 [Exit Setup]を選択してEnterキー を押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

#### \_\_\_\_\_ ハードディスク・パスワー ドを設定するには

BIOSの機能でハードディスク・パスワードを設定します。 設定したパスワードを入力することにより、本機以外の パソコンでハードディスクを不正使用することを防止で きます。

#### !ご注意

パスワードを忘れたり、パスワード入力に必要なキーボードが壊れたりすると、ハードディスク内のデータが使用できなくなります。 パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

万一パスワードを忘れてしまったときは、ハードディスクの交換修理(有償)が必要となり、その場合ハードディスク内のデータはすべて失われます。VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

#### (ごヒント)

 お買い上げ時の状態では、ハードディスク・パスワードは設定 されていません。

「ハードディスク・パスワードについて」(36ページ)をお読みになり、不用意に設定することのないようにしてください。また、パスワードを無断で設定・変更・無効化されることのないよう、BIOSセットアップ画面を操作中は本機から離れないでください。

 ハードディスク・パスワードは、指紋認証を使用して解除する ことができます。(70ページ) (指紋センサー搭載モデル)

## ハードディスク・パスワードを登録する

マスターパスワードとユーザーパスワードを同時に登録 します。

## 1 本機の電源を入れる。

# 2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

#### (でヒント)

パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを入力してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Hard Disk Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード設定画面が表示されます。

4 [Enter Master and User Passwords]を選択してEnterキーを押す。

警告画面が表示されるので、[Continue]を選択してEnterキーを押してください。

マスターパスワードを入力して Enterキーを押し、続けてユーザー パスワードを入力してEnterキーを 押す。

#### !ご注意

マスターパスワードとユーザーパスワードはそれぞれ 2度ずつ入力する必要があります。

「Changes have been saved」と表示されるので、 Enterキーを押してください。

#### (でヒント)

パスワードは半角英数字とスペース32文字以内で入力します。

アルファベットの大文字と小文字は区別されるので、入 力する際はご注意ください。

6 Escキーを押してから、←または→ キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押 す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

ハードディスク・パスワードを変更する マスターパスワード

- 1 本機の電源を入れる。
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

#### (でヒント)

パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを入力してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Hard Disk Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード設定画面が表示されます。

- 4 [Change Master Password]を選択してEnterキーを押す。
- 5 現在のパスワードを入力してEnter キーを押し、新しいパスワードを入 力してEnterキーを押す。

#### 「ご注意

新しいパスワードは2度入力する必要があります。
[Enter Current Hard Disk Master Password] に現在のパスワードを、[Enter New Hard Disk Master Password] と[Confirm New Hard Disk Master Password] に新しいパスワードを入力します。

「Changes have been saved」と表示されるので、 Enterキーを押してください。

6 Escキーを押してから、←または→ キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

1 本機の電源を入れる。

2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

> BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

#### (デヒント)

パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを入力してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Hard Disk Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード設定画面が表示されます。

- 4 [Change User Password]を選択してEnterキーを押す。
- 5 現在のパスワードを入力してEnter キーを押し、新しいパスワードを入 力してEnterキーを押す。

#### 「ご注意

新しいパスワードは2度入力する必要があります。
[Enter Current Hard Disk User Password] に現在のパスワードを、[Enter New Hard Disk User Password] と [Confirm New Hard Disk User Password] に新しいパスワードを入力します。
[Changes have been saved]と表示されるので、Enterキーを押してください。

6 Escキーを押してから、←または→ キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押 す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

#### ハードディスク・パスワードを削除する

マスターパスワードとユーザーパスワードを同時に削除します。

- 1 本機の電源を入れる。
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

#### (デヒント)

パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを入力してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Hard Disk Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード設定画面が表示されます。

- 4 [Enter Master and User Passwords]を選択してEnterキーを押す。
- [Enter Current Hard Disk Master Password] に現在のマスターパス ワードを入力し、他の項目は何も入 力せずにEnterキーを押す。

「Changes have been saved」と表示されるので、 Enterキーを押してください。

Escキーを押してから、←または→ キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

## Windowsパスワードを設 定するには

Windowsログオン時のパスワードを設定します。 設定したパスワードは、ログオン画面でユーザー名を選択したあとに入力します。

Windowsパスワードは、本機を複数のユーザーで使用している場合に便利です。

#### 【で注意】

Windowsパスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

#### (ごヒント)

- Windowsパスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(70ページ) (指紋センサー搭載モデル)
- ドメインユーザーとしてパスワードを設定する場合は、職場などのシステム管理者にご相談ください。

## Windowsパスワードを登録する

↑ 

(スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための安全設定]または[ユーザー アカウント]をクリックする。
- 3 [ユーザー アカウント]をクリック する。
- 4 [アカウントのパスワードの作成]を クリックする。
- 5 「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを入力する。

#### (Ö'E')ト

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。 ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして 使う単語や語句の入力」に入力してください。

## 6 [パスワードの作成]をクリックする。

#### (デヒント)

「ファイルやフォルダを個人用にしますか?」画面が表示された場合は、用途にあわせて[はい、個人用にします]または[いいえ]をクリックしてください。

#### (でヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードリセット ディスクを作成することができます。 詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

#### Windowsパスワードを変更する

↑ 

⑥(スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための安全設定]または[ユーザー アカウント]をクリックする。
- 3 [ユーザーアカウント]をクリックする。
- 4 [パスワードの変更]をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 「新しいパスワード」と「新しいパス ワードの確認」に設定したいパス ワードを入力する。

#### (でヒント)

「スワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。 ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力」に入力してください。

7 [パスワードの変更]をクリックする。

↑ 

⑤(スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための安全設定]または[ユーザー アカウント]をクリックする。
- 3 [ユーザー アカウント]をクリック する。
- 4 [パスワードの削除]をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 [パスワードの削除]をクリックする。

# 指紋認証を使う

指紋情報を登録することで、パスワードやアカウントなどの入力を指紋で代用することができます。

また、指紋認証によって、便利な機能を使用することもできます。「指紋認証でできること」をご覧ください。

#### (Ç'Eント

指紋の登録については「指紋を登録する」(68ページ)をご覧ください。

#### !ご注意

- 指紋認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。また、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。
  - 本機の指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによるいかなる障害・損害についても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 指紋の認証率は、使用状況などにより異なります。また個人差があります。
- 本機の修理などを行った場合、ハードディスクを初期化して 返却する場合があります。その場合は、登録済みのお客様の指 紋情報などは復元することはできませんのであらかじめご了 承ください。
- 指紋認証機能に関するデータの保守・運用は、お客様にて行っていただきますようお願いいたします。指紋認証機能に関するデータの保守・運用に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 指紋認証でできること

本機では、指紋認証を使用して便利な機能を使用することができます。

#### !ご注意

指紋認証を使用するには、あらかじめ指紋を登録しておく必要があります。(68ページ)

#### パスワードの解除

• Windowsにログオンする

指紋が登録されているユーザーのアカウントに対して、Windowsログオン時のパスワード入力の代わりに指紋認証を使用して、Windowsにログオンすることができます。(70ページ)

#### !ご注意

指紋認証を使用してログオンする場合は、通常の操作でログオンしてください。(Ctrlキー+Altキー+Deleteキーを押すことを促すメッセージを表示しないログオンを使用してください。)

#### (デヒント)

複数のユーザーで使用している場合でも、指紋が登録されているユーザーのアカウントに自動でログオンします。

パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオン する

パワーオン・パスワード(59ページ)やハードディスク・パスワード(61ページ)を設定している場合は、システム起動時のパスワード入力の代わりに指紋認証を使用して、パスワードを解除することができます。(70ページ)

#### (でヒント)

これらのパスワード解除は、通常とおりにキーボードから入力することもできます。

#### パスワードバンク

Webページなどでのアカウントやパスワードなどの入力を、指紋センサーに指をスライドさせることで代用することができます。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた] - [セキュリティ] - [指紋認証のパスワードバンクを使う]をクリックする。)

#### (でヒント)

- パスワードバンクに登録した情報は、エクスポートやイン ポートすることもできます。
- アカウントやパスワードなどは、通常とおりにキーボードから入力することもできます。

#### !ご注意

- パスワードバンクを利用するには、あらかじめ設定しておく 必要があります。
- Webページによっては、パスワードバンク機能が正しく動作 しない場合があります。

#### File Safe

File Safe機能を用いて、ファイルやフォルダを暗号化して、暗号化アーカイブとして保存することができます。 指紋認証または暗号化した時に設定したパスワードを使用することで、暗号化したファイルやフォルダの暗号化を解除したり、暗号化したファイルやフォルダにアクセスできるようになります。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] – [セキュリティ] – [指紋認証のFile Safeを使う]をクリックする。)


#### アプリケーションランチャー

指紋センサーに指をスライドさせることで、関連付けられているアプリケーション(実行可能ファイル)を起動することができます。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [セキュリティ] - [指紋認証のアプリケーションランチャーを使う]をクリックする。)

## 指紋をスキャンするには

指紋の登録や認証時のスキャンは、以下の手順で行います。


## 1 指の第一関節付近を指紋センサーの 上に置く。

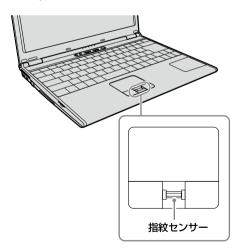


#### (ごピント)

- 指は指紋センサーの上に平たく置いてください。
- 指は指紋センサーの中央に置いてください。

# 2 指を直線状に手前に向かってスライドする。

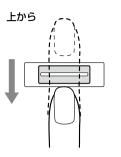

#### 横から

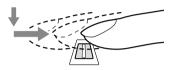

#### ! 否注意

- スライドさせている間は、指を指紋センサーから離 さないようにしてください。
- 指のスライドが速すぎたり遅すぎたりすると、正常に認識できない場合があります。

1秒程度でスキャンするくらいの速さで指をスライドさせてください。

#### 指紋認証時のご注意

#### 指の状態について

指の状態が次のような場合は、指紋の認証が困難になる場合があります。

なお、他の指を使用したり、手を洗うなどして通常状態に 戻してから指紋認証を行うことで改善される場合もあり ます。

- 乾燥している場合
- 汗や脂が多かったり、濡れている場合
- お風呂上りなどで指がふやけている場合
- 手が荒れていたり、指にけが(切り傷など)をしている 場合
- 汚れている場合
- 指紋が薄かったり、しわが多い場合 など

#### スキャンについて

スキャンを行うときは、次の点にご注意ください。

- 指を指紋センサーの中央に平たく置いてください。
- 指の第一関節より上部をスキャンしてください。
- 指を指紋センサーに垂直な状態でスライドさせてください。
- スライドさせている間は、指を指紋センサーから離さないようにしてください。
- 1秒程度でスキャンするくらいの速さで指をスライド させてください。

#### 指紋センサーのお手入れ

指紋センサーの表面の指紋やほこりが原因で、指紋認証 率が低下したりする場合があります。

- 普段のお手入れは、柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、市販のレンズクリーニングクロスなどで拭き取ってください。
- ほこりなどの汚れは、ブロワーブラシか、柔らかい刷毛で取ってください。

## 指紋を設定するには

本機は指紋認証を行うことで、パスワードの入力を省略することができます。

#### !ご注意

- けがなどに備えて、複数の指を登録するようにしてください。
- 指紋の状態や使用状況などにより、指紋の登録ができない場合があります。
- 指紋はひとりに対して10個まで登録できます。ただし、パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオンできる指紋は 最大21個までとなります。また、パワーオンセキュリティで 使用する指をあとから指定することもできます。
- 指紋を登録する前に、Windowsのパスワードを設定してください。(64ページ)

#### 指紋を登録する

次の手順で指紋の登録を行ってください。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。



**う** [指紋]をクリックする。

? [初期化]をクリックする。

「指紋ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示 されます。

4 「使用許諾契約書」の内容を確認して、 [使用許諾契約書に同意します]の をクリックして にし、[OK]を クリックする。

「ようこそ」画面が表示されます。

5 [次へ]をクリックする。

「終了」画面が表示されます。

6 「ハードディスクへの登録」が選択されていることを確認して[完了]をクリックする。

「ユーザー登録 | 画面が表示されます。

(でヒント)

本機では、[バイオメトリックスデバイスへの登録] は選択できません。

7 [次へ]をクリックする。

「パスワード」画面が表示されます。

(でヒント)

Windowsのパスワードを設定していない場合は、メッセージが表示されます。

パスワードを設定してください。

- ①「今パスワードを登録しますか?」というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。
- ② パスワードを2度入力し、[OK]をクリックする。
- 8 Windowsのパスワードを入力し、 [次へ]をクリックする。

「登録のヒント |画面が表示されます。

9 [対話型チュートリアルを実行する] チェックボックスをクリックして チェックし、「次へ」をクリックする。

「指紋チュートリアル」画面が表示されます。

## 10 内容をよく確認し、[次へ]をクリッ クする。


#### (でヒント)

この画面には、指紋スキャン時のヒントを表示しています。表示された内容をよくご確認ください。 また、[ビデオ再生]をクリックすると、動画で詳細を表

また、[ビデオ再生]をクリックすると、動画で詳細を表示します。

## 11 スキャンテストを行う。

スキャンテストは4回行います。 手順10で確認した方法で、指紋センサーに指をスライドさせてください。

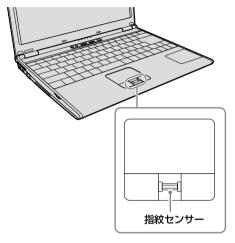

スキャンテストを4回行ってもうまくいかなかった場合は、[やり直し]をクリックして再度スキャンを行ってください。



#### (でヒント)

- •スキャンの方法は「指紋をスキャンするには」(67ページ)でも紹介しています。
- テストは同じ指で行ってください。
- ●スキャンをやり直したい場合は、[やり直し]をクリックして再度スキャンを行ってください。

## **1)**[次へ]をクリックする。

「登録 | 画面が表示されます。



## 13 登録する指を選択し、指紋を登録する。

- ① 登録したい指のボタンをクリックする。
- ② 登録する指の指紋を3回スキャンする。 スキャンを終了すると、「登録」画面に戻ります。
- ③ [次へ]をクリックする。

#### (デヒント)

複数の指を登録する場合は、この手順をくり返して行います。2本以上の指を登録することをおすすめします。

## 14 [完了]をクリックする。

## 15 [閉じる]をクリックする。

以上で指紋の登録は完了です。

本機の次回起動後や休止状態から復帰した場合は、パス ワード入力の代わりに、登録した指を指紋センサーにス ライドさせて認証を行うことができます。

## 指紋を追加登録する/編集する

1 ⊚(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [Protector Suite QL] – [コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

## 2 [指紋]をクリックする。

## 3 [指紋の登録、または編集]をクリックする。

「ユーザー登録」画面が表示されます。

## 4 [次へ]をクリックする。

# 5 「Windowsパスワードを入力」欄に Windowsのパスワードを入力し、 「次へ]をクリックする。

#### (でヒント)

「指の読み取り」を行う場合は、登録した指を指紋センサーにスライドさせてください。

# 6 「指紋を登録する」の手順9以降の操作を行う。

#### (でヒント)

「指紋を登録する」の手順12で、まだ登録していない指のボタンをクリックすると追加登録ができます。 また、すでに指紋が登録してある塔のボタンをクリック

また、すでに指紋が登録してある指のボタンをクリック すると削除することができます。

## 指紋を削除する

コンピュータを廃棄あるいは第三者に譲渡するときなどには、ハードディスク内のデータを消去した後、以下の手順に従って指紋センサー内の指紋データも同時に消去することを強くおすすめします。

## 1 本機の電源を入れる。

# 2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で↓キーを押して[Clear Fingerprint Data]を選択してEnterキーを押す。

本機が再起動して、指紋センサー内に保存されている指紋データが消去されます。

## 指紋認証でシステムにログ オンするには

#### Windowsにログオンする

指紋が登録されているユーザーのアカウントにログオンする場合、Windowsログオン時のパスワード入力を指紋センサーに指をスライドさせることで代用することができます。

1 Windowsのログオン画面が表示されたら、指紋センサーに登録している指をスライドさせる。(67ページ)

Windowsにログオンします。

#### (でヒント)

複数のユーザーで使用している場合でも、登録してある指をスライドするだけで、指紋が登録されているユーザーのアカウントに 自動でログオンすることができます。

### パワーオンセキュリティを使うための設 定をする

パワーオン・パスワードやハードディスク・パスワード の設定を行っている場合は、システム起動時のパスワード入力を、指紋センサーに指をスライドさせることで代 用することができます。

#### (でヒント)

設定を行うには、あらかじめパワーオン・パスワード(59ページ) やハードディスク・パスワード(61ページ)を設定しておく必要 があります。

1 ⊕(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [Protector Suite QL] – [コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

## **う** [設定]をクリックする。

# 3 [パワーオンセキュリティ]をクリックする。

「パワーオンセキュリティ」画面が表示されます。

- 4 [指紋によるパワーオンセキュリティを有効にする]チェックボックスをクリックしてチェックし、[OK]をクリックする。
- 5 「指紋コントロールセンター」画面の [指紋]をクリックする。
- 6 [指紋の登録、または編集]をクリックする。

「ユーザー登録」画面が表示されます。

- 7 [次へ]をクリックする。
- 8 「Windowsパスワードを入力」欄に Windowsのパスワードを入力し、 [次へ]をクリックする。

「登録のヒント」画面が表示されます。


#### (でヒント)

「指の読み取り」を行う場合は、登録した指を指紋センサーにスライドさせてください。

タ 「対話型チュートリアルを実行する」 チェックボックスをクリックして チェックをはずし、「次へ」をクリックする。

#### (でヒント)

パワーオン指紋セキュリティメモリに空きがある場合、 メッセージが表示されます。 10 パワーオンセキュリティで使用する 指のボタンをクリックし、表示された 確認画面で[はい]をクリックする。

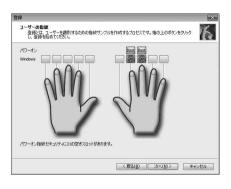

#### **(デヒント)**

登録されている指がすでにパワーオン指紋セキュリティメモリにある場合、ボタンは表示されません。

11 [次へ]をクリックする。

17 [完了]をクリックする。

### パワーオンセキュリティで使用しない指 を指定する

指紋によるパワーオンセキュリティを有効にしている状態(設定)から指を追加登録すると、追加登録した指はパワーオンセキュリティで使用する指として設定されます。登録されている指の中から、パワーオンセキュリティで使用したくない指がある場合は、削除することができます。以下の手順に従って削除してください。

#### (でヒント)

設定を行うには、あらかじめパワーオン・パスワード(59ページ)やハードディスク・パスワード(61ページ)の設定、パワーオンセキュリティを使うための設定をしておく必要があります。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

**う** [設定]をクリックする。

## 3 [パワーオンセキュリティ]をクリックする。

「パワーオンセキュリティ」画面が表示されます。

4 「パワーオンセキュリティで認証されている指紋」の中から、パワーオンセキュリティで使用したくない指を選択し、「削除」をクリックする。



## パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオンする

## 1 本機の電源を入れる。

VAIOのロゴマークが表示されたあと、認証画面が表示されます。

# 2 指紋センサーに登録している指をスライドさせる。

パスワードを入力せずに、システムにログオンします。

#### (グヒント

- Escキーを押すと、指紋認証画面がキャンセルされ、通常とおりにキーボードからパスワードを入力することもできます。
- パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオンできる指紋は、最大で21個までとなります。

# TPMを使う

TPM (Trusted Platform Module)の機能を使うと、セキュリティの基本機能が提供され、データの暗号化や復元を行ってセキュリティを強化することができます。

\* TPMは、TCG (Trusted Computing Group)により定義されています。

下記のソフトウェアでTPM機能を使った暗号化ができます。

- Infineon TPM Professional Package
- BitLockerドライブ暗号化(以下BitLockerと略します。)(Windows Vista Ultimate搭載モデルのみ)

#### !ご注意

本機は、TPMに関して最新のセキュリティ機能を搭載していますが、データやハードウェアの完全な保護を保障するものではありません。

TPMの使用によるいかなる障害・損害に関しても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 本機を修理などに出す場合、TPM内およびハードディスク上 のデータなどは、お客様にてバックアップしてください。バッ クアップしたファイルを他人に知られないように管理してく ださい。

修理により、万一データが消失した場合に関しても、当社は一 切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本機の修理などを行った場合、TPMを交換して返却する場合 があります。
- TPMに関するデータの保守・運用は、お客様にて行ってください。TPMに関するデータの保守・運用に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# Infineon TPM Professional PackageでTPMを設定する

Infineon TPM Professional Packageを使うと、TPM機能を使用したデータの暗号化や復号化ができます。

#### !ご注意

- ◆ TPMの初期化を行う場合、設定したパスワードはメモを取る などして、忘れないようにしてください。 メモしたパスワー ドを他人に知られないように管理してください。 パスワードを忘れた場合、TPMで保護されたデータはいかな る手段を用いても復元することはできません。
- TPMの初期化を行う際に保存するシステムバックアップ アーカイブ、緊急時復元用トークン、パスワードリセット用 トークン、個人シークレットファイルなどは、必ずバックアップしてください。 バックアップしたファイルを他人に知られないように管理してください。

これらのファイルを紛失した場合、TPM設定の復元やパスワードリセットなどの機能が使用できなくなる場合があります。

- ユーザーの初期化を行う場合、初期化ウィザード終了後に自動バックアップの設定を必ず行ってください。
   また、この設定終了時の画面で、「自動バックアップを今すぐ起動」をチェックし、バックアップファイルを更新してください。
   これらの作業を行わない場合、バックアップファイルを使ったTPMの復元処理が正しく行われない場合があります。
- BitLockerとInfineon TPM Professional Packageを同時に 使う場合は、必ずInfineon TPM Professional Package上で TPMを初期化してください。

# キーの暗号化に対するご注意

TPMソフトウェアがインストールされている環境で、プラットフォームの初期化が終わり、かつユーザーの初期化の際にEFS機能が選択されている状態で、下記フォルダ内に作成されているファイルをEFSで暗号化すると、TPMソフトウェアが正常に起動しなくなり、暗号化したデータを復号できなくなります。

なお、初期状態においては、下記フォルダ内のファイルは システム属性を持たせることにより暗号化されるのを防 いでいます。

下記のフォルダやファイルの属性を変更しないでください。

- C:¥ユーザー¥All Users¥Infineon¥TPM Software 2.0 フォルダ内のBackupData、PlatformKeyData、 RestoreData
- C:¥ユーザー¥<account>¥AppData¥Roaming¥Infi neon¥TPM Software 2.0¥UserKeyData

#### (グヒント)

- Windowsの初期設定の状態では、上記のフォルダは参照できません。
- C:¥ユーザー ¥All Users は、C:¥ProgramDataへのショートカットです。

## バックアップファイルやその他ファイル の暗号化に対するご注意

アーカイブ、バックアップ、トークンファイルを暗号化すると、緊急時に復元ができなくなります。またパスワードリセットトークン、シークレットファイルを暗号化すると、パスワードのリセットができなくなります。 以下のファイルまたはフォルダを暗号化しないでください。

- 自動バックアップファイル
  - デフォルトファイル名: SPSystemBackup.xml
- 自動バックアップデータ格納フォルダ
  - フォルダ名(固定): SPSystemBackup (SPSystemBackup.xmlファイルが作成されるフォ ルダのサブフォルダとして作成されます。)
- 復元用トークン
  - デフォルトファイル名: SPEmRecToken.xml
  - デフォルトパス: リムーバブルメディア(フロッピーディスク、USBメモリ等)
- パスワードリセットトークン
  - デフォルトファイル名: SPPwdResetToken.xml
  - デフォルトパス: リムーバブルメディア(フロッピーディスク、USBメモリ等)
- パスワードリセットシークレットファイル
  - デフォルトファイル名: SPPwdResetSecret.xml
  - デフォルトパス: リムーバブルメディア(フロッピーディスク、USBメモリ等)
- キーと証明書用バックアップ
  - デフォルトファイル名: SpBackupArchive.xml
- PSD バックアップ
  - デフォルトファイル名: SpPSDBackup.fsb

#### (でヒント)

デフォルトパスが指定されていないファイルは、[参照]をクリックしたときに「ユーザーフォルダ」¥ドキュメント¥Security Platform が開きます。

#### 『ご注意

誤って上記フォルダをEFS暗号化した場合やTPMソフトウェアのアーカイブ、バックアップ、トークンファイル、パスワードリセットトークン、シークレットファイルを暗号化した場合、当社でデータを復元することはできません。

また、この場合のいかなる障害・損害に関しても、当社は一切の 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### Personal Secure Drive(PSD)に関するご注意

Personal Secure Drive(PSD)はシステムによってあらかじめ使用されている領域があるため、実際に使用できる容量は設定時の初期値より約10 MB以上少なくなります。(PSDのサイズが大きくなるとあらかじめ使用されている領域も増えます。)

#### 基本ユーザーパスワードの有効期限に関するご注意

基本ユーザーパスワードの有効期限の初期値は、[無期限]になっています。

### ステップ1:BIOS設定でTPMを有効に する

- 1 本機の電源を入れる。
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されなかった場合 は、F2キーを数回押してください。

- 3 ←または→キーで[TPM State]を選択し、表示された画面で[Change TPM State]を[Enabled]にする。
- **4** ←または→キーで[Exit]を選択し、 [Exit Setup]を選択してEnterキー を押す。
- 5 本機が再起動した後、「Physical Presence Operations」 画面が表示されるので、[Execute] を選択する。

#### (デヒント)

BIOS設定内では、次の設定ができます。

- TPMを有効にする。
- TPMを無効にする。
- TPMの設定をクリアする。
  - \* 設定をクリアした場合、TPMで暗号化されているデータに 再びアクセスすることはできません。

TPMで暗号化されているデータが残っている場合は、必要に応じてデータのバックアップなどを行ってから、設定をクリアしてください。

#### !ご注意

TPMを有効にする場合は、設定を第三者に変更されることのないようパワーオン・パスワードを設定してください。(59ページ)

# ステップ2: [Infineon TPM Professional Package]をインストールする

「C:¥Infineon¥Readme」のフォルダ内にあるReadme. txtファイルをよくお読みになった後、

「C:¥Infineon¥setup.exe」にあるインストーラをダブルクリックしてインストールを行ってください。

#### !ご注意

この操作を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限 を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

### ステップ3:TPMの初期化・設定を行う

⟨3 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] −

[Infineon Security Platform ソリューション] − [入門 ガイド]をクリックして表示されるヘルプをご覧いただき、お客様に必要な設定を行ってください。

#### !ご注意

- 初期化ウィザード終了後には、次の手順で必ず自動バック アップの設定をしてください。
  - ① デスクトップ画面右下の通知領域にある (TPMアイコン)を右クリックして表示されるメニューから、Windowsのマークの付いた[Security Platform を管理する]を選択する。
  - ② 表示された画面の[バックアップ]タブをクリックして、「設定]をクリックする。
  - ③ 自動バックアップのスケジュールなどを設定する。 設定終了時に[自動バックアップを今すぐ起動]チェックボックスが表示された場合はチェックをつけ、バックアップファイルを更新してください。
  - これらの作業を行わない場合、バックアップファイルを使ったTPMの復元処理が正しく行われない場合があります。
- 設定したパスワードを忘れたり、バックアップファイルを紛失したりすると、TPMで保護されたデータを復元することができなくなります。パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

また、バックアップしたファイルを他人に知られないように 管理してください。

# BitLockerでTPMを設定する

BitLockerは、Windows Vista Ultimateに搭載されている暗号化機能です。BitLockerを使うとC:ドライブ内のアータを暗号化することができます。

BitLockerの設定や使いかたについて詳しくは、 「Windows ヘルプとサポート」をご覧ください。

#### BitLockerを使用するときのご注意

- Infineon TPM Professional Package とBitLockerを 同時に使う場合は、BitLockerをオンにする前に Infineon TPM Professional PackageでTPMの初期化 を行ってください。TPMの初期化を行わずに BitLockerをオンにするとTPMの所有者パスワードが ユーザーに提示されないため、Infineon TPM Professional Packageの設定ができなくなります。
- Infineon TPM Professional Packageでは、BitLocker で必要なファイル(回復パスワード)のバックアップは 行いません。

### USBメモリをBitLockerの解除キーとして 使用する場合

BitLockerの解除キーとしてUSBメモリを使う場合、以下の手順でUSBメモリからの起動ができるように設定してください。

- 1 本機の電源を入れる。
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたら F2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されなかった場合 は、F2キーを数回押してください。

- 3 ←または→キーで[TPM State]を選択し、表示された画面で[Change TPM State]を[Enabled]にする。
- **4** ←または→キーで[Advanced]を 選択し、表示された画面で [External Drive Boot]を [Enabled]にする。

# 5 ←または→キーで[Boot]を選択し、 表示された画面で「Internal Hard Disk Drive」を一番上の「1:」に移 動する。

日本語配列キーボードの場合: [Internal Hard Disk Drive]を選択してShiftキー+[^]キーを押します。

英語配列キーボードの場合: [Internal Hard Disk Drive]を選択してShiftキー+[=]キーを押します。

#### !ご注意

リカバリディスクを使ってリカバリする場合は、 「Internal Optical Drive」を一番上に移動する必要があ ります。

- 6 ←または→キーで[Exit]を選択し、 [Exit Setup]を選択してEnterキー を押す。
- 7 本機が再起動した後、「Physical Presence operations」画面が表示されるので、[Execute]を選択する。
- 8 「Windows ヘルプとサポート」を参照して、BitLockerをオンにする。
- 9 回復パスワードの保存画面で、USB メモリにパスワードを保存する。

以降、画面の指示に従って進むと、本機が再起動します。 再起動した後、BitLockerの暗号化が始まります。

#### !ご注意

- VAIO Updateなどを利用してBIOSをアップデートすると、 BIOSの設定が初期値に戻ります。その場合は、再度上記の手順を繰り返して設定し直してください。
- 暗号化の処理が終わるまで数時間かかります。

# 増設する

# メモリを増設する

メモリを増設すると、データの処理速度や複数のソフトウェアを同時に起動したときの処理速度が向上します。本機にはメモリモジュールを取り付けるスロットが2つあります。増設可能な最大容量と注意事項については、「主な仕様」(158ページ)をご覧ください。\*1

2か所のスロットに同じ容量のメモリモジュールを装着すると、デュアルチャンネル転送モードになり、パフォーマンスが向上します。\*2

- \*1 バイオ電子マニュアルには最大2 Gバイトまで増設可能と 記載されていますが、最大4 Gバイトまで増設することができます。
- \*2 デュアルチャンネル転送モード対応モデルのみ。対応モデルについては、「主な仕様」(158ページ)をご覧ください。

#### メモリを増設するときのご注意

- メモリの増設は注意深く行う必要があります。取り付けかたや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因になります。電気的な専門知識が必要な作業ですので、販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめします。
- ご自分でメモリの増設を行った場合には、内部コネクタの接続不備や破損、メモリの接続が不十分なことにより故障や事故を起こすことがあります。この場合の修理はすべて有償となります。
- メモリ増設の際は、本機の電源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
- メモリ増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で手 や指をけがしないように注意深く作業してください。
- メモリ増設の際は、本機内部のケーブルに指などを 引っかけてはずさないように注意してください。
- メモリ増設の際に水などの液体や異物(ネジなどの金属物など)が本機内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙のおそれがあります。必ず異物を取り除いてふたを取り付けてから電源を入れてください。
- 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないでください。外部からの力や静電気に大変弱いものがあり、 故障の原因となります。
- 市販のメモリモジュールについてのサポートは弊社では行っておりません。ご不明の点はメモリモジュールの販売元にご相談ください。

#### (でヒント)

メモリの増設についてのご相談やご質問は、VAIOカスタマーリンク修理窓口までご連絡ください。


#### メモリを取り付けるには

#### !ご注意

- メモリモジュールの取り付けは、必ず本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続ケーブルを取りはずした状態で行ってください。電源コードやバッテリを取り付けた状態でメモリモジュールを取り付けると、メモリモジュールや本機、周辺機器が破損することがあります。
- 静電気でメモリモジュールを破壊しないように、メモリモジュールを取り扱うときは、次のことをお守りください。
  - 静電気の起こりやすい場所(じゅうたんの上など)では作業しないようにしてください。
  - 静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業を始めてください。 ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。
  - メモリモジュールは静電気防止袋に入っています。取り付け直前まで袋から出さないでください。
- メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに触れない ようにしてください。
- メモリモジュールには、向きがあります。メモリモジュールのエッジコネクタの切り欠き部分とスロットのコネクタ(溝の内側)部分の突起の位置を正しくあわせてください。無理に逆向きにメモリモジュールをスロットに押し込むと、メモリモジュールやスロットの破損や基板からの発煙の原因となりますので特にご注意ください。
- 本機と周辺機器の電源を切り、電源 コードやバッテリ、およびすべての 接続ケーブルを取りはずす。

# う 本機を裏返し、底面のふたを開ける。

底面のネジ(矢印のマークが付いている2か所)を プラスドライバーで取りはずします。

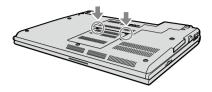


#### 『ご注意


- ドライバーはネジのサイズにあったもの(精密ドライバーなど)をお使いください。
- 指定以外のネジをはずしたり、ゆるめたりしないでください。本機の故障の原因となるおそれがあります。
- はずしたネジが、周囲のすき間から機器内に落ちないようご注意ください。
- 3 本機の金属部などに触れて体の静電気を逃がしてから、メモリモジュールを静電気防止袋から取り出す。

ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。

# ▲ メモリモジュールを取り付ける。


① シートの突起をつまんで持ち上げる。

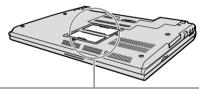

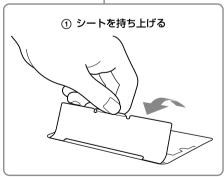

- ② メモリモジュールのエッジコネクタ部分を下にむけ、切り欠き部分をスロットの溝にあわせて、奥までしっかりと差し込む。
- ③「カチッ」と音がするまで、矢印の方向にメモリモジュールを倒す。

メモリモジュールの両端が固定されます。

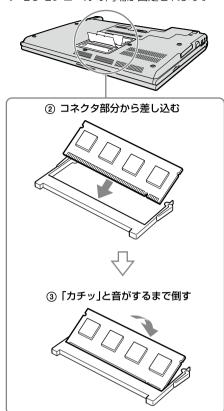

#### !ご注意

- シートを持ち上げすぎて、はずしたり折り目をつけたりしないようにしてください。
- メモリモジュール以外の基板には触れないようご注意ください。
- 取り付けが不十分な場合は、起動できなかったり、起動後の動作が不安定になることがあります。
- 5 ふたを元に戻し、ネジをしっかり締める。
- 6 手順1で取りはずした電源コードや バッテリなどを取り付けて、本機の 電源を入れる。

#### メモリ容量を確認するには

メモリモジュールを取り付けた際は、以下の手順に従っ てメモリ容量を確認してください。

# 

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。 「バイオの設定 |画面が表示されます。

# **2** [システム情報] - [システム情報] を ダブルクリックする。

「システム情報」画面が表示されます。

# 3 「システムメモリ」の項目が増設後の メモリ容量になっていることを確認 する。

メモリの容量が正しければ、メモリの増設は完了しました。

メモリの容量が増えていないときは、本機の電源を切っていったんメモリモジュールを取りはずし、もう一度正しく増設の手順を繰り返してください。

#### ここを確認する。



#### メモリを取りはずすには

#### !ご注意


- メモリモジュールを取りはずす前に、本機の電源を切り、約1 時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったす ぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれ があります。
- 本機内部の部品や基板などの角で手や指をけがしないよう注意深く作業してください。
- 本機内部のケーブルに指などを引っかけてはずさないよう注意してください。

#### メモリモジュールの取り扱いについて

- 静電気でメモリモジュールを破壊しないように、メモリモジュールを取り扱うときは、次のことをお守りください。
  - メモリモジュールを取りはずすときは、静電気の起こりやすい場所(カーペットの上など)では作業しないでください。
  - 静電気を体から逃がすため、本機の金属部に触れて から作業を始めてください。
    - ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意 ください。
- メモリモジュールを保管するときは、静電気防止袋またはアルミホイルで覆ってください。
- 本機と周辺機器の電源を切り、電源 コードやバッテリ、およびすべての 接続ケーブルを取りはずす。
- 2 「メモリを取り付けるには」の手順2 を行う。
- 3 本機の金属部に触れて体の静電気を 逃がしてから、メモリモジュールを 取りはずす。

ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。

- ① シートの突起をつまんで持ち上げる。
- ② メモリモジュールを固定しているタブを、注 意しながら同時に押し広げる。
- ③ メモリモジュールを矢印の方向に引き抜く。

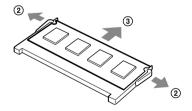

- 4 ふたを元に戻し、ネジをしっかり締める。
- 5 手順1で取りはずした電源コードや バッテリなどを取り付ける。

# バックアップについて

# バックアップとは

#### バックアップの必要性

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータをコピーし、元のデータとは別の場所に保存することです。本機を使用しているうちに、作成した文書ファイルやデジタルスチルカメラで撮った写真など様々なデータが保存されていきますが、予想外のトラブルやコンピュータウイルスの感染などによって保存されたデータが壊れてしまう可能性があります。

このような場合に、大切なデータを元に戻すことができるよう、日常的にデータをバックアップすることをおすすめします。

#### バックアップ方法

データのバックアップは「バックアップと復元センター」で行います。(83ページ)

バックアップ方法には用途に応じて以下の種類があります。

#### • Windowsバックアップ

本機に保存したメールや写真などのデータをCDや DVD、外付けハードディスクなどにバックアップする ことができます。

Windowsバックアップの操作方法について詳しくは、「バックアップするには」(83ページ)をご覧ください。

#### Complete PC バックアップ(Windows Vista Ultimate / Business搭載モデル)

コンピュータ全体のバックアップをすることができます。Complete PC バックアップを使ってバックアップしておくとハードディスクや本機の調子が悪くなった場合に、バックアップ時の状態に復元することができます。

Complete PC バックアップの操作方法について詳しくは、「Complete PC バックアップでバックアップするには」(84ページ)をご覧ください。

#### • 復元ポイント

新しいソフトウェアをインストールしたり、

Windowsの設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。復元ポイントについて詳しくは、「システムの復元ポイントを作成するには」(85ページ)をご覧ください。

#### (ごヒント)

CD / DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合、バックアップする際に外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブを用意するか、またはC:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成する必要があります。

#### 「ご注意

お買い上げ後はすぐにリカバリディスクを作成してください。本機に不具合が生じ、Windows上の操作でデータをバックアップできない場合に、リカバリディスクにあるバックアップツールを使ってバックアップすることができます。

リカバリディスクの作成方法については、「リカバリディスクを 作成する」(81ページ)をご覧ください。

# リカバリディスクを作成する

#### リカバリディスクについて

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなくなった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった リカバリには、リカバリディスクを使用する場合があり ます。リカバリディスクは本機に付属していないため、 本機をお買い上げ後、必ず作成してください。
   詳しくは、「リカバリする」(90ページ)をご覧ください。

#### !ご注意

下記のような操作を行った場合に、ハードディスクのリカバリ 領域の情報を書き替えてしまい、リカバリ領域からリカバリが できなくなることがあります。

- パーティションを操作するソフトウェアを使用する
- お買い上げ時以外のOSをインストールする
- VAIO リカバリユーティリティを使用しないでハードディスクをフォーマットする

このような場合は、お客様が作成したリカバリディスクによる リカバリが必要となりますが、リカバリディスクを作成してい ないと、リカバリディスクを購入したり、有償による修理が必要 となりますので、事前にリカバリディスクを作成することをお すすめします。

#### リカバリディスクのご提供について(有償)

VAIOカスタマーリンクでは、リカバリディスクを有償に てご提供するサービスを行っています。

「マイサポーター」からお申し込みいただけます。詳しく は下記のホームページをご覧ください。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/rdisc.html \*マイサポーターからお申し込みいただくにはVAIOカスタマー登録が必要です。(37ページ)

#### 『ご注意

- 本機で作成したリカバリディスクは本機でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
- 本機で作成したリカバリディスクを使うと、暗号化していない ハードディスク上のデータを自由に操作することができます。 ハードディスクのデータを保護したい場合は、パスワードを 登録したり、ハードディスクの暗号化機能を使うなどして保 護してください。

#### リカバリディスクを作成するには

本機を使用する準備ができたら、はじめに以下の手順に従ってリカバリディスクを作成してください。

¶ 

¶ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリツール]ー[VAIO リカバリユーティリティ]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「メインメニュー|画面が表示されます。



#### (でヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求さ れることがあります。

- 2 [リカバリディスクを作成する]を選んでクリックし、[OK]をクリックする。
- 3 「リカバリディスク作成ウィザード」 画面が表示されるので、内容をよく 読んでから[次へ]をクリックする。

「ディスクの確認」画面が表示されます。 CD-RW/DVD-ROMドライブ搭載モデルをお使いの場合は、手順5へ進んでください。

# **▲** 使用するディスクを選択する。

ディスクの種類と必要なディスクの枚数は、 「ディスクの確認 |画面で確認できます。

#### !ご注意

- CD-Rではリカバリディスクを作成できない機種も あります。その場合はDVDをお使いください。
- Blu-ray Disc / DVD+RW / DVD-RW / DVD-RAMまたはCD-RWはリカバリディスク作成用の ディスクとしてお使いになれませんのでご注意くだ さい。

使用できるディスクについて詳しくは、「使用できるディスクとご注意」(169ページ)をご覧ください。

# 5 [次へ]をクリックする。

「リカバリディスクの作成」画面が表示されます。

# 6 [作成開始]をクリックする。

未使用ディスクの挿入を促すメッセージが表示され、リカバリディスクの作成が始まります。

#### (でヒント)

リカバリディスクの作成が2回目以降の場合は、ここで リカバリディスクを選択し、希望するリカバリディスク のみ作成することができます。

# 7 指示されたディスクをドライブに挿入し[OK]をクリックする。

「リカバリディスクの作成」画面に現在の作成状況が表示されます。

画面の指示に従って操作してください。 ディスクへの書き込みが完了すると、ドライブか らトレイが自動的に引き出されます。

# 8 ディスク作成完了のメッセージが表示されるので、画面の指示に従って、 ディスク名を油性のフェルトペンな どでディスクのレーベル面(データ が記録されていない面)に書き込み、 [OK]をクリックする。

はじめてリカバリディスクを作成しているときは、すべてのリカバリディスクを作成するまで手順7.8を繰り返します。

リカバリディスクの作成がすべて完了すると、リカバリディスク作成が終了したメッセージが表示されます。

# **9** [OK]をクリックする。

これでリカバリディスクの作成は終了です。

# 「バックアップと復元セン ター」を使う

### 「バックアップと復元センター」について

「バックアップと復元センター」を使うと、データのバックアップやバックアップデータの復元、復元ポイントの設定をすることができます。

「バックアップと復元センター」は次の手順で起動します。

**1** 

⑤(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[メンテナンス]ー[バックアップと復元センター]をクリックする。

「バックアップと復元センター」画面が表示されます。



(Windows Vista Ultimate / Business搭載モデルをお使いの場合)



(Windows Vista Home Premium / Home Basic搭載モデルをお使いの場合)

#### バックアップするには

「バックアップと復元センター」を起動する。

# **2** [ファイルのバックアップ]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「ファイルのバックアップ|画面が表示されます。

#### (でヒント)

「ファイルのバックアップ」画面が表示されない場合は、 画面右下の通知領域に表示される[ファイル バックアップを実行中です]というメッセージをクリックしてください。

3 バックアップデータの保存先を選択し、[次へ]をクリックする。

#### (デヒント)

バックアップデータの保存先は、以下の3種類から選択 します。

- 外付けハードディスクドライブ(推奨)
- CDまたはDVD
- C:ドライブ以外のドライブ\*
- \* 本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション(C:ドライブ)のみになっています。別のパーティション(D:ドライブなど)に保存する場合は、C:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。(98ページ)ただし、万一ハードディスクが故障した場合ドライブのデータは失われるので注意してください。
- 4 バックアップしたいファイルの種類 にチェックをつけ、「次へ」をクリックする。

## 5 [設定を保存しバックアップを開始] をクリックする。

バックアップが開始されます。

#### (でヒント)

スケジュールを設定すると設定した日時で自動的に ファイルをバックアップすることができます。必要に応 じてスケジュールを設定してください。

スケジュールを設定しない場合は、表示された状態のまま[設定を保存しバックアップを開始]をクリックし、次の手順に進んでください。

- 6 「バックアップと復元センター」画面で「ファイルのバックアップ」の下にある「設定の変更」をクリックする。
- 7 「自動バックアップは現在有効に なっています。」の右側にある[無効 にする]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

これで自動バックアップの機能が無効になります。バックアップの保存先と作成するファイルの種類の設定はそのまま保持されています。

以降、「バックアップと復元センター」画面で[ファイルの バックアップ]をクリックするだけでバックアップする ことができます。

#### !ご注意

「SonicStage」ソフトウェアで管理している曲や、画像・情報などのデータは「バックアップと復元センター」ではバックアップできません。「SonicStage バックアップツール」を使ってバックアップしてください。

「SonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

## バックアップからデータを復元するには

- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- **2** [ファイルの復元]をクリックする。 「ファイルの復元」画面が表示されます。

3 復元したいバックアップデータの作成日を選択し、「次へ」をクリックする。

「古いバックアップのファイル」を選択した場合は、表示された画面の「日付と時刻」欄から復元したいバックアップファイルの日付を選択して、 [次へ]をクリックしてください。

- 4 復元するバックアップデータを選択し、[次へ]をクリックする。
- 5 復元するバックアップデータの保存 先を選択し、[復元の開始]をクリッ クする。
- 6 「ファイルは正常に復元されました。」と表示されたら、[完了]をクリックする。

### Complete PC バックアップでバック アップするには

Complete PC バックアップはWindows Vista Ultimate / Business搭載モデルのみお使いになれます。
Complete PC バックアップを使うと、コンピュータ全体のバックアップをすることができます。
ハードディスクや本機の調子が悪くなった場合に、バックアップ時の状態に復元することができます。

- 1 「バックアップと復元センター」を起動する。
- **2** [コンピュータのバックアップ]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「Windows Complete PC バックアップ」画面が表示されます。

3 バックアップの保存先を選択し、「次へ」をクリックする。

確認画面が表示されます。

**4** 内容をよく確認してから、[バック アップの開始]をクリックする。

バックアップが開始されます。

「バックアップは正常に完了しました。」と表示されたら「閉じる」をクリックする。

#### !ご注意

Complete PC バックアップはコンピュータ上のすべ てのデータをバックアップするため、復元する際にファ イルを選択することはできません。

また、Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更したファイルは復元されません。

## Complete PC バックアップからデータ を復元するには

Complete PC バックアップはWindows Vista Ultimate / Business搭載モデルのみお使いになれます。

#### !ご注意

- バックアップデータを外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブに保存した場合は、復元する前に再度外付け ドライブを接続してください。
- データを復元する前に、Windowsバックアップを使って必要なファイルをバックアップしてください。 システムの復元を行うと、システムファイルの変更が行われるため、ソフトウェアが正常に起動しないなど不具合が生じる可能性があります。
- 1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

#### (でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを 押す。
- ③「詳細ブート オプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。
- 2 キーボード レイアウトを選択し、 [次へ]をクリックする。

#### (でヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを入力し、手順4へ進んでください。

3 オペレーティング システムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

**4** [Windows Complete PC 復元]を クリックする。

「Windows Complete PC Restore」画面が表示されます。

バックアップデータをCDやDVDに保存している 場合は、ディスクをドライブに挿入してください。

- 5 復元するバックアップデータを選択し、「次へ」をクリックする。
- 6 表示された内容をよく読んでから、 [完了]をクリックする。
- 7 確認画面が表示されるので、復元を実行する場合はチェックボックスにチェックを付け、「OK」をクリックする。

復元が完了すると自動的に再起動し、「システム 回復オプション」のキーボード レイアウトの選択 画面に戻ります。

# システムの復元ポイントを作成するには

#### システムの復元とは

新しいソフトウェアをインストールしたり、Windows の設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。

#### (グヒント)

復元ポイントは自動的に作成されますが、手動で作成することも できます。

ソフトウェアやドライバをインストールするときは、念のためインストールする前に手動で復元ポイントを作成することをおすすめします。

#### システムの復元ポイントを手動で作成する

- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 画面左側の「タスク」から[復元ポイントの作成または設定の変更]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。 「システムのプロパティ | 画面が表示されます。

**?** [システムの保護]タブをクリックする。



4 「自動復元ポイント」で復元ポイント を作成したいドライブのチェック ボックスにチェックを付け、「作成」 をクリックする。

復元ポイントの作成画面が表示されます。

- 5 復元ポイントを識別するための説明 を入力し、[作成]をクリックする。
- 6 「復元ポイントは正常に作成されました」と表示されたら、[OK]をクリックする。

「自動復元ポイント」の「最新の復元ポイント」の 日時が更新されます。

# システムの復元ポイントから復元するには

「SonicStage」ソフトウェアを使用している場合、大切な曲データの消失を防ぐために、システムの復元をする前にあらかじめ「SonicStage バックアップツール」を使って曲データをバックアップしてください。

システムの復元をすると、曲のデータベースの管理情報に不整合が生じ、それまでに録音あるいは取り込んだ曲データのすべてが再生できなくなる場合があります。

システムの復元をしたあとに「SonicStage バックアップツール」で曲データを復元することで、保存した曲データが再生できるようになります。

「SonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- Windowsが起動する場合は
- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 画面左側「タスク」から「復元ポイントの作成または設定の変更」をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「システムのプロパティ | 画面が表示されます。

- 3 [システムの保護]タブをクリックする。
- 4 [システムの復元]をクリックする。 「システムの復元|画面が表示されます。
- 5 復元させたい日時の復元ポイントを 選択して、「次へ」をクリックする。

復元ポイントの確認画面が表示されます。

6 内容をよく確認して[完了]をクリックする。

7 確認画面が表示されるので、[はい] をクリックする。

システムの復元が行われ、本機が再起動します。

- 8 完了画面が表示されるので、[閉じる]をクリックする。
- Windowsが起動しない場合は
- 1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

#### (でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを 押す。
- ③「詳細ブートオプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。
- 2 キーボード レイアウトを選択し、 [次へ]をクリックする。

#### (でヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名と パスワードを入力し、手順4へ進んでください。

3 オペレーティング システムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

#### (ごヒント)

Windowsバックアップを使ってバックアップをした後に変更されたファイルについては、VAIO データレスキューツールを使ってバックアップしてください。(94ページ)

⚠ [システムの復元]をクリックする。

「システムの復元」画面が表示されます。 あとの操作は「Windowsが起動する場合は」の手順5以降の操作と同じです。

# リカバリ(再セットアップ)

本機の動作が不安定になったり、反応が遅くなったりした場合は、以下のような原因が考えられます。

- コンピュータウイルスに感染した
- Windowsの設定を変更した
- 本機で動作の保証がされていないソフトウェアやドライバをインストールした このような場合には、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。

# 本機の調子が悪くなったときは

#### Windowsが起動する場合

Windowsが起動しない場合は「Windowsが起動しない場合」をご覧ください。(89ページ)

#### 手順1

リカバリディスクを作成していない場合は、作成する。(81ページ)



#### 手順2

必要なファイルのバックアップをとる。(83ページ)



#### 手順3

#### 以下のいずれかを実行してみる。

- システムの復元をする。(86ページ)本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてください。
- ソフトウェアやドライバをインストール後に本機の調子が悪くなった場合は、インストールしたソフトウェアやドライバをアンインストールする。
- 以前にCompletePC バックアップを使ってバックアップをしていた場合は、バックアップデータを復元する。(Windows Vista Ultimate / Business搭載モデル) (85ページ)
   Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。



#### 手順4

それでも本機の調子が悪い場合は、リカバリする。(91ページ)

#### !ご注意

リカバリすると、ハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。

#### Windowsが起動しない場合

Windowsが起動しないときは、次の流れに従って操作します。

#### 手順1

#### 以下のどちらかを実行してみる。

- システムの復元をする。(86ページ)本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてください。
- 以前にCompletePC バックアップを使ってバックアップしていた場合は、バックアップデータを 復元する。(Windows Vista Ultimate / Business搭載モデル)(85ページ)
   Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。

Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。 最後にComplete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更または作成されたファイル については、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。(94ページ)

それでもWindowsが起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要があります。



#### 手順2

データをバックアップしていなかった場合は、VAIO データレスキューツールで必要なファイルをバックアップする。(94ページ)

本機の調子が悪くなる前にWindowsバックアップを使ってバックアップをしていて、その後に変更または作成されたファイルで必要なファイルがある場合は、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。



#### 「VAIO ハードウェア診断ツール」でハードウェアを検査する。

「VAIO ハードウェア診断ツール」は、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスクドライブ)の検査を行い、交換が必要かどうかを確認するソフトウェアです。

詳しくは「VAIO ハードウェア診断ツール」をご覧ください。



#### 手順4

リカバリする。(93ページ)

# リカバリする

#### リカバリとは

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなくなった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった

本機は、リカバリディスクを使用しなくても、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリすることができます。

#### リカバリ領域とは

リカバリ領域とは、リカバリを行うための「システムリカバリ」と「アプリケーションリカバリ」に必要なデータがおさめられているハードディスク内の領域のことです。

通常のご使用ではリカバリ領域のデータが失われることはありません。しかし、ハードディスクの領域を操作するような特殊な市販のソフトウェアをご使用になり、リカバリ領域のパーティション情報を変更されますと、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリできなくなる場合があります。

#### !ご注意

- リカバリで復元できるのは、本機に標準で付属されているソフトウェアのみです(一部のソフトウェアを除く)。ご自分でインストールしたソフトウェアや作成したデータを復元することはできません。また、Windowsだけを復元することもできません。付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独でアンインストールやインストールが行えるものもあります。ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行っておりません。
- パーティションを操作する一部のプログラムをインストールすると、ハードディスクのリカバリ領域を使ってリカバリしたり、リカバリディスクの作成が行えなくなることがあります。

そのような場合に備えて、本機を使用する準備ができたらすぐにリカバリディスクを作成してください。(81ページ)

#### リカバリ前に確認してください

- 本機をリカバリした場合、それ以前にハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいます。リカバリする前に、大切なデータは必ずバックアップをとってください。
- 本機に接続しているすべての周辺機器をはずし、ACアダプタのみを接続してから、作業を行ってください。周辺機器は、リカバリが終わったあとに再び接続してください。
- ご自分で変更された設定は、リカバリ後はすべてお買い上げ時の設定に戻ります。リカバリ後に、もう一度設定し直してください。
- リカバリする際は、必ず「システムリカバリ」と「アプリケーションリカバリ」の両方のリカバリを行ってください。 「アプリケーションリカバリ」を行わずにリカバリを完了すると、本機の動作が不安定になる場合があります。
- パスワードを登録している場合、パスワードを忘れるとリカバリができなくなります。パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

万一パスワードを忘れてしまったときは、修理(有償)が必要となります。VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

#### Windowsからリカバリするには

Windowsからリカバリするには、以下の手順で操作します。

Windowsが起動しない場合には「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(93ページ)をご覧ください。

#### (グヒント)

- 指紋センサー搭載モデルをお使いの場合で、パワーオンセキュリティを有効にしている場合は、無効にしてからリカバリを行ってください。(70ページ)リカバリが完了後、再度パワーオンセキュリティを設定してください。
- Windows Vista Ultimate搭載モデルをお使いの場合で、 BitLockerドライブ暗号化をご使用の場合は、「BitLockerドライブ暗号化の回復」画面が表示されることがあります。暗号化を一時的に解除しますので、画面の指示に従って設定してください。

# 

「メインメニュー」画面が表示されます。

# 2 [本機をリカバリする]を選んでクリックし、「OK]をクリックする。



#### (でヒント)

Windowsバックアップを使ってバックアップする場合は、「バックアップソフトウェアを起動する]を選択し、 [OK]をクリックしてください。

# **3** [はい]をクリックする。

「リカバリウィザード」画面が表示されます。

# 4 内容をよく読んでから、「次へ」をクリックする。

「リカバリ メニュー」画面が表示されます。

# 5 [C: ドライブをリカバリする]を選んでクリックし、[次へ]をクリック する。



「リカバリ設定の確認」画面が表示されます。

#### **ジヒント**)

- C:ドライブ以外にご自分で新しくドライブを作成している場合、C:ドライブ以外に保存されているデータは残ります。(98ページ)
- [パーティションサイズを変更してリカバリする]を 選択する場合は、「パーティションを作成する」(98 ページ)をご覧ください。
- [お買い上げ時の状態にリカバリする]を選択すると、現在のパーティションとその中のデータをすべて消去し、本機のハードディスクをお買い上げ時の状態に戻します。リカバリ領域を復元したい場合や、パーティションの構成を元に戻したい場合に選択してください。

# 6 内容をよく読んでから、[リカバリ開始] をクリックする。

リカバリ開始確認画面が表示されます。

# **7** [はい]をクリックする。

「リカバリ実行中」画面が表示され、リカバリ作業 が自動的に開始されます。

リカバリを中止するときは、リカバリ開始確認画面で[いいえ]をクリックし、続いて「リカバリ設定の確認」画面で[キャンセル]をクリックします。

#### (でヒント)

リカバリ作業には、数十分かかる場合があります。

# 8 「「システムリカバリ」が完了しました。」と表示されたら[OK]をクリックする。

「リカバリ実行中」画面が表示されます。

# **Q** [再起動]をクリックする。

本機が再起動し、「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。

#### 【で注意】

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに しばらく時間がかかります。そのままお待ちください。 途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原 因となります。

10 「本機をセットアップする」内 「Windowsを準備する」(26ページ) の手順に従って、Windowsのセットアップを行う。

# 11 「「アプリケーションリカバリ」を行います」画面が表示されたら、[OK] をクリックする。

自動的にアプリケーションソフトウェアのリカ バリが始まります。

リカバリ実行中、ディスクを入れ替えるメッセージが表示された場合は、指示に従って操作してく ださい。

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007がプリインストールされていないモデルをお使いの場合は、アプリケーションソフトウェアのリカバリが終わるとメッセージが表示されるので、[OK]をクリックして本機を再起動してください。

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007 プリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の手順を行ってください。

- 12 インストール開始画面が表示されるので、Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007をインストールする。
  - ① Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
  - ② 表示される「自動再生」の画面で[SETUP.EXE の実行]をクリックする。 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された 場合は、「続行]をクリックしてください。
  - ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、 [ユーザー設定]をクリックする。 「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。
  - Microsoft Office」の左側にあるアイコンを クリックし、表示されたメニューから[マイコンピュータからすべて実行]をクリックする。
  - ⑤ [今すぐインストール]をクリックする。 インストールが開始されます。
  - ⑥ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする。

#### (ジヒント)

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の[OK]をクリックしてください。Office PowerPoint 2007のインストール開始画面が表示されるので、Office PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記と同じ手順でインストールしてください。

# **13** インストール開始画面の[OK]をクリックする。

引き続き、自動的に残りのアプリケーションソフトウェアのセットアップが始まります。

14 アプリケーションソフトウェアのリカバリが終わるとメッセージが表示されるので、[OK]をクリックして本機を再起動する。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バックアップからデータを復元するには」(84ページ)をご覧ください。

## Windowsが起動しない状態でリカバリ するには

Windowsが完全に起動しないときは、以下の手順に 従って本機をリカバリします。

#### (プヒント)

Windows Vista Ultimate搭載モデルをお使いの場合で、 BitLockerドライブ暗号化をご使用の場合は、「BitLockerドライブ暗号化の回復」画面が表示されることがあります。暗号化を一時的に解除しますので、画面の指示に従って設定してください。

1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション |画面が表示されます。

#### **グヒント**

リカバリディスクを作成していない場合は、以下の手順で行ってください。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを 押す。

「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。

- ③ 手順5に進む。
- 2 キーボード レイアウトを選択し、 [次へ]をクリックする。
- 3 オペレーティングシステムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [VAIOリカバリユーティリティ]を クリックする。

「リカバリウィザード」画面が表示されます。

# 5 [次へ]をクリックする。

リカバリを行う前の確認画面が表示されます。

#### (でヒント)

バックアップしたいデータがある場合は、[VAIO データレスキューツール] をクリックし、バックアップしてください。(94ページ)

#### !ご注意

[VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックすると、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスクドライブ)の検査を行うことができます。 ハードウェアの検査を行わない場合は、[VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックせず、[次へ]をクリックしてください。

詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([ソフトウェアの使いかた]ー[ソフト紹介/問い合わせ先]ー[本機に付属されているソフトウェア]ー[VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックする。)

- 6 内容をよく読んでから、[次へ]をクリックする。
- 7 「Windowsからリカバリするには」 (91ページ)の手順4以降の操作を行う。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をし てください。

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(95ページ)

# VAIO データレスキュー ツールを使ってバックアッ プする

#### VAIO データレスキューツールとは

VAIO データレスキューツールは、Windowsが起動しなくなった場合にも、データのバックアップができるツールです。

データのレスキュー方法には以下の2種類があります。

- かんたんデータレスキュー ハードディスク上のレスキュー可能なデータをすべて レスキューし、外付けハードディスクに保存します。
- カスタムデータレスキュー 指定したファイルのみをレスキューし、ハードディス クやリムーバブルメディア、CD / DVDなどのディス クに保存します。

#### VAIO データレスキューツール使用時のご注意

- レスキューデータの保管・管理には十分注意してください。
- VAIO データレスキューツールは、ハードディスク上のすべてのデータのバックアップを保障するものではありません。データの損失について弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ハードディスクの暗号化機能を使用している場合は、 暗号化機能を解除して使用してください。
- VAIO データレスキューツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。

#### レスキュー(バックアップ)するには

#### !ご注意

- 外付けハードディスクドライブやCD/DVDドライブでデータをレスキューする場合は、VAIOデータレスキューツールを起動する前にドライブを接続してください。
- レスキューデータをCDやDVDに保存する場合は、あらかじ めフォーマットされているディスクを使用してください。

# 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション|画面が表示されます。

#### (でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを 押す。
- ③「詳細ブート オプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。

# 2 キーボード レイアウトを選択し、 「次へ」をクリックする。

#### (でヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名と パスワードを入力し、手順4へ進んでください。

3 オペレーティング システムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [VAIOリカバリユーティリティ]を クリックする。

「リカバリウィザード」画面が表示されます。

# 5 [VAIO データレスキューツール]を クリックする。



以降、表示される画面の指示に従って操作してください。

#### (でヒント)

レスキュー方法で、[カスタムデータレスキュー]を選択した場合、 データの保存先として外付けハードディスクを選択することを おすすめします。

#### !ご注意

- VAIO データレスキューツールを使用中に64時間が経過すると、自動的に書き込みが中断され、本機が再起動します。 中断された作業を再開するには、再起動後再び上記の手順2から5の操作を行い、「中断した作業を再開する」チェックボックスにチェックを付けて、「次へ」をクリックしてください。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブは、データのレスキューが完了するまで取りはずさないでください。
- "メモリースティック"やSDメモリーカード、フラッシュメモ リなどのメディアにデータを保存する場合、ドライバの読み 込みが必要になります。ドライバはリカバリディスクの 「VAIO」フォルダに保存されています。データの保存先の選 択画面で[ドライバのインストール]をクリックし、ドライバ の読み込みを行ってください。
- データをレスキューした場合、選択されたデータの保存先に よって、ファイルが分割されたりリネームされている場合が あるので、VAIO データレスキューツールを使ってバック アップしたデータは、VAIO データリストアツールを使って 復元してください。
- VAIO データレスキューツールでは、データの保存先として DVD-R DLはお使いになれません。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブは USBまたはi.LINK接続のものをお使いください。

#### 復元するには

レスキューデータを復元するにはVAIO データリストア ツールを使います。

VAIO データリストアツールとレスキューデータの復元 方法について詳しくは、VAIO データリストアツールの ヘルプをご覧ください。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「VAIOデータリストアツール |画面が表示されます。



2 内容を確認したら、[次へ]をクリックする。

レスキューデータの検索画面が表示されます。

3 レスキューデータの検索先を選択し、 「次へ」をクリックする。

レスキューデータが検索されます。

4 表示された一覧から復元するデータ を選択し、「次へ」をクリックする。

#### (でヒント)

[内容の確認] をクリックすると、選択しているデータに含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することができます。

# 5 復元先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックする。

「復元方法の選択」画面が表示されます。

# 6 復元方法を選択して[次へ]をクリックする。

復元方法には以下の2種類があります。

- おまかせリストア メールデータや文書データなど、データの種類 を選択して、まとめて復元します。
- ファイルを指定してリストア ファイルを個別に指定して復元します。

# 7 [開始]をクリックする。

復元作業が開始されます。 作業が完了すると、完了画面が表示されます。

#### 

#### 「ご注意

「SonicStage」ソフトウェアで取り込んだ音楽ファイルや、ワンセグデータ、デジタル放送のデータなど、著作権保護されているデータを復元するには、そのデータを取り込んだときに使用したソフトウェアの専用バックアップツールをお使いください。専用バックアップツールをお使いにならない場合は、著作権保護されているデータの動作保障はいたしません。

#### (デヒント)

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお 使いください。

## Windows メールをバックアップする/ 復元するには

ここではVAIO データレスキューツールの使用例として、 Windows メールのメールデータのバックアップと復元 方法を紹介します。

Windows メールのメールデータをバックアップ する

- **1** VAIO データレスキューツールを起動させる。(94ページ)
- 2 画面の指示に従って、「レスキュー データの選択」画面まで進む。

#### (でヒント)

データレスキュー方法は、「カスタムデータレスキュー」を選んでください。

3 [Users] - [VAIO(ユーザー名)] - [AppData] - [Local] - [Microsoft] - [Windows Mail]をクリックし、[Local Folders] チェックボックスをクリックしてチェックする。

# 4 [次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従ってバックアップしてくだ さい。 1 ⊚(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [Windows メール]をクリックする。

Windows メールが起動します。 メールアカウントの設定をしていない場合は、設 定してください。

2 [ファイル]ー[インポート]ー[メッセージ]をクリックする。

「プログラムの選択」画面が表示されます。

3 「インポート元の電子メールの形式 を選択してください」から、 [Microsoft Windows メール 7]を 選択し、「次へ」をクリックする。

「メッセージの場所」画面が表示されます。

4 [参照]をクリックすると「フォルダ の参照」画面が表示されるので、電子 メールのデータが保存されている フォルダを選択して[OK]をクリックし、[次へ]をクリックする。

「フォルダの選択」画面が表示されます。

#### (でヒント)

VAIO データレスキューツールでメールデータをバック アップしていた場合は、[参照]をクリックして[Local Folders]を選択してください。

5 [すべてのフォルダ]を選んでクリックし、[次へ]をクリックする。

「インポートの完了」画面が表示されます。

6 [完了]をクリックする。

「Windows メール」画面の左側に「インポートされたフォルダ」が作成されるので、フォルダ内のメールを元の状態に振り分けてください。

# パーティションサイズの変更

### パーティションサイズの変更について

パーティションとはハードディスクの領域を分割することです。分割することで、1台のハードディスクが複数台のハードディスクと同じように使えるため、ファイルや、ソフトウェアの格納場所を分けるといったような使い分けができます。

本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション (C:ドライブ)のみになっています。別のパーティション (D:ドライブなど)にデータを保存したい場合は、パーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。

#### パーティションを作成する

パーティションの作成方法には、以下の2種類があります。

- Windows上の操作で作成する
- リカバリディスクを使って作成する

#### !ご注意

リカバリディスクを使ってパーティションの作成を行うには、 本機をリカバリする必要があります。

リカバリすると、ハードディスク上にあったファイルはすべて 消えてしまいますのでご注意ください。

#### ■ Windows上の操作で作成する

> 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「ディスクの管理」画面が表示されます。



# 2 C:ドライブを右クリックして、[ボ リュームの圧縮]をクリックする。

「C: の圧縮: |画面が表示されます。



# 3 圧縮する領域のサイズを設定して、 「圧縮」をクリックする。

「ディスクの管理」画面で、「ディスク」に「未割り当て」が追加されます。

#### (でヒント)

本機をある程度の期間で使用の場合は、ハードディスク上のデータが分散しているため「未割り当て」の空き領域が小さくなります。その際は、デフラグすることをおすすめします。((アイスタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[システムツール]ー[ディスクデフラグツール]をクリックする。)

4 「未割り当て」を右クリックし、「新しいシンプルボリューム」をクリックする。



「新しいシンプル ボリューム ウィザード」画面が 表示されます。

5 画面に従ってサイズやドライブ名の 設定を行い、ウィザードを完了させる。

ウィザードを完了させるとフォーマットが始まり、新しくパーティションが作成されます。

- □ リカバリディスクを使って作成する
- 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。
- 2 キーボード レイアウトを選択し、 [次へ]をクリックする。
- 3 オペレーティング システムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [VAIOリカバリユーティリティ]を
クリックする。

「リカバリウィザード」画面が表示されます。

5 [次へ]をクリックする。

6 [次へ]をクリックする。

「リカバリメニュー」画面が表示されます。

7 [パーティションサイズを変更して リカバリする]を選んでクリックし、 [次へ]をクリックする。

> 以降、表示された画面の指示に従って操作してく ださい。

# ハードディスクのデータを 完全に消去する

本機ではVAIO データ消去ツールを使ってハードディスクのデータを完全に消去することができます。

#### !ご注意

- VAIO データ消去ツールはハードディスク上のすべてのデータを消去します。本機を廃棄あるいは第三者に譲渡する場合のみお使いください。
- VAIO データ消去ツールを使うには、リカバリディスクの作成が必要です。
  - リカバリディスクを作成していない場合は、リカバリディスクを作成してください。(81ページ)
- VAIO データ消去ツールを使用中に71時間が経過すると自動的にコンピュータが再起動します。データの消去中に71時間が経過した場合は、自動的に作業が中断され本機が再起動します。本機が再起動したあとに、再びツールを起動すれば中断されたところから作業が再開できます。
- VAIO データ消去ツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。
- **1** 必要なファイルをバックアップする。

#### (ジヒント)

- Windowsが起動する場合は、Windowsバックアップ を使ってバックアップしてください。(83ページ)
- Windowsが起動しない場合は、リカバリディスクからVAIOデータレスキューツールを起動してバックアップを行い(94ページ)、バックアップ完了後に[終了]をクリックして本機が再起動したら、手順3へ進んでください。
- 2 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

- 3 キーボード レイアウトを選択し、 [次へ]をクリックする。
- 4 オペレーティング システムを選択 し、[次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

5 [VAIOリカバリユーティリティ]を クリックする。

「リカバリウィザード」画面が表示されます。

6 [VAIO データ消去ツール]をクリックする。

VAIOデータ消去ツールの説明画面が表示されます。

- 7 内容をよく読んでから、[次へ]をクリックする。
- 8 制限事項や準備の説明内容をよく読んだら、「次へ」をクリックする。
- 9 内蔵ハードディスク一覧からデータ 消去するハードディスクにチェック をつけ、「次へ」をクリックする。
- 10 データの消去方式を選択し、「次へ」 をクリックする。
- 11 データ消去するハードディスクを確認し[はい、一覧に表示されている内蔵ハードディスクのデータを消去します。]のチェックボックスをクリックしてチェックし、[次へ]をクリックする。
- 12 再度、「はい、一覧に表示されている 内蔵ハードディスクのデータを消去 します。」のチェックボックスをク リックしてチェックし、「消去開始」 をクリックする。

ハードディスクのデータの消去が開始されます。

13 消去終了の確認画面が表示されたら、 [OK]をクリックする。

本機の電源が切れます。

# 困ったときはどうすれば

本機操作中に困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次のいずれかの方法で解決方法をご確認ください。また、メッセージなどが表示されている場合は、お問い合わせ時のために、書き留めておいてください。

# 取扱説明書(本書)で調べる

# 「よくあるトラブルと解決方法」(104ページ)をご覧ください。

パソコンが動作しないときは、まず取扱説明書(本書)を ご覧ください。

パソコンが動作するときは、「バイオ電子マニュアル」からも調べられます。

# 7電子マニュアルで調べる

## 「バイオ電子マニュアル」の[Q&A集] をご覧ください。

#### (見るには)



#### ハードウェアの簡易診断について

ハードウェア診断ツールでも、ハードウェアをチェックできます。起動するには、(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[ハードウェア診断ツール]ー[ハードウェア診断ツール]をクリックしてください。

#### Windowsの使いかたや疑問について

「Windows ヘルプとサポートを見る」(121ページ)を ご覧ください。

# 3インターネットで調べる

「VAIOカスタマーリンクホームページ」で確認できます。

# http://vcl.vaio.sony.co.jp/

インターネットに接続できるときは、「VAIOカスタマーリンク」で、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ最新の情報やサービスを調べられます。

詳しくは、「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」(122ページ)をご覧ください。



# 4電話で問い合わせる

1~3の方法でも問題が解決しない場合は、下記にお問い合わせください。

## VAIOカスタマーリンク (0466) 30-3000

平日:10時~21時、 土、日、祝日:10時~17時

詳しくは、「電話で問い合わせる」(135ページ)をご覧ください。

#### ソフトウェアの使いかたや疑問について

本機に付属のソフトウェアの場合、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(146ページ)をご覧のうえ、各ソフトウェアのお問い合わせ先に問い合わせてください。 本機に付属していないソフトウェアの場合、それぞれのソフトウェアのヘルプをご覧ください。 お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発およびサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。

お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」(http://www.vaio.sony.co.jp/)をご覧ください。

# 場るトラブルと解決方法

# Q&A一覧

この説明書に掲載されているO&Aは以下になります。

#### □ 電源/起動(106ページ)

- 電源が入らない。(心(パワー)ランプ(グリーン)が点灯しないとき)
- 電源が入らない、または()(パワー)ボタンが効かない。(□がすばやく点滅している)
- 電源を入れると、()(パワー)ランプ(グリーン)は点灯するが、画面に何も表示されない。
- 電源が切れない。
- 電源が勝手に切れた。
- ●「このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。」という メッセージが表示され、休止状態に移行してしまう。
- 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない。
- 電源を入れるとWindowsが起動せず、黒い画面が表示される。

## □ パスワード(110ページ)

- パワーオン・パスワードを忘れてしまった。
- ハードディスク・パスワードを忘れてしまった。
- Windows Vistaのユーザーアカウントのパスワードを忘れてしまった。

## □ 画面/ディスプレイ(111ページ)

- 画面に何も表示されない。
- 画面の色がきれいに表示されない。
- 画面が固まって動かない。
- 画面が暗い。
- 画像が乱れる。
- 画面に輝点・滅点(黒点)がある。

## □ 文字入力/キーボード(112ページ)

- 文字の入力方法がわからない。
- キーボードを押したとおりに文字が入力できない。
- キーボードの設定を英語配列用に変更したい。

# □ タッチパッド(114ページ)

- タッチパッドが使えない。
- タッチパッドを無効にしたい。
- タッチパッドに触れただけでクリックしてしまう。
- タッチパッドをなぞっただけで、ウィンドウが閉じてしまう。
- Webブラウザなどを使用中に、タッチパッドをなぞっただけで、別のページに移動してしまう。
- ポインタが動かない。
- 画面上のすべてのものが動かない。

### □ ハードディスク(115ページ)

- 誤ってハードディスクを初期化してしまった。
- ハードディスクの空き容量を知りたい。
- ハードディスクから異音がする。
- リカバリ領域の容量を知りたい。

## □ CD / DVDディスク(116ページ)

◆ CD / DVDの読み込み・再生ができない、ドライブが認識しない。

## □ FeliCaポート(FeliCa機能搭載モデル)(116ページ)

• FeliCa機能が使えない。

# □ 内蔵カメラ(MOTION EYE)(カメラ機能搭載モデル)(117ページ)

● 内蔵カメラ(MOTION EYE)を使用中にスリープモードまたは休止状態に移行すると、本機の動作が不安定になる。

# □ エラーメッセージ(117ページ)

- BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
- Input Onetime Password
- Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.
- No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.
- Operating System not found
- Press <F1> to resume, <F2> to Setup
- System Disabled
- このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。
- Windowsの終了時などに「ccApp.exeが応答しません」というメッセージが表示される。

# その他のQ&A

ここに紹介した以外にも多くのQ&Aが記載されている「バイオ電子マニュアル」もあわせてご覧ください。

②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオ電子マニュアル]をクリックする。

「バイオ電子マニュアル」画面が表示されます。



# [Q&A集]をクリックする。

表示されたメニューから見たい項目をクリックして、各項目の情報をご覧ください。

# 雷源/起動

**○** 電源が入らない。(७(パワー)ランプ(グリーン)が点灯しないとき)

次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。

- ▲ バッテリが正しく装着されているか確認してください。(21ページ)
- ▲ 本機とACアダプタ、ACアダプタと電源コード、電源コードとコンセントがそれぞれしっかりつながっているか確認してください。(23ページ)
- ▲ 通常の操作で電源を切らなかった場合、プログラムの異常で、電源を制御するコントローラが停止している可能性があります。

ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れてください。

- ▲ 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露が生じている可能性があります。
  - その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。 湿度の高い場所(80%以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。
- ▲ 上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。
- 電源が入らない、または○(パワー)ボタンが効かない。(□がすばやく点滅している)
  - ▲ バッテリが正しく装着されていない可能性があります。 いったんバッテリを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。(21ページ)
  - ▲ 上記の操作を行っても電源が入らない、または心(パワー)ボタンが効かない場合は、装着されている バッテリは本機では使用できません。 バッテリを取りはずしてください。
- **Q** 電源を入れると、0(パワー)ランプ(グリーン)は点灯するが、画面に何も表示されない。
  - ▲ 外部ディスプレイに表示が切り替えられている可能性があります。次のいずれかの手順を行ってください。
    - Fnキーを押しながら、F7キーを押して表示を切り替えてください。 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた] [キーボード/タッチパッド] [Windowsキー/Fnキーを使う]をクリックする。)
    - S2ボタンを押してください。(お買い上げ時はS2ボタンの機能に「外部出力」が割り当てられています。)詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた] [キーボード/タッチパッド] [Sボタン(ショートカット)を使う]をクリックする。)
  - ▲ メモリモジュールの増設が正しく行われていない場合は、起動できないことがあります。 サポート対象外のメモリモジュールを取り付けた場合や取り付けが不十分な場合は、起動できなかったり、起動後の動作が不安定になることがあります。メモリモジュールの取り付け直しを行ってください。

ソニー製の対応メモリモジュール以外のメモリモジュールをお使いになる場合は、販売店またはメモリモジュール製造メーカーにお問い合わせください。

- ▲ しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。
  - ① 本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認してから、再度電源を入れ直す。
  - ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認したあと、ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れ直す。
- ▲ 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露が生じている可能性があります。

その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。

湿度の高い場所(80%以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。

## 電源が切れない。

電源が切れないときの状況によって対処方法が異なります。次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。

- ▲ 使用中のソフトウェアは、次のいずれかの手順ですべて終了してください。
  - ソフトウェア画面上の[×](閉じるボタン)をクリックする。
  - Altキーを押しながらF4キーを押し、起動中のソフトウェアを終了させる。 データが未保存の場合は、「保存しますか?」というメッセージが表示されるので、[はい]をク リックしてデータを保存してください。

「Windows のシャットダウン」画面が表示されるまでAltキーを押しながらF4キーを押し、画面上のリストから[シャットダウン]をクリックしてください。

#### (でヒント

- 新しくインストールしたプログラムやデータ、その操作なども確認してください。
- Windows Vistalは、周辺機器を使用している場合やネットワーク通信を行っている間は、電源が切れない仕組みになっています。また、周辺機器のデバイスドライバによっては、OSの強制的なプログラムの終了に対応していないものもあります。
- ▲ USB機器やPCカードなどの周辺機器が接続されているときは、取りはずしてください。 PCカードをお使いの場合は、「PCカードを取り出すには」の手順に従ってPCカードを取り出してください。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([周辺機器のつなぎかた] − [PCカード/ExpressCard] − [PCカードを使う]をクリックする。)
- ▲ 「設定を保存しています」または「Windowsをシャットダウンしています」と表示されたまま動かない場合は、次の手順で操作をしてください。
  - ① Enterキーを押す。確認のためしばらくお待ちください。
  - ② それでも電源が切れない場合は、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押す。 確認のためしばらくお待ちください。

「電源が切れない。」項目内のすべての操作を行っても電源が切れない場合には、以下の操作を行ってください。

ただし、以下の操作を行うと、作業中のデータが破壊されるおそれがあります。

また、ネットワークを使用している場合には、それらを使用していない状態にしてから以下の操作を 行うようにしてください。

- CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の 0 ボタンをクリックする。
- 本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにする。
- ACアダプタとバッテリをはずす。

### ● 電源が勝手に切れた。

▲ バッテリで本機を使用中にバッテリの残量がわずかになると、自動的に休止状態になり、電源が自動的に切れます。

ACアダプタで使用するか、バッテリを充電してください。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [電源の管理/起動] - [バッテリの充電/表示の見かた]をクリックする。)

- **Q** 「このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。」というメッセージが表示され、休止状態に移行してしまう。
  - ▲ バッテリが正しく装着されていない可能性があります。
    本機の電源が切れたあと、いったんバッテリを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。
    (21ページ)
  - ▲ 上記の操作を行っても同様のメッセージが表示される場合は、装着されているバッテリは本機では使用できません。

本機の電源が切れたあと、バッテリを取りはずしてください。

#### ● 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない。

A 「No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.」や「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」、「BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.」というメッセージが表示される場合、フロッピーディスクがUSBフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

フロッピーディスクが入っているときは、イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、キーボードのいずれかのキーを押してください。

▲ 「Operating System not found」と表示される場合、フロッピーディスクがUSBフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

起動ディスク以外のフロッピーディスクが入っている場合は、イジェクトボタンを押してディスクを取り出してから、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押して表示された画面で本機を再起動してください。

再起動してもこのメッセージが表示され、Windowsが起動しない場合は、指定された方法以外のやりかたでパーティションサイズを変更している可能性があります。 ハードディスク内のリカバリ機能や自作のリカバリディスクを使って、パーティションサイズを変更し、本機をリカバリしてください。(98ページ)

▲ パワーオン・パスワードまたはハードディスク・パスワードを3回間違えて入力すると、「Input Onetime Password」または「System Disabled」と表示されWindowsが起動しません。

本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにして、心(パワー)ランプが消灯するか確認してください。

その後、再度本機の電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

パスワードを入力する際は、①(Num Lock)ランプや②(Caps Lock)ランプが点灯していないか確認してください。点灯している場合は、Num Lkキーを押すか、またはShiftキーを押しながらCaps Lockキーを押してランプを消灯させてから入力してください。

▲「Press <F1> to resume, <F2> to Setup」と表示される場合、内蔵バックアップバッテリが消耗しています。

ACアダプタをつなぎ、本機を充電しながら、次の手順で操作してください。

- 電源を入れ、VAIOのロゴマークが表示されてから、F2キーを押す。 画面左下に「Entering SETUP...」と表示されたあと、BIOSセットアップ画面が表示されます。 「Entering SETUP...」と表示されない場合は、F2キーを数回押してください。
- ② 日時を確認する。

「System Date」、「System Time」に正しい日時が表示されているか確認してください。間違った日時が表示されている場合は次の操作をしてください。

- 1) 「System Date」の項目に月/日/年(西暦)を入力する。
- 例: 2007年1月31日と設定するには、1+Enterキー+31+Enterキー+2007+Enterキーの順で入力します。
- 2) ↓ キーで「System Time」を選び、時刻を24時間表示で入力する。
- 例:午後2時35分00秒と設定するには、14+Enterキー+35+Enterキー+00+Enterキーの順で入力します。
- ③ Escキーを押す。
- ④ ↓キーで[Get Default Values]を選択し、Enterキーを押す。
- ⑤ [Load default configuration now?]と表示されるので、[Yes]を選択して、Enterキーを押す。
- ⑥ [Exit Setup]が選ばれていることを確認して、Enterキーを押す。
- ⑦ 確認画面が表示されるので、Enterキーを押す。

上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。

## ● 電源を入れるとWindowsが起動せず、黒い画面が表示される。

▲ 通常の操作で電源を切らなかった場合、次回電源を入れた際に「Windows エラー回復処理」画面が表示されます。

その場合は、「Windowsを通常起動する」が選択された状態でEnterキーを押してWindowsを起動させてください。

## パスワード

- **Q** パワーオン・パスワードを忘れてしまった。
  - ▲ パスワード(35ページ)を忘れると、起動することができなくなります。
    - ユーザーパスワードの場合 マシンパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設 定することができます。
    - マシンパスワードの場合 パスワード設定を解除することはできません。修理(有償)が必要となります。
       VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

### (でヒント)

パワーオン・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(70ページ) (指紋センサー搭載モデル)

- ハードディスク・パスワードを忘れてしまった。
  - ▲ パスワード(35ページ)を忘れると、起動やハードディスク内のデータ使用ができなくなります。
    - ユーザーパスワードの場合 マスターパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再 設定することができます。

ユーザーパスワードを再設定しない限り、ハードディスク内のデータを使用できなくなり、 ハードディスクのデータをリカバリすることもできません。

また、本機を起動することもできなくなり、CD / DVDドライブなど、他のドライブから起動することもできません。

• マスターパスワードの場合

パスワード設定を解除することができなくなります。

ハードディスクの交換修理(有償)が必要となり、その場合ハードディスク内のデータはすべて失われます。

VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

#### (グドント)

ハードディスク・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(70ページ) (指紋センサー搭載モデル)

- **Q** Windows Vistaのユーザーアカウントのパスワードを忘れてしまった。
  - ▲ パスワードの大文字と小文字は区別されます。確認してから入力し直してください。
  - パスワードを忘れてしまったユーザー以外に、「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限をもつユーザー(Administratorsに属するユーザー)が作成されている場合、別の「コンピュータの管理者」アカウントからパスワードの変更を行ってください。

# 画面/ディスプレイ

- **Q** 画面に何も表示されない。
  - A 本機の電源が入っているか確認してください。
  - ディスプレイの電源が切れている場合があります。タッチパッドに触れるか、キーボードのいずれかのキーを押してください。
  - ▲ 外部ディスプレイに表示が切り替えられている可能性があります。次のいずれかの手順を行ってください。
    - Fnキーを押しながら、F7キーを押して表示を切り替えてください。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」 [キーボード/タッチパッド] [Windowsキー/Fnキーを使う]をクリックする。)
    - S2ボタンを押してください。(お買い上げ時はS2ボタンの機能に「外部出力」が割り当てられています。)詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた] [キーボード/タッチパッド] [Sボタン(ショートカット)を使う]をクリックする。)
  - ▲ 本機は、お買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作 モードへ移行します(スリープモード)。

キーボードのいずれかのキーを押すか、心(パワー)ボタンを一瞬押すと、元の状態に戻ります。また、バッテリでご使用中は、スリープモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休止状態)。元の状態に復帰させるには、心(パワー)ボタンを一瞬押してください。ご使用中に省電力動作モードへ移行しないように設定することもできます。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]ー[電源の管理/起動]ー[電源オプションを変更する]をクリックする。)

- 画面の色がきれいに表示されない。
  - A いったん電源を切り、再び本機を起動してください。
  - ▲ 画像を扱うソフトウェアによっては、画面の色合いの設定を勝手に変更してしまうものがあります。 「静止画色補正」を無効にするか、ソフトウェアの画面設定の項目を無効にしてください。詳しくは、 「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [画面/ディスプレイ] - [画面の色補正を設定する]をクリックする。)

## ● 画面が固まって動かない。

- A 次の手順で本機を再起動させてください。
  - ① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、[タスクマネージャの起動]をクリックする。

「Windows タスク マネージャ」画面が表示されます。

「Windows タスク マネージャ」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアがあれば、そのソフトウェアを選択し、「タスクの終了」をクリックしてソフトウェアを終了させてください。

② CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の がタンをクリックする。 本機の電源が切れたあと、約30秒後に本機の也(パワー)ボタンを押して、再び電源を入れて ください。

上記の操作を行っても本機を再起動できない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。電源が切れると心(パワー)ランプが消灯します。心(パワー)ランプ(グリーン)が点灯した場合は、いったん手を離し、再び心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

## !ご注意

上記の操作を行うと、作成中のファイルや編集中のファイルが使えなくなることがあります。

## ● 画面が暗い。

▲ Fnキーを押しながらF5キーやF6キーを長押しすると、液晶ディスプレイの明るさを調節できます。 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [キーボード/タッチパッド] - [Windowsキー/Fnキーを使う]をクリックする。)

## ● 画像が乱れる。

▲ ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものがある場合は、本機から離してください。

## **Q** 画面に輝点・滅点(黒点)がある。

A 液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006 %未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

## \_\_\_\_\_ 文字入力/キーボード

## Q 文字の入力方法がわからない。

▲ 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([できるWindows for VAIO]をクリックして表示される内容から、「文字を入力しよう」の各項目をご覧ください。)

## **Q** キーボードを押したとおりに文字が入力できない。

▲ 入力モードを確認してください。 日本語入力モードと英字入力モードがあります。 言語バーのアイコンが日本語入力モードのときは「あ」に、



英字入力モードのときは「A」になっています。



日本語入力モードと英字入力モードは、半角/全角キーで切り替えられます。

- ▲ △(Caps Lock) ランプが点灯していないか確認してください。 △(Caps Lock) ランプが点灯していると、Shiftキーを押さなくても大文字が入力されます。 Shiftキーを押しながらCaps Lockキーを押してランプを消灯させてから入力してください。(157 ページ)

点灯している場合は、Num Lkキーを押してランプを消灯させてから入力してください。(157ページ)

## ● キーボードの設定を英語配列用に変更したい。

A 次の手順でドライバの設定を変更してください。

なお、この操作は「コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つユーザーとしてログオンしてから 行ってください。

#### !ご注意

- 記動中の他のソフトウェアを終了させてください。
- ソフトウェアによって使用方法などが変わる場合があります。 これについてはサポートできない場合があります。
- ここに記載する手順は他国語対応のOSやソフトウェアを使用できるようにするものでは ありません。
- MS-IME 使用上の主なご注意点
  - IMEの起動・終了操作は[Alt] + [`] となります。
  - ローマ字入力/かな入力の切替えを[Alt] + [ひらがな] ではできません。 ツールバーから設定してください。
  - 無変換キーがありませんので、かな、英数の各トグル変換はできません。
  - 変換キーがありませんので、日本語入力時の変換はスペースキーをご使用ください。
- $\bigcirc$  ( $\bigcirc$  ( $\bigcirc$  ( $\bigcirc$  ( $\bigcirc$  ( $\bigcirc$  ( $\bigcirc$  ) ( $\bigcirc$  ) ( $\bigcirc$  ( $\bigcirc$  ) (
- ② [ハードウェアとサウンド] [デバイス マネージャ]をクリックする。 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「デバイス マネージャ」画面が表示されます。
- ③ [キーボード]をダブルクリックする。
- (101/102 英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2 キーボード]あるいは[日本語 PS/2 キーボード(106/109 キー)]を右クリックして、[削除]を選択する。
- ⑤ 「デバイスのアンインストールの確認 | 画面が表示されるので、「OK] をクリックする。
- ⑥「システム設定の変更」画面が表示されるので、[はい]をクリックする。 コンピュータが再起動します。
- ⑦ 再起動後、再起動を促すメッセージが表示された場合は、「今すぐ再起動する」をクリックする。 コンピュータが再起動します。再起動後は、キーボード配列が英語キーボードとなります。

## タッチパッド

Q タッチパッドが使えない。

A タッチパッドが無効になっています。

タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを有効にしてください。

設定を変更してもタッチパッドが有効にならないときは、本機を再起動してください。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [キーボード/タッチパッド] - [タッチパッドの設定をする]をクリックする。)

● タッチパッドを無効にしたい。

▲ タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを無効にしてください。 それでもタッチパッドが無効にならないときは、本機を再起動してください。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー[キーボード/タッチパッド]ー[タッチパッドの設定をする]をクリックする。)

● タッチパッドに触れただけでクリックしてしまう。

▲ タッチパッドの設定を変更し、タッピング機能を無効にしてください。 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー[キーボード/タッチパッド]ー[タッチパッドの設定をする]をクリックする。)

② タッチパッドをなぞっただけで、ウィンドウが閉じてしまう。

A スマートアクションの機能を無効にしてください。

次の手順で操作してください。

- (フタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。 [コントロール パネル]画面が表示されます。
- ② 「ハードウェアとサウンド」の[マウス]をクリックする。 「マウスのプロパティ」画面が表示されます。
- ③ [機能]タブをクリックする。
- ④ 「左コーナーの設定」を「なし」にする。
- ⑤ [OK]をクリックする。

**Q** Webブラウザなどを使用中に、タッチパッドをなぞっただけで、別のページに移動してしまう。

A Webアシストの機能を無効にしてください。

次の手順で操作してください。

- ① ② (スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。 「コントロール パネル」画面が表示されます。
- ②「ハードウェアとサウンド」の[マウス]をクリックする。 「マウスのプロパティ」画面が表示されます。
- ③ [機能]タブをクリックする。
- ④ [Webアシスト機能を使用する]のチェックをはずす。
- ⑤ [OK]をクリックする。設定が有効になります。

● ポインタが動かない。

▲ 使用しているアプリケーションによっては、一時的にポインタが動きにくくなる場合があります。 しばらく待ってから、もう1度ポインタを動かしてください。

それでもポインタが動かない場合は、次の手順で本機の電源を切ってください。

① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の ① ボタンをクリックする。

それでも何も起こらないときは、本機の (パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

● 画面上のすべてのものが動かない。

- A 次の手順で本機を再起動してください。
  - ① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の・ボタンー[再起動]をクリックする。

それでも何も起こらないときは、本機の (パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

## \_\_\_ ハードディスク

- - ▲ ハードディスクにあったファイルは、復元できません。 ハードディスク内のリカバリ機能や、ご自分で作成したリカバリディスクを使って、本機をリカバリする必要があります。(90ページ)
- Q ハードディスクの空き容量を知りたい。
  - ▲ (スタート)ボタンー[コンピュータ]をクリックしてください。 「コンピュータ」画面が表示され、空き容量が確認できます。
- **Q** ハードディスクから異音がする。
  - ▲ OSの処理などにより、何も操作していない場合でもハードディスクの読み書きが行われ、動作音がすることがあります。

これは正常な処理であり、故障ではありません。

ただし、ハードディスクの空き領域が少ないときや、ハードディスク上のデータの断片化が激しいときは、ハードディスクに負担がかかり、ハードディスクの動作音がしばらく続くことがあります。このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを行ってください。

ディスクデフラグは次の手順で行ってください。

- ④ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[システムツール]ー[ディスクデフラグ]をクリックする。
   「ディスクデフラグツール|画面が表示されます。
- ② [今すぐ最適化]をクリックする。最適化(デフラグ)が開始されます。

ディスククリーンアップについて詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([Q&A集] – [パソコン本体] – [バイオ本体] – [ハードディスクの空き容量が少なくなった。] をクリックする。)

ハードディスクからまれに「カチャン」という音がする場合があります。 これはハードディスク内にあるヘッドが動作するときに発する音であり、異常ではありません。

## ● リカバリ領域の容量を知りたい。

- A 次の手順で確認してください。
  - ① (スタート)ボタンをクリックし、[コンピュータ]を右クリックして[管理]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「コンピュータの管理」画面が表示されます。

画面左側の「記憶域」の[ディスクの管理]をクリックする。「ディスク 0」に、リカバリ領域とC:ドライブの容量が表示されます。

#### (でヒント)

1 GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは1 GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。

# CD / DVDディスク

- Q CD / DVDの読み込み・再生ができない、ドライブが認識しない。
  - ▲ 本機で使用できるディスクかどうか確認してください。(169ページ)
  - A ディスクの入れかたが正しいか確認してください。
    - ディスクに汚れや傷がないか確認してください。
    - ディスクの裏表を逆にセットしていないか、またはレーベル面が見える向きでドライブにセットしたか確認してください。
    - ディスクがきちんとドライブに装着されているか確認してください。
    - スピンドル(軸)にディスクをはめ込むタイプのドライブでは、スピンドルにしっかりはめ込まれているか確認してください。

本機のドライブへのディスクの入れかたについて詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [CD/DVD] - [ディスクを入れる/取り出す]をクリックする。)

#### !ご注意

本機での動作を保証しているのは、以下のドライブとなります。

- 本機をお買い上げ時に搭載されているドライブ
- 別売りのバイオ専用ドライブ

## FeliCaポート(FeliCa機能搭載モデル)

● FeliCa機能が使えない。

🛕 通知領域のアイコンが 🦢 (オン)になっているか確認してください。

(オン)になっていない場合は、(オフ)を右クリックして表示されたメニューの[ポーリングの状態]から[オン]を選択ください。

または、20(オフ)をクリックしてもオンにすることができます。

A FeliCaカードの位置を確認してください。

本機の (FeliCaプラットフォームマーク) にあわせて置いてください。

- ▲ FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)などに不具合がある可能性があります。 「FeliCaポート自己診断」ツールを使用して不具合があるかどうか確認します。
  - ① 通知領域にある (オン)を右クリックして表示されたメニューの[ポーリングの状態]から[オフ]を選択する。
  - ② (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [FeliCaポート] − [FeliCaポート自己 診断] をクリックする。
  - ③ 画面に表示された内容を確認し、[次へ]をクリックする。

診断が開始され、結果が表示されます。

FeliCaポートに不具合があった場合は、VAIOカスタマーリンクにお問い合わせください。 また、お手持ちのFeliCaカードに不具合があった場合は、FeliCaカード発行者にお問い合わせ ください。

# 内蔵カメラ(MOTION EYE)(カメラ機能搭載モデル)

- - △ 内蔵カメラ(MOTION EYE)または外付けUSBカメラの使用中には、スリープモードまたは休止状態に移行させないでください。
  - ▲ 自動的にスリープモードまたは休止状態に移行してしまう場合は、電源プランの設定を変更してください。

詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた] - [電源の管理/起動] - [電源オプションを変更する]をクリックする。)

# エラーメッセージ

表示されたメッセージの回避方法をご案内します。

- **Q** BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
  - ▲ 「電源/起動」(108ページ)をご覧ください。
- **Q** Input Onetime Password
  - A 「電源/起動」(108ページ)をご覧ください。
- **Q** Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.
  - A 「電源/起動」(108ページ)をご覧ください。
- **Q** No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.
  - A 「電源/起動」(108ページ)をご覧ください。

- **Q** Operating System not found
  - A 「電源/起動」(108ページ)をご覧ください。
- Press <F1> to resume, <F2> to Setup
  - A 「電源/起動」(109ページ)をご覧ください。
- **Q** System Disabled
  - A 「電源/起動」(108ページ)をご覧ください。
- **Q** このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。
  - A 「電源/起動」(108ページ)をご覧ください。
- Windowsの終了時などに「ccApp.exeが応答しません」というメッセージが表示される。
  - ▲ メッセージが表示されても、本機のご使用に関して問題はありません。 Windowsを終了するときや本機を再起動するときに、「ccApp.exe が応答しません」という メッセージが表示されても、本機の動作には影響はありません。 詳しくは「Norton Internet Security」ソフトウェアの製造元であるシマンテック社で情報が 公開されています。

# バイオ内の情報を調べる

本機には、本機の使いかたを手軽に検索できる「バイオ電子マニュアル」が付属しています。「バイオ電子マニュアル」を使って、解決方法を検索したり、自分のやりたいことの操作方法を調べることができます。 困ったときはまず「バイオ電子マニュアル」を起動してみましょう。

「Windows ヘルプとサポート」では、Windowsのヘルプの検索、サポートツールの実行、最新情報の入手など、おもに Windowsのサポートに関する機能をご利用になれます。

また、Windowsのヘルプ、ソフトウェアに付属しているヘルプを使って解決方法を閲覧することもできます。

さらに、「困ったときはどうすればいいの?」(102ページ)や関連する項目をご覧ください。

## 「バイオ電子マニュアル」を見る

「バイオ電子マニュアル」はバイオの使いかた、楽しみかた、困ったときの解決方法をディスプレイ画面上で説明するソフトウェアです。

「バイオ電子マニュアル」を起動するには、⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオ電子マニュアル]の順にクリックします。

## 画面の見かた



- ①「バイオ電子マニュアル」の最初の画面に戻ったり、画面を進めたり、戻したり、印刷や文字の大きさを変えることができます。
  - また、コンピュータ用語の説明を見ることができます。
- ②「バイオ電子マニュアル」の目次や索引、キーワード検索を選んで表示させることができます。
- (3) ご覧になりたい内容に応じてボタンをクリックすると、それぞれの説明が表示されます。
- ④ 単語や質問文を入力して情報を検索することができます。


# 「バイオ電子マニュアル」で検索する

検索機能を使用すると、バイオの使いかたについてわからないことや知りたいことを調べることができます。 調べたい内容を入力することで、コンピュータ内にある「バイオ電子マニュアル」やソフトウェアのヘルプ、Windows のヘルプ、さらにインターネットに接続している場合はVAIOカスタマーリンクのホームページから最適な解説がすば やく検索できます。

# 1

## 検索したい内容をキーワード(単語)や質問文で入力する。


「バイオ電子マニュアル」内の情報を検索する場合は、質問文を入力するとより適切な検索結果が得られます。 また、入力欄に複数のキーワード(単語)をスペースで区切って入力することで、期待する回答が表示されやすくなります。 **例:「CD 再生**」

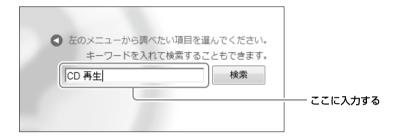

# 7

## [検索]をクリックする。

画面左側に検索結果が質問の内容に近い(類似度が高い)ものから順に表示されます。

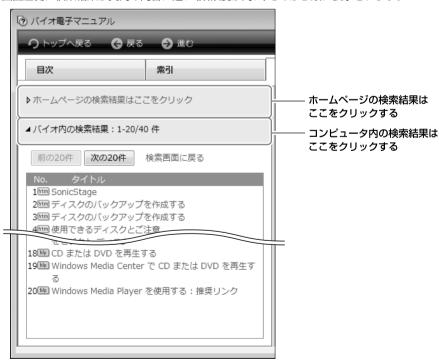

[次の20件]をクリックすると、次の検索結果の一覧が表示されます。 [前の20件]をクリックすると、前に表示されていた検索結果の一覧が表示されます。

# 3

## 検索結果の一覧からタイトルをクリックする。

画面右側に選んだ文書の内容が表示されます。



VAIOカスタマーリンクホームページの文書は別画面で表示されます。

## Windows ヘルプとサポートを見る

**②**(スタート)ボタンー[ヘルプとサポート]をクリックすると「Windows ヘルプとサポート」が表示されます。 Windows ヘルプとサポートでは、Windowsに関するヘルプの参照と検索や各種サポートツールの実行を行うことができます。

## 各ソフトウェアのヘルプを見る

本機に付属しているソフトウェアにもヘルプが添付されています。

また、「バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた] – [ソフト紹介/問い合わせ先] – [本機に付属されているソフトウェア] の表にあるソフトウェア名をクリックして表示される画面には、ソフトウェアの使いかたがわからなくなったときのために、各ソフトウェアごとに「操作がわからなくなったときは」の項目があります。あわせてご覧ください。

#### (でヒント)

ヘルプとは、ソフトウェアの操作についてわからなくなったときに、デスクトップ画面上でその解決方法についての情報を検索して、表示する機能のことです。

# VAIOカスタマーリンクの ホームページを活用する

## VAIOカスタマーリンクホームページでできること

本機をインターネットに接続し、VAIOカスタマーリンクホームページをご覧ください。
VAIOカスタマーリンクホームページでは、バイオに関するお客様の疑問や質問を解決するための各種サービスと、サービス・サポート体制についての最新情報を提供しております。定期的にご覧ください。

VAIOカスタマーリンク ホームページ

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

#### !ご注意

本マニュアル内の「サービス・サポート」の内容は、2007年2月現在のものです。 サービス・サポートの内容は随時更新されますので、最新の内容はVAIOカスタマーリンク ホームページでご確認ください。

## VAIOカスタマーリンク ホームページを見るには

VAIOカスタマーリンクホームページを見るには、次の2通りの方法があります。

- □ 「Windows Internet Explorer」ソフトウェアを使用する
  - ② (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] [Internet Explorer]をクリックする。
- 画面上部の☆(お気に入り)をクリックして[2.VAIOサポートページ]にポインタを合わせ、[1サポート(サービス・サポート情報)]をクリックする。

VAIOカスタマーリンクホームページが表示されます。

- □「VAIOナビ」ソフトウェアを使用する
- デスクトップ画面の❷(VAIOナビ)をダブルクリックして、[VAIOナビ]ソフトウェアを起動する。
- 画面左側の[トラブル解決]をクリックして表示された画面で[VAIO サポートページを見る]ボタンをクリックする。

VAIOカスタマーリンク ホームページが表示されます。

## VAIOカスタマーリンク ホームページを活用する

VAIOカスタマーリンクホームページでは、お客様がお好きな方法で必要な情報や解決策を入手できるよう、「目的別メニュー」と「すべてのメニュー」の2つの入り口をご用意しています。



\* 次回からは選択されたメニューで始まります。

## 目的別メニュー

「目的別メニュー」は4つの大きなメニューで、お客様を目的のサポートメニューへご案内します。 困ったときに、どのメニューから探していいのかわからない方、パソコン初心者の方などにおすすめです。



(2007年2月現在)

## □ 困ったときに押すボタン

http://vcl.vaio.sony.co.jp/beginner/guide/

トラブル解決をしたい、アップデートプログラムをダウンロードしたいなど、困ったときの9つの対処方法をご案内しています。

## □ 初心者の方から多い質問

http://vcl.vaio.sony.co.jp/beginner/hotissue/初心者の方からのお問い合わせの内容をわかりやすくご紹介している「初心者コーナー」へご案内しています。

## □ 電話で相談する

http://vcl.vaio.sony.co.jp/beginner/telephone/ 電話でのお問い合わせ方法をわかりやすくご紹介しています。

## □ メールで相談する


http://vcl.vaio.sony.co.jp/beginner/mail/

メールでのお問い合わせ方法をわかりやすくご紹介しています。

メールでお問い合わせをなさる場合は、こちらからご利用ください。

#### すべてのメニュー

「すべてのメニュー」はサポートに関するすべてのメニューをわかりやすいように整理しています。使いたいメニューにダイレクトにいきたい方におすすめです。

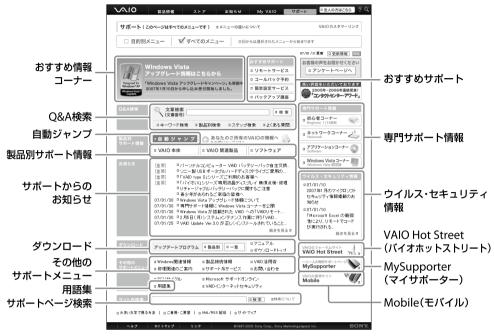

(2007年2月現在)

## □ おすすめ情報コーナー

VAIOカスタマーリンクよりホットなサポート情報をお知らせいたします。

## □ O&A検索

http://search.vaio.sony.co.jp/cb/

Q&A検索では、文章などを入力してQ&A(VAIOカスタマーリンクに寄せられた質問とその回答)を検索することができます。

そのほか複数の検索方法(キーワード検索、製品別検索、ステップ検索、よくある質問)をご用意しています。

## □ 自動ジャンプ

「自動ジャンプ」ボタンをクリックするだけで、ご所有のバイオの製品別サポート情報ページがご覧になれます。

### □ 製品別サポート情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/pc/

機種ごとに、専用のサポート情報ページをご用意しています。

ご所有の機種に関連する「お知らせ」、「アップデートプログラム」、「他社製品接続情報」などの最新サポート情報をご利用いただけます。

ご所有機種の専用ページを「お気に入り」などに追加することをおすすめします。

詳しくは、「製品別サポート情報 | (127ページ)をご覧ください。

## □ サポートからのお知らせ

http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/

お客様への重要なお知らせおよびVAIOカスタマーリンクからの最新のお知らせを掲載しています(すべてのお知らせをクリックすることでその他のお知らせをご覧になれます)。

□ ダウンロード

http://vcl.vaio.sony.co.jp/download/

お客様のVAIOを最新の状態にするアップデートプログラムなど、最新のダウンロード情報を掲載しています。 また、取扱説明書などのご提供も行っています。

## □ その他のサポートメニュー

「修理関連のご案内」や「Windows関連情報」「製品接続情報」など、さまざまなサービスサポート情報を掲載しております。

## □ 用語集

基礎的な用語や最新のキーワードを、初心者の方にもわかりやすく解説しています。

#### 調べかた

### 頭文字から探す

- ① 調べたい用語の頭文字をクリックする。
- ② 右上のリストから用語をクリックする。

## キーワードで探す

調べたい用語を入力して検索します。

## □ サポートページ検索

キーワードによるVAIOカスタマーリンクホームページのサイト内検索ができます(お客様からいただいたお問い合わせとその回答などについては「Q&A検索」からご利用いただけます)。

## □ おすすめサポート

VAIOカスタマーリンクで特におすすめのサポートやコンテンツをご紹介しています。

### リモートサービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/

オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、トラブルの内容確認や使いかたなどを ご案内するサービスです。

詳しくは、「VAIOリモートサービス」(131ページ)をご覧ください。

#### コールバック予約サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html

ホームページから電話サポートのご予約をお申し込みいただき、ご指定の日時にVAIOカスタマーリンクからお客様にお電話を差し上げるサービスです。

詳しくは、「VAIOコールバック予約サービス」(129ページ)をご覧ください。

### バックアップ講座

http://vcl.vaio.sony.co.jp/howto/backup/

VAIOに保存されたデータのバックアップ方法とその復元方法についてわかりやすく解説しています。

## □ 専門サポート情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/

VAIOカスタマーリンクの専門オペレーターと連携し、専門分野に特化したサポート情報をご提供するコーナーです。「初心者」、「ネットワーク」、「アプリケーション」、「Windows Vista」の4つのコーナーをご用意しています。 詳しくは、「専門サポート情報 | (127ページ)をご覧ください。

## □ ウイルス・セキュリティ情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security.html

バイオをご使用する際におけるセキュリティ関連の最新のお知らせを掲載しています。インターネットの普及に伴い、 ソフトウェアの脆弱性を狙った悪意のある第三者の攻撃や、ウイルスによる被害が増えてきています。

バイオを安全にお使いになるために、常にセキュリティ関連の情報をチェックしていただいて必要な対策をとられる ことを強くおすすめします。

## ■ VAIO Hot Street(バイオホットストリート)

http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/

バイオをご所有のお客様による情報交換サイトです。

バイオを活用するための情報などをお客様どうしでやりとりしていただけます。

詳しくは、「VAIOユーザーの情報交換サイト」(133ページ)をご覧ください。

## □ MySupporter(マイサポーター)

https://mysupporter.vaio.sony.co.jp/

お客様ひとりひとりに合わせて、ご所有の機種に対応したサポート情報やご案内を自動的に表示したり、VAIOカスタマーリンクへのコンタクト履歴をご確認いただけるサイトです。

## ■ Mobile(モバイル)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/

携帯電話用サポートサイトです。

ウイルス、セキュリティ情報など最新サポート情報や修理見積、修理状況のご案内などを掲載しております。

詳しくは、「携帯電話サポート」(134ページ)をご覧ください。

# 代表的なサポートメニュー

VAIOカスタマーリンクの代表的なサポートメニューを紹介します。

## 製品別サポート情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/pc/

製品別サポート情報ページでは、ご所有の製品に関連した「お知らせ」「アップデートプログラム」「他社製品接続情報」などの最新情報をご紹介しています。



VAIOカスタマーリンクホームページの「すべてのメニュー」からアクセスします。 詳しくは、「VAIOカスタマーリンク ホームページを活用する」(123ページ)をご覧ください。

## 専門サポート情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/

VAIOカスタマーリンク電話サポートの各専門オペレーターと連携し、専門分野に特化したサポート情報をご提供するコーナーです。

「初心者」、「ネットワーク」、「アプリケーション」、「Windows Vista」の4つのコーナーをご用意しています。



VAIOカスタマーリンクホームページの「すべてのメニュー」からアクセスします。 詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページを活用する」(123ページ)をご覧ください。

専門サポート情報

## 初心者コーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/beginner/

初心者の方から実際に寄せられているお問い合わせをもとに、初心者の方が「知りたい情報」、「知っていると便利な情報」をわかりやすく丁寧にご紹介しています。

## ネットワークコーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/network/

ネットワーク専門のオペレーターに実際に寄せられているお問い合わせをもとに「接続に困ったら」、「ネットワーク構築にチャレンジ」などのネットワーク接続に関するさまざまな情報をわかりやすくご紹介しています。

## アプリケーションコーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/appl/

アプリケーション専門のオペレーターに実際に寄せられているお問い合わせをもとに、ソニー製ソフトウェアに関する「よくあるお問い合わせ」のご紹介やソニー製ソフトウェアでできることをわかりやすい活用術としてご紹介しています。

## Windows Vista コーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/vista/

Windows Vista の基本操作や設定方法、便利な活用方法などをQ&Aや活用集、動画などでわかりやすくご紹介しています。









## VAIOコールバック予約サービス

## https://mysupporter.vaio.sony.co.jp/

ホームページから電話サポートのご予約をお申し込みいただき、ご指定の日時にVAIOカスタマーリンク(コールセンター)からお客様にお電話を差し上げるサービスです。

#### (でヒント)

VAIOコールバック予約サービスをご利用いただくには、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です(コールバック予約サービスのご利用には、お客様がVAIOカスタマー登録を行なわれていることが必要です)。

## 予約受付時間:

24時間いつでもご予約可能(システムメンテナンス時を除く)

#### 回答時間:

平日 10:00~21:00


土曜、日曜、祝日 10:00~17:00

本サービスは、バイオ本体、バイオ関連製品の使いかたに関するお問い合わせに限らせていただきます。

## !ご注意

VAIOコールバック予約サービスの内容は予告なしに変更する場合があります。

# 「VAIOコールバック予約サービス」説明ページにアクセスし、「マイサポーター にログインする」ボタンをクリックする。

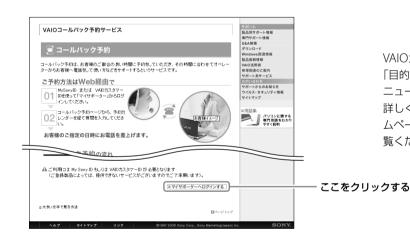

VAIOカスタマーリンクホームページの 「目的別メニュー」または「すべてのメ ニュー」からアクセスします。 詳しくは、「VAIOカスタマーリンク ホームページを活用する」(123ページ)をご 覧ください。


# 「ログイン」ボタンをクリックし、IDとパスワードを入力する。



ここをクリックする

IDは、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDがご利用いただけます。

# 3 「コールバック予約」ボタンをクリックする。

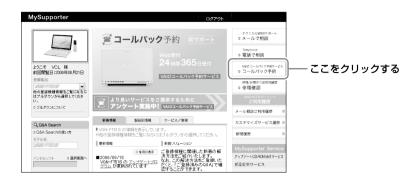

# 画面に従って操作する。



## (ごヒント)

「VAIOリモートサービス」をご利用になる場合は、STEP3「お客様情報」ページにてご指定ください。



## VAIOリモートサービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/

オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、トラブルの内容確認や使いかたなどをご案内させていただくサービスです。

難しいパソコン用語は不要ですので、これまでに「電話の説明だけではわかりにくい」、「直接画面を見て教えてほしい」 と思われた方は、ぜひ一度お試しください。



電話でもサポート

#### !ご注意

- 本サービスをご利用いただくためには、VAIOカスタマー登録およびインターネット接続の環境が必要です。
- 本サービスは、事前にマイサポーターの「VAIOコールバック予約サービス」(129ページ)からのお申し込みが必要です。
- お問い合わせの内容によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

「VAIOコールバック予約サービス」で、ご利用になりたい時間を予約する。

詳しくは、「VAIOコールバック予約サービス I (129ページ)をご覧ください。

**1** 指定されたお時間にオペレーターからお客様にお電話をさせていただきます。

YAIOカスタマーリンク ホームページの「VAIOリモートサービス」のページにアクセスする。



ページ内のソフトウェア使用許諾契約書に同意したうえで、専用ソフトウェア - をダウンロードする。

# オペレーターが案内する番号の接続ボタンをクリックする。



# オペレーターが案内するパスワードを入力し、[OK]をクリックする。



**オペレーターがお客様のバイオに接続し、対応を開始します。** 

# VAIOユーザーの情報交換サイト

## VAIO Hot Street(バイオホットストリート)

## http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/

VAIO Hot Streetは、バイオをご所有のお客様による情報交換サイトです。

バイオを活用するための「投稿」、「質問」、「回答」などをお客様どうしでやりとりしていただけます。

### !ご注意

投稿、質問、回答、コメントの書き込み、マイプロフィールの登録などを行うには、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。

VAIO Hot Street では次の4テーマを展開中です。

- 周辺機器接続情報
- アプリケーションソフト情報
- Windows アップグレード情報
- VAIO 活用情報



# 携帯電話サポート

## VAIOカスタマーリンク モバイル

「VAIOカスタマーリンク モバイル」は、VAIOカスタマーリンクが提供する携帯電話向けサポートサイトです。「ウイルス・セキュリティ情報」や「よくある質問」といったバイオのサポート情報のほか、「最新製品情報」や「リアルタイムアンケート」などのお楽しみコンテンツも掲載しています。

また、「サポート系コンテンツ」では、VAIOカスタマーリンクへ直接ご依頼いただいた修理に関する修理見積や修理進捗状況などをご確認いただけます。

「VAIOカスタマーリンクモバイル」は、下記のURLに携帯電話からアクセスすることでご利用いただけます。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/

(対応端末:i-mode · EZweb · Yahoo!ケータイ)

また、バーコード(QRコード)の読み取りに対応した携帯電話をお使いの場合は、下記のQRコードを読み取ることで、手軽に[VAIOカスタマーリンク モバイル]にアクセスできます。



\* QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

# 電話で問い合わせる

## VAIOカスタマー登録に関する お問い合わせ

## お問い合わせ先

VAIOカスタマー登録に関するお問い合わせは

カスタマー専用デスク

電話番号:(0466)38-1410

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間:月曜~金曜日 10時~18時

(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

http://www.vaio.sony.co.jp/regist

#### !ご注意

- 通話料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- バイオの使いかたについてのお問い合わせや修理の受付については、「VAIOカスタマーリンク」までご連絡ください。

## 使いかたに関するお問い合わせ

VAIOカスタマーリンクでは、バイオに関する技術的な質問や修理の受付を電話で承っております。

## 電話でのサポートをご利用の前に

## □ お電話の前にお試しください

「バイオ内の情報を調べる」(119ページ)や「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」(122ページ)では、操作方法の調べかたやトラブル解決方法、最新情報の入手方法などをご紹介しております。お電話でのお問い合わせの前に、ぜひお試しください。

## □ 「VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況」 について

VAIOカスタマーリンクにおける電話受付の混雑状況を、 VAIOカスタマーリンクホームページで公開しています。 VAIOカスタマーリンクホームページ

(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)にある「電話で相談する」(目的別メニュー)または「お問い合わせ」(すべてのメニュー)の中の[電話で相談]を選択し、電話サポートにある[VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況]をクリックします。http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/konzatu.html

#### **(デヒント)**

比較的つながりやすい時間帯は下記となります。

平日:12:00~18:00

土曜、日曜、祝日:15:00~17:00

(2007年2月現在)

## □ お電話の前に以下の内容をご用意ください。

- 本機の型名(保証書などに記載されているものです)
- ② 本機の製造番号(保証書などに記載されている7桁の 番号です)
- ① カスタマー登録いただいたときの電話番号、または 登録予定の電話番号 (発信者番号通知でお電話していただくとよりス ムーズに担当者につながります。)
- ④ 本機に接続している周辺機器名(メーカー名と型名)
- ⑤ 表示されたエラーメッセージ
- ⑥ 本機に付属していないソフトウェアを追加した場合は、そのソフトウェアの名前とバージョン
- ⑦ トラブルが発生する前または**直前に行った操作**
- ⑧ トラブルがどのくらいの頻度で再現するか
- ② その他お気づきの点

## □ お電話でのお問い合わせについて

お電話は音声ガイドでご案内しています。お問い合わせの内容に応じたご希望の番号をお選びください。担当オペレーターが対応いたします。

お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発及びサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。 お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」 (http://www.vaio.sony.co.jp/regist)をご覧ください。

## お問い合わせ先

使いかたのお問い合わせは

VAIOカスタマーリンク

電話番号: (0466) 30-3000 受付時間 平日: 10:00~21:00

土曜、日曜、祝日:10:00~17:00

(365日年中無休)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/technical.html

#### !ご注意

年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

「インターネットやメール、ネットワーク接続に関するお問い合わせ」や「ソニー製ソフトウェアのお問い合わせ」など、専門のオペレーターをご用意しております。

#### [[空注意]

- 通話料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承の うえ、お問い合わせください。
- 自動音声応答により、担当のオペレーターにおつなぎいたします。

自動音声に応答できない場合は、そのままお待ちいただきま すとオペレーターにつながります。

他社製品との接続、ソニーが提供していないOS・ソフトウェア、ソニーで再現できないご使用上の問題点など、お答えいたしかねる場合があります。あらかじめご了承ください。

## ● VAIOコールバック予約サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html ホームページからお客様のご都合の良い時間を予約していただき、予約時間に合わせてオペレーターがお電話を差し上げるサービスです。

詳しくは、「VAIOコールバック予約サービス」(129ページ)をご覧ください。

#### VAIOリモートサービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、トラブル内容の確認や使いかたなどのご案内をするサービスです。

詳しくは、「VAIOリモートサービス」(131ページ)をご覧ください。

## 付属ソフトウェアに関する お問い合わせ

付属のソフトウェアについてはソフトウェアごとにお問い合わせ先が異なります。

「バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わせ先] - [本機に付属されているソフトウェア]をクリックして表示される内容および「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(146ページ)をご覧ください。

## セキュリティに関する お問い合わせ

VAIOカスタマーリンク セキュリティお問い合わせ窓口は

電話番号: (0466) 30-3016

受付時間:平日 10:00~21:00

土曜、日曜、祝日 10:00~17:00

# メールで問い合わせる

## テクニカルWebサポート

http://vcl.vaio.sonv.co.jp/info/techweb.html

バイオに関する技術的な質問をマイサポーター内の所定フォームから入力すると、電子メールで回答を受け取ることができるサービスです(質問の内容によっては電話での回答になる場合もございます)。

## (グヒント)

このサービスをご利用いただくには、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。 カスタマー登録について詳しくは、「カスタマー登録する」(37ページ)をご覧ください。


## 「テクニカルWebサポート」で新規にお問い合わせをする場合

マイサポーターにログインする。



VAIOカスタマーリンクホームページの「目的別メニュー」または「すべてのメニュー」からアクセスします。 詳しくは、「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する I (122ページ)をご覧ください。

**)**[テクニカルWEBサポートメールで相談]をクリックする。

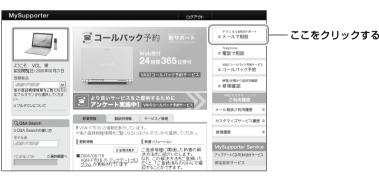

【新規のお問い合わせ】をクリックする。

4

画面の指示に従って操作する。

# 修理を依頼されるときは

## 修理を依頼される前に

修理を依頼される前に「バイオ電子マニュアル」で調べたり(119ページ)、「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」(122ページ)の操作を行い、お使いのバイオの症状に合うものがないか確認してください。ハードウェアの故障と思われて修理に出されたものの多くが、仕様の範囲内であったり、ソフトウェアの設定を変更するなどの操作を行うことで直ることがあります。それでも解決できない場合は、以下の手順に従ってお電話ください。

## (でヒント)

- VAIOカスタマーリンクホームページ「修理関連のご案内」 http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/ 上記のホームページでは、修理に関するさまざまな情報をご 案内しています。
- VAIOカスタマーリンクホームページ「故障かな?と思ったら」 http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair2/part1.html 故障のような症状でも、VAIO の設定を変更するだけで改善する場合があります。上記のホームページでは、修理を依頼する前の自己診断や解決方法などについてご案内しています。
- VAIOカスタマーリンクホームページ「概算修理料金」 http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/repstd/ 製品別に主な症状と故障箇所別の概算修理料金を確認できます。
  - 修理に出される前などにお役立てください。
- 点検サービスも行っております バイオの各機能(キーボード、ハードディスクドライブなど) が正常に動作しているか点検するサービスも行っております (有料)。

## 修理依頼の手順

VAIOカスタマーリンク修理窓口では、お使いのバイオが 故障しているかどうかの診断を行います。

修理が必要と診断された場合は、保証期間内かどうかの 確認後、引取り修理の受付をいたします。

#### (でヒント)

引取り修理とは、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅より 集中修理拠点へ直送するサービスです。

(集配および梱包料は、ソニー負担です。)

#### !ご注意

- 修理時の代替機は用意しておりません。あらかじめご了承ください。
- 保証期間中でも有料になる場合がございます。詳しくは、保証書に記載されている「無料修理規定」をご覧ください。
- 修理対応について ご購入後1か月以降のお申し出によるハードウェアに関する 不具合の場合には、修理のみの対応になりますのでご了承く
- 修理料金のお支払い方法について 修理料金のお支払いは、現金一括払いのほかに、カードによる 分割払いがご利用いただけます。詳しくは付属の「VAIOカル テ」内「修理代金のお支払い方法について」の欄をご覧くださ い。(なお、このカードによる分割払いは、VAIOカスタマーリン クで修理受付させていただいた場合の適用となります。)
- 修理用補修部品について ソニーでは、長期にわたる修理部品のご提供、ならびに環境保 護などのため、修理サービスご提供の際に、再生部品または代 替品を使用することがあります。
- また交換した部品は、上記の理由によりソニーの所有物として回収させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- 海外でのご使用時の修理対応について お買い求めいただいたバイオは、製品に必要な各種の安全規格の認証を日本で取得した日本国内専用モデルです。 また、製品に付属する保証規定は日本国内のみ有効です。 海外において国内保証規定以外のご使用が起因となり、製品に不具合が発生した場合は、保証(無料修理)の対象外となる場合がありますのであらかじめご了承ください。 なお、VAIO Overseas Service(海外修理サービス)の用意も ございます。

   コンは「名種有料サービスのご客内」(1420~3)をご覧く

   コンは「名種有料サービスのご客内」(1420~3)をご覧く

   コンは「名種有料サービスのご客内」(1420~3)をご覧く

   コンは「名種有料サービスのご客内」(1420~3)をご覧く

   コンは「名種有料サービスのご客内」(1420~3)をご覧く

   コンは「名種有料サービスのご客内」(1420~3)をご覧く

   コンは「名種有料サービスのご客内」(1420~3)をご覧く

   コンドースのご客内 (1420~3)をご覧く

   コンドースのご覧り

   コントースのご覧り

   コンドースのご覧り

   コントースのご覧り

   コントースのご覧り

詳しくは「各種有料サービスのご案内」(143ページ)をご覧ください。

# **1** 保証書やVAIOカルテ、筆記用具をご用意ください。

保証書とVAIOカルテは本機に付属しています。 紛失された場合は、VAIOカスタマーリンクホームページ (http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair2/part2\_s1.html) またはFAX情報サービス(144ページ)より入手し てください。

筆記用具は、修理をお受けする際にお伝えする修理受付番号を控えるのに必要です。



#### (でヒント)

弊社の保証以外に、販売店などの独自の保証にご加入されている場合は、そちらの保証内容もご確認されることをおすすめいたします。

## 2 VAIOカスタマーリンク修理窓口に お電話ください。

VAIOカスタマーリンク修理窓口

電話番号: (0466) 30-3030

受付時間:平日:10:00~21:00

土曜、日曜、祝日:10:00~17:00

(365日年中無休)

## (でヒント)

- 年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。
- 通常、修理受付の場合、平日は17:00まで、土曜、日曜、 祝日では15:00までにお電話をいただければ、翌日 にお引取りさせていただきます。

(一部機種・地域を除く。2007年2月現在)


不具合症状などの確認のため操作をお願いする場合がありますので、ご使用のバイオをできるだけお手元にご用意の上、お電話ください。電話がつながりましたら、自動音声のアナウンスに従って、ご希望のメニューをお選びください。各メニューの担当オペレーターが対応いたします。

お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発及びサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。 お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」 (http://www.vaio.sony.co.jp/regist)をご覧ください。

# 8 修理が必要と判断させていただいた場合は、引取り修理の受付をさせていただきます。

修理受付の際に修理受付番号を申し上げますので、 お手持ちのVAIOカルテにご記入ください。また、 修理品のお引き取り時間を翌日以降で以下の時間帯 よりお選びください(一部機種、一部地域を除く)。

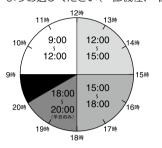

- 9:00 ~ 12:00
- 12:00 ~ 15:00
- 15:00 ~ 18:00
- 18:00~20:00(平日のみ)

#### !ご注意

上記は2007年2月現在での選択可能な時間帯です。 一部地域ではご利用いただけない時間帯があります。

#### グヒント

受付時に修理品の引き取り日時、場所などを調整させて いただくことがありますのであらかじめご了承ください。

# **4** データのバックアップをおとりください。

データのコピーが可能な場合は、修理に出す前に、 ハードディスクなどの記録媒体のプログラムお よびデータは、お客様ご自身でバックアップをお とりくださるようお願いいたします。 弊社の修 理により、万一ハードディスクなどのプログラム およびデータが消去あるいは変更された場合で も、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。

データのバックアップをとるには次のような方 法があります。

- "メモリースティック"にコピーする。
- 書き込み可能なCDやDVDなどのディスクにコピーする。
- 外付けの記憶装置(HDDなど)にコピーする。 それぞれの操作方法について詳しくは、「バイオ電子マニュアル」の[パソコン本体の使いかた]や 「周辺機器のつなぎかた」をクリックして表示される情報をご覧ください。

#### 【で注意】

- お使いの機種により、フロッピーディスクドライブやDVD-RW/CD-RWドライブが搭載されておらず、別売りの場合があります。バックアップなどで別売りのドライブが必要な場合、お客様にてご用意をお願いします。
- OSが起動しないなど、バックアップを行うことができない状態の場合でも、弊社にてバックアップを行うサービスは行っておりません。

## 5 ご連絡いただいた翌日以降に、ソ ニー指定の配送業者が修理品をお客 様字へお引取りにうかがいます。

以下をあらかじめご用意ください。

- 修理品本体
- VAIOカルテ(本機に付属しています。あらかじめご記入ください。)
- 保証書(保証期間中のみご用意ください。)
- 必要な付属品類

#### (でヒント)

梱包材の用意および梱包作業は、ソニー指定の配送業者 が行います。修理品本体は玄関にて手渡しできるよう配 線をはずしてご用意ください。

## 6 修理完了後、ソニー指定の配送業者 が修理品をお客様宅へお届けいたし ます。

修理料金のお支払い方法を「現金払い」で希望された方は、お届けした際に配達業者に修理費用をお支払いください。

#### !ご注意

修理品お届け後の本機の設置、設定は、お客様にて行っていただけますようあらかじめご了承ください。

## 「修理/お預かり品状況確認」 について

VAIOカスタマーリンクホームページおよびVAIOカスタマーリンクモバイル(携帯電話用サポートサイト)では、VAIOカスタマーリンクへ直接修理のご依頼をいただいた方に、修理の進み具合に応じて「修理品お預かり予定日」、「修理完了予定日」、「修理完了日」の日程をご案内しております。

修理/お預かり品状況確認を見るには、以下の手順に 従って操作します。

#### !ご注意

- 販売店経由で点検や修理依頼された場合の修理完了日は、販売店にご確認ください。
- 一部の機種では提供されません。
- □ VAIOカスタマーリンク ホームページで確認する
- VAIOカスタマーリンクホームページの「すべてのメニュー」から「修理 関連のご案内」にある「修理/お預かり品状況確認」をクリックする。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair/

# 2 ページ下の画面下の[このサービス を利用する]をクリックする。



ここをクリックする

3 画面に従って操作する。

携帯電話でVAIOカスタマーリンク モバイルにアクセスする。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/

## (でヒント)

バーコード(QRコード)の読み取りに対応した携帯電話では、下記のQRコードを読み取ることで、手軽にアクセスできます。



- 2 「サポート系コンテンツ」から[修理品状況確認]を選択し、ページ内の "確認のページはこちら"をクリックする。
- 3 画面に従って操作する。

# その他のサービスとサポート

# バイオオーナーの皆さまのポータルページ「My VAIO」

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/



(2007年2月現在)

## ☐ My VAIO

自分にぴったりのサービス・サポートが見つかります。ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、ログインすると、お客さまの登録製品情報やソニーポイント残高など、バイオでお楽しみいただくための最新情報を確認できます。 各種サービスは、My VAIOからご覧いただけます(一部サービスを除く)。

## ☐ My VAIO Pass

VAIOカスタマー登録(37ページ)をしていただくと、「My VAIO Pass」がご利用いただけます。 対象サービスを利用するたびにソニーポイントをためられます。たまったポイントは、別のサービスや、ショッピングに利用できます。

http://www.vaio.sonv.co.jp/Pass/

\* ソニーポイントの獲得および利用は、対象サービスをインターネット経由で購入された場合に限ります。

## ■ My VAIO Passプレミアム

「My VAIO Passプレミアム(有償)」なら、サービス利用ごとに加算されるソニーポイントが「My VAIO Pass」よりもアップ。たまったポイントを使ってさらにおトクにサービスを受けられます。

http://www.vaio.sonv.co.jp/Pass/

\* ソニーポイントの獲得および利用は、対象サービスをインターネット経由で購入された場合に限ります。

対象サービスやサービスごとに加算されるソニーポイントなどの詳細については、ホームページをご覧ください。 ソニーポイント:ソニーグループの商品・サービスの購入・利用に使える共通のポイントシステム。獲得したポイントは、ソニーグループの多彩な商品・サービスに利用できます。

# 各種有料サービスのご案内

お客様の「スキル」や「目的」、「状況」に合わせた各種有料 サービスメニューを豊富にご用意しました。

必要なときに必要なものを、お客様にご自由に選んでいただけます。

各種サービスは、バイオオーナー向けサイト My VAIOからご覧いただけます(一部サービスを除く)。

## My VAIO

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/

#### !ご注意

2007年2月現在の情報になります。

## ■ VAIO延長保証サービス

バイオを安心してお使いいただくための3年間保証サービスです。

## ベーシック

1年間のメーカー保証を3年間に延長します。

#### ワイド

ベーシックに加え、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や、火災・水災等の事故にも対応します。

#### !ご注意

- ご購入にはカスタマー登録が必要になります。
- ソニースタイルでご購入いただいたバイオは既に保証に加 入済みのため、サービス対象外となります。

#### VAIO延長保証の特徴

- 修理回数無制限 \*1
- 故障に関する自己負担金ゼロ \*2
- お引取り・お届けの無料サービス
- 修理保証金額はずっと100% \*2
- 書類の手続きは不要
- お申込期間が長い
- \*1 代替品提供の場合を除きます。
- \*2 代替品提供および偶然な破損事故等は、自己負担金額が生じます。

対象機種や料金等、詳細については、下記のホームページ をご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/VP2/

## ■ VAIO Overseas Service(海外修理サービス)

海外で安心してお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料でお客様のノートブック型バイオの現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートも行います。

#### !ご注意

- 一部の機種はサービス対象外となります。ご了承ください。
- ご購入にはカスタマー登録が必要になります。

対象機種や料金等、詳細については、下記のホームページ をご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/VOS/

## ■ VAIO設置設定サービス

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、設置設定のサポートを行うサービスです。

## メニュー例

### VAIOはじめてパック【スタンダード】

VAIOの基本的な設置・設定、プリンターの接続・設定を行い、さらに基本操作を説明します。

### インターネット設定パック

インターネットの接続・設定(有線・無線)、メール設定を行います。

## VAIOはじめてパック【インターネット設定付き】

上記の2つがセットになったメニューです。バイオの設置・設定からインターネット、メールの接続・設定、基本操作の説明をします。

### データお引越しパック

お持ちのPCから新しいバイオへ画像、文書ファイル、住 所録などのオリジナルデータを移行します。

#### パソコンリカバリーパック

トラブルによるリカバリーとOSの再インストールを行います。

## OSアップグレード

新しいOSにアップグレード作業を行います。

## ロケーションフリー設定パック

ロケーションフリーの設置・設定を行います。

各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページを ご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い 合わせください。

ホームページ

http://www.vaio.sony.co.jp/Setting/

デジホームサポートデスク

電話番号 : (0570) 073-111(一般及び携帯電話) 電話番号 : (03) 5789-3474(PHS・IP電話)

受付時間 10:00~18:00

### ■ VAIOインターネットセキュリティ

## [Norton Internet Security online]

ウイルス対策だけではなく、ブロードバンド環境に不可欠な ファイアウォール機能やプライバシー制御、迷惑メール防止な どの機能を兼ね備えた総合セキュリティ対策ソフトウェアです。

#### [Norton AntiVirus online]

インターネットや電子メールから不正進入してくるウイルスやワームを自動的にチェックし駆除するウイルス対策ソフトウェアです。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 http://www.vaio.sony.co.jp/Vis/

## □ VAIOメール

バイオをお持ちの方に、「お好きな名前@vaio.ne.jp」のメールアドレスをご提供します。プロバイダを変更しても、同じメールアドレスをご使用いただけます。ネットワークライフを快適にする豊富な機能(Webメール、データ保管など)も充実しています。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 http://www.vaio.sony.co.jp/Mail/

## ■ VAIOソフトウェアセレクション

VAIOカスタマー登録をいただいたお客様へのソフトウェアのダウンロード販売サイトです。バイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、また本サイト限定のソフトウェアも多数取りそろえています。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 http://www.vaio.sony.co.jp/Soft/

## □ セミナー・個人レッスン

#### セミナー

バイオの基本的な使いかたから、写真加工、ハイビジョン編集まで、少人数制でお客様の[実現したい]を応援する講座を多数ご用意しております。

#### 個人レッスン

バイオの基本的な使いかたから、デジタル写真の加工、ビデオ編集、WordやExcelなどといったソフトウェアのレッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。

お申し込み、講座内容や料金等詳細については、下記のホームページをご覧ください。

http://www.vaio.sonv.co.jp/Lesson/

## □ 部品の販売について

バイオをより快適にお使いいただくために、一部の部品や 付属品を有料で提供いたします。

## 購入可能な部品例

キーボードやマウスなど簡単に交換できる部品、取扱説明書などの付属品、商品として販売終了したACアダプターやバッテリーなど。

#### 提供窓口

- ソニーサービスステーション(SS)で、部品をご注文いただく方法 (SS窓口でのお受け取りは、部品代のみのお支払いになります。)
- マイサポーター(126ページ)でWebより部品をご注文いただく方法(対象機種のみ)

(部品代+送料・代引き手数料1,155円(税込)がかかります。)

詳しくは、下記ホームページよりご覧ください。 http://www.vaio.sony.co.jp/Parts/

### !ご注意

ご登録製品によっては、提供できないサービスがあります。

## ■ VAIOカスタマイズサービス

バイオをより快適にお使いいただくために、バイオ本体をお預かりし、各種カスタマイズを行うサービスをご用意しております。1年間の保証がついたソニー純正のサービスです。(対象機種に限ります。)

## HDDアップグレードサービス

ハードディスクドライブを大容量のものに交換します。 動画を存分に楽しむためにも活用できます。

## メモリアップグレードサービス

メモリの増設を行います。メモリーを多く搭載すると動作が安定し処理速度が向上します。

### キーボード交換サービス

標準キーボードから、かな文字印刷のない、シンプルですっきりとしたデザインの英語配列キーボードに交換します。

各サービスについて詳しくは、下記ホームページよりご 覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/Customize/

## □ アップデートCD-ROM 送付サービス

ご所有機種に応じた各種サポートCD-ROMを有料で送付させていただくサービスをご用意しております。 詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/

## □ 訪問修理サービス

お客様のご使用環境などによる訪問修理のご要望にお答えするサービスです。(対象は一部機種を除いたデスクトップ型バイオのみとさせていただきます。)

ソニーのサービスエンジニアがお客様のご自宅へ直接お 伺いして、修理を行ないます。

技術料・部品代以外に保証期間の内外に関わらず、別途、訪問料金がかかります。

サービスメニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新されますので、お申し込みの前に「VAIOカスタマーリンクホームページ内」の訪問修理サービスをご確認ください。http://vcl.vaio.sony.co.jp/onsite/

## FAXで情報を取り寄せる

「FAX情報サービス」では、バイオに関する各種情報や修理の際に必要な「VAIOカルテ」などをFAXで入手できます。以下のFAX番号におかけになり、応答する音声ガイダンスに従って操作してください。 なお、各情報の資料番号については、資料番号「0001」で入手できます。

## FAX情報サービス

FAX番号: (0466) 30-3040

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/fax.html

#### !ご注意

一部の機種では提供されません。

# 保証書とアフターサービス

# 保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大 切に保存してください。

# アフターサービスについて

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 ただし、保証期間内であっても、有料修理とさせていただ く場合がございます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

#### 修理について

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を行っています。当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りにうかがい、修理完了後にお届けします。詳しくは、「修理を依頼されるときは」(138ページ)をご覧ください。

#### 部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンピューターの補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち 切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理 可能の期間とさせていただきます。

# 付属ソフトウェアの お問い合わせ先

本機に付属のソフトウェアはそれぞれお問い合わせ先が 異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問い合わせください。

なお、本機に付属のソフトウェアの起動方法やお使いになる際のご注意など詳しい情報は、下記の手順で「バイオ電子マニュアル」を表示させてご覧ください。

#### (でヒント)

本機に付属のソフトウェアは、選択したモデルにより異なります。 付属のソフトウェアを確認するには、「本機に付属されているソフトウェア」(160ページ)をご覧になるか、または(分(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]にポインタをあわせて表示されたメニューをご確認ください。

「バイオ電子マニュアル」が表示されます。

「バイオ電子マニュアル」の「ソフトウェアの使いかた」 - 「ソフト紹介/問い合わせ先」 - 「本機に付属されているソフトウェア」をクリックし、表示されたソフトウェア名をクリックする。

#### !ご注意

 Windows Vistaは、使用者がOS上で作業を行うには一定の ユーザー権利とアクセス許可が必要です。

本機に付属のソフトウェアの中でも同様に、一定のユーザー 権利とアクセス許可が必要なものがあります。

インストールができない、機能の一部が使用できない、または ソフトウェアが起動できない場合などは、ログインしている ユーザーに必要なユーザー権利とアクセス許可が与えられて いない可能性があります。

その場合は、システムの管理が可能なユーザー名で再度ログインするか、お使いのユーザー名に「コンピュータの管理者」の権利を与える設定にして作業をやり直してください。 なお、ソフトウェアによっては、ユーザーの簡易切り替えに対応していないものがあります。 詳しくは、各ソフトウェアのヘルブをご覧になるか、各ソフトウェアの「お問い合わせ失」に お問い合わせください。

付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独でアンインストールやインストールが行えるものもあります。ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行っておりません。

## AVエンターテインメント

**U** Windows(R) Media Center

VAIOカスタマーリンク

☐ Image Converter 3

VAIOカスタマーリンク

## ビデオ編集・再生

□ VAIO Video & Photo ユーティリティ

VAIOカスタマーリンク

**U** Windows Media(R) Player

VAIOカスタマーリンク

□ WinDVD for VAIO(ドルビーバーチャルスピーカー /ドルビーヘッドホン対応)

VAIOカスタマーリンク

## DVD作成

Click to DVD

VAIOカスタマーリンク

## 音楽

☐ SonicStage CP

VAIOカスタマーリンク

☐ SonicStage Mastering Studio

VAIOカスタマーリンク

DSD Direct Player

VAIOカスタマーリンク

## 静止画・写真

□ Windows(R) フォトギャラリー

VAIOカスタマーリンク

□ Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R) 日本語版

アドビ システムズ テクニカルサポート 電話番号:(0570) 023623(ナビダイヤル)

または(03) 5304-2400

受付時間:月曜~金曜:9時30分~17時30分

(年末年始、土曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式会社

休業日を除く) ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

# ホームネットワーク

☐ VAIO Media

VAIOカスタマーリンク

**VAIO** Media Integrated Server

VAIOカスタマーリンク

# コミュニケーション

□ VAIO カメラユーティリティ

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO カメラキャプチャーユーティリティ

VAIOカスタマーリンク

☐ Skype

http://www.skype.com/intl/ja/

# インターネット・メール

□ Windows(R) メール

VAIOカスタマーリンク

☐ Windows(R) Internet Explorer

VAIOカスタマーリンク

☐ Yahoo!ツールバー

ヤフー株式会社 Yahoo!ツールバーカスタマーサービス 電子メール:

https://ms.yahoo.co.jp/bin/toolbar-ms/feedback ※上記ホームページから送信いただけます。

ホームページ: http://www.yahoo.co.jp/

http://help.yahoo.co.jp/help/jp/toolbar/index.html

(Yahoo!ツールバー・ヘルプページ)

## ISPサインアップ

□ So-netサービス紹介

ソネットエンタテインメント株式会社 So-netインフォメーションデスク

電話番号:

(一般固定電話から) (0570) 00-1414

(携帯PHS・IP電話から) 札幌(011) 711-3765 (携帯PHS・IP電話から) 仙台(022) 256-2221 (携帯PHS・IP電話から) 東京(03) 3513-6200 (携帯PHS・IP電話から) 名古屋(052) 819-1300 (携帯PHS・IP電話から) 大阪(06) 6577-4000 (携帯PHS・IP電話から) 広島(082) 286-1286 (携帯PHS・IP電話から) 福岡(092) 624-3910

受付時間:9時~21時(年中無休) 電子メール: info@so-net.ne.jp

ホームページ: http://www.so-net.ne.jp/support/

### □ BIGLOBEで光ブロードバンド

BIGLOBEカスタマーサポート インフォメーションデスク

電話番号:(0120)86-0962(通話料無料)

(03) 3947-0962(携帯電話、PHS、CATV電話の場合)

受付時間:9時~21時(365日受付)

ホームページ: https://mv.sso.biglobe.ne.jp/support/

#### □ ホットスポット

ホットスポットインフォメーションデスク

電話番号: (0120) 815244

受付時間:月曜~金曜:10時~18時(年末年始、祝日を除く)

電子メール: hotspot@ntt.com

ホームページ: http://www.hotspot.ne.jp/

## ワープロ・表計算

## ☐ Microsoft(R) Office Personal 2007

マイクロソフト スタンダードサポート 電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフトスタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間: 月曜~金曜: 9時30分~12時、13時~19時、 土曜、日曜: 10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

#### (で注意)

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、 プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールバッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認ください。
- Office Personal 2007 関連のお問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしておりません。

## **U** Microsoft(R) Office Professional 2007

マイクロソフト スタンダードサポート 電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイク ロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。 受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間:月曜〜金曜:9時30分〜12時、13時〜19時、 土曜、日曜:10時〜17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

#### !ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、 プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Professional 2007プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確認く ださい。
- Office Professional 2007 関連のお問い合わせは、VAIOカス タマーリンクではお受けしておりません。

# □ Microsoft(R) Office Personal 2007 with Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007

マイクロソフト スタンダードサポート 電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

Office Personal 2007は4インシデント(4件のご質問)、 Office PowerPoint 2007は2インシデント(2件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、 マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせ ください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間:月曜〜金曜:9時30分〜12時、13時〜19時、 土曜、日曜:10時〜17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

#### !ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、 プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご覧くだ さい。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご確認く ださい。
- Office Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007関連の お問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしており ません。

# 実用ツール

# Roxio Easy Media Creator

ロキシオ・サポートセンター 電話番号:(03)5441-7460

受付時間: 10時~ 12時、13時~ 17時 (土曜、日曜、祝日、年末年始等を除く)

電子メール:下記のURLのメールサポートフォームより

お問い合わせください。

ホームページ: http://www.roxio.jp/support/

#### □ 乗換案内 時刻表対応版

乗換案内ユーザーサポート 電話番号:(03)5369-4055

受付時間:月曜~金曜:10時~ 17時

(年末年始、祝日を除く)

ファックス番号:(03) 5369-4064 電子メール:norikae@jorudan.co.jp ホームページ:http://norikae.jorudan.co.jp

#### □ デジタル全国地図

ゼンリンお客様相談室

電子メール: itsmo\_navi@zenrin-datacom.net ホームページ: http://www.zmap.net/

# ☐ Adobe(R) Reader(R)

Adobe Reader(無償配布ソフトウェア)に関するテクニカルサポートは、有償サポートプログラムまたは、無償のサービスサポートデータベースやユーザフォーラムをご利用ください。

ホームページ: http://www.adobe.com/jp/support/

## □ ATLAS 翻訳パーソナル LE

ATLASサポートセンター

電話番号:(03)5462-1934

受付時間:月曜~金曜:9時~12時、13時~17時

(祝日を除く)

ファックス番号:(03)5462-2344

電子メール:contact-atlas@cs.jp.fujitsu.com ホームページ:http://software.fujitsu.com/jp/atlas/

# ☐ Norton Internet Security(TM)

ソニーユーザ様向けサービスページです。

Norton Internet Securityに関するお問い合わせはこちらから!

ホームページ:http://www.symss.jp/jpo-sony-reg/

#### □ 一太郎ビューア

一太郎ビューアのサポートサービスは行っておりません。 一太郎ビューアの最新情報につきましては、下記URLを ご確認ください。

ホームページ:

https://www.ichitaro.com/viewer/download.html

# □ Adobe(R) Acrobat(R) Standard 日本語版

アドビ システムズ テクニカルサポート

電話番号:

(0570) 023623(ナビダイヤル)または(03) 5304-2400

受付時間:月曜~金曜:9時30分~17時30分

(年末年始、土曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式会社 休業日を除く)

ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

# コイトック フォー ウィンドウズ ATOK for Windows

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:平日:10時~19時、 土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く) ホームページ:http://support.justsystem.co.jp/

### □ Microsoft(R) Money 2007 30日限定体験版

マイクロソフト インフォメーション センター (カタログ請求や製品のご購入に関するお問い合わせの みお受けいたします。本体験版に関する技術的なご質問はお受けできませんのでご注意ください。)

電話番号: (0120) 41-6755

受付時間: 9時30分~12時、13時~19時

(土曜、日曜、祝日、マイクロソフト社指定休業日を除く) ホームページ:

http://www.microsoft.com/japan/money/

## □ 名刺読取革命Lite

パナソニック ソリューションテクノロジー ソフトサポートセンター

電話番号:(0570)00-8700

受付時間:月曜~金曜:9時~12時、13時~17時

(土曜、日曜、祝日、弊社休日を除く) ファックス番号: (0570) 00-8799

電子メール:ps-support@masol.mei.co.jp

ホームページ:

http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/cardocr\_l/index.html

# FeliCa関連アプリケーション

### □ かざそうFeliCa

VAIOカスタマーリンク

# ☐ Edy Viewer

Edv救急ダイヤル

電話番号:(0570) 081-999(ナビダイヤル)

(03) 6420-5699

受付時間:平日:9時30分~19時 土曜、日曜、祝日:10時~18時

(1/1 ~ 1/3と毎年2月第1日曜日を除く) ホームページ: http://www.edy.jp/

# ☐ SFCard Viewer

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

#### 【で注意】

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [FeliCaポート]
 − [JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を 完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意の うえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

#### □ スクリーンセーバーロック2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

#### 「ご注音

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を 完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意の うえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

#### □ かんたん登録2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜~金曜:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

#### !ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を 完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意の うえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

#### □ FeliCaブラウザエクステンション

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

#### !ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を 完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意の うえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

#### □ かざしてログオン

VAIOカスタマーリンク

### □ かざポン for VAIO

VAIOカスタマーリンク

#### □ パーソナルシェルター

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間 :

月曜~金曜:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

#### !ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を 完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意の うえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

# 設定・ユーティリティ

### □ VÃIOナビ

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO ハードディスク プロテクション

VAIOカスタマーリンク

#### □「ホットスポット」自動ログインツール

ホットスポットインフォメーションデスク

電話番号: (0120) 815244

受付時間:月曜~金曜:10時~18時

(年末年始、祝日を除く)

電子メール: hotspot@ntt.com

ホームページ: http://www.hotspot.ne.jp/

#### □ ホットスポット自動セットアップ

ホットスポットインフォメーションデスク

電話番号:(0120)815244

受付時間:月曜~金曜:10時~18時

(年末年始、祝日を除く)

電子メール: hotspot@ntt.com

ホームページ: http://www.hotspot.ne.jp/

**□** VAIO Smart Network

VAIOカスタマーリンク

□ バイオの設定

VAIOカスタマーリンク

## サポート・ヘルプ

□ バイオ電子マニュアル

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO ハードウェア診断ツール

VAIOカスタマーリンク

□ VÃIO データリストアツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データレスキューツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データ消去ツール

VAIOカスタマーリンク

□ できるWindows Vista for VAIO

インプレスカスタマーセンター 電話番号:(03)5213-9295

## □ VAIO リカバリユーティリティ

VAIOカスタマーリンク

**□** VAIO Update

VAIOカスタマーリンク

# その他

#### □ VAIOオンラインカスタマー登録

ソニーマーケティング株式会社 カスタマー専用デスク


電話番号: (0466) 38-1410

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間:月曜~金曜:10時~18時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

# 各部の説明

# 本体正面

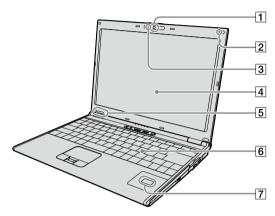

1 内蔵カメラ(MOTION EYE)(117、166ページ)

(カメラ機能搭載モデルのみ) 「Skype」などのソフトウェアを使って、テレビ電話 などをすることができます。

- 2 内蔵マイク
- ③ 内蔵カメラ(MOTION EYE)ランプ


(カメラ機能搭載モデルのみ) 内蔵カメラ(MOTION EYE)起動中に点灯します。

- [4] 液晶ディスプレイ(111、162ページ)
- 5 IDラベル

型名が記載されています。

- 6 キーボード(112、157ページ)
- [7] FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)(116ページ)

(FeliCa機能搭載モデルのみ)
FeliCa対応のカードなどを読み取ります。

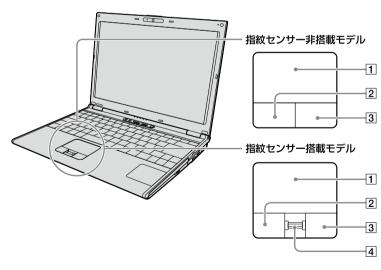

1 タッチパッド(114ページ)

マウスの代わりに画面上のポインタを動かします。

2 左ボタン

マウスの左ボタンに相当します。


③ 右ボタン

マウスの右ボタンに相当します。

#### 4 指紋センサー(66ページ)

(指紋センサー搭載モデルのみ)

指紋情報を登録することで、パスワードやアカウン トなどの入力を指紋で代用することができます。

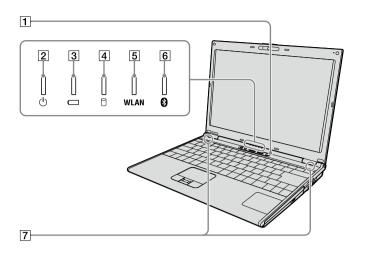

#### 1 ①(パワー)ボタン(24ページ)

#### ② (パワー)ランプ(24ページ)

電源が入ると点灯(グリーン)します。スリープモー ド時には点滅(アンバー(赤褐色))します。

#### ③ □(バッテリ)ランプ

バッテリの動作状態をお知らせします。

#### 4 □(ハードディスク) アクセスランプ

ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


#### 5 WLAN(ワイヤレスLAN)ランプ

ワイヤレスLANが使える状態のときに点灯します。

#### ⑥ ₿(Bluetooth)ランプ

Bluetooth機能が使える状態のときに点灯します。

#### 7 内蔵スピーカー

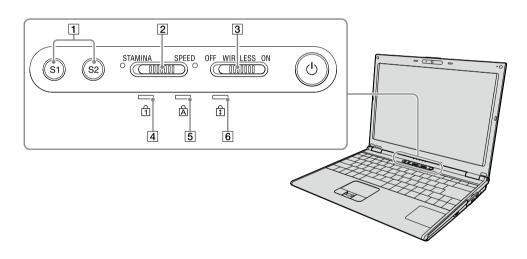

#### 1 Sボタン

お買い上げ時の設定では、S1ボタンを押すと内蔵スピーカーやヘッドホンの音声を入/切します。 また、S2ボタンを押すと、本機に接続した外部ディスプレイと本機の液晶ディスプレイの表示を切り替えます。

S1ボタン、S2ボタンには他の機能を割り当てることもできます。

#### 2 パフォーマンス切り替えスイッチ

使用するグラフィックスとパフォーマンスを切り替えます。

#### 3 ワイヤレススイッチ

ワイヤレスLANやBluetooth機能をオン/オフします。

#### 4 ①(Num Lock)ランプ(157ページ)

Num Lkキーを有効にすると点灯します。


#### ⑤ (Caps Lock)ランプ(157ページ)

Caps Lockキーを有効にすると点灯します。

#### ⑥ 並(Scroll Lock)ランプ(157ページ)

Scr Lkキーを有効にすると点灯しす。

# 本体右側面

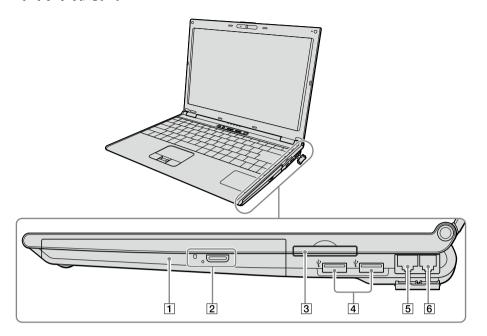

- ① DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層記録対 応)
  - 以降ドライブと略すことがあります。
- ② ドライブ イジェクトボタン、アクセスランプ、マニュ アルイジェクト穴
- ③ ExpressCard スロット(165ページ)
  本機は34 mmサイズのExpressCard モジュールに対応しています。
- 4 ऐ(USB)コネクタ


USB規格に対応した機器をつなぎます。

5 LANコネクタ(22ページ)

LANケーブルなどをつなぎます。 LANポートを使用するタイプのADSLモデムなどに 接続するときに使います。

⑥ ▽(モジュラジャック)(22ページ)電話回線をつなぎます。

# 本体左側面

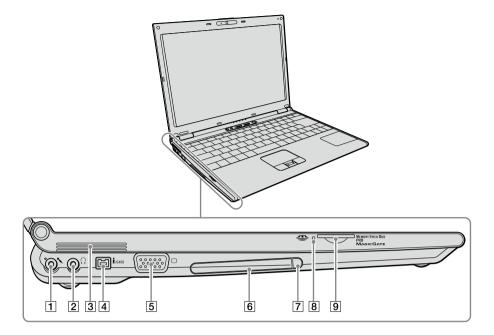

#### 1 ९(マイク)コネクタ

マイクをつなぎます。(ステレオ対応)
∩(ヘッドホン)コネクタと区別がしやすいように、
へ(マイク)コネクタの左上に突起がついています。
マイクをお使いになるときは、誤って∩(ヘッドホン)コネクタに接続しないようにご注意ください。

- ② ○(**ヘッドホン**)コネクタ 外部スピーカーやヘッドホンをつなぎます。
- 3 排気口
- [4] i S400(i.LINK)コネクタ


i.LINK端子の付いた他の機器とデータをやりとりできます。

#### ⑤ ○(モニタ)コネクタ

外部ディスプレイやプロジェクタをつなぎます。

- ⑥ PCカードスロット(164ページ)
- **7 PCカードイジェクトボタン** PCカードを取り出します。
- 8 メモリースティックアクセスランプ "メモリースティック デュオ"にアクセスしている ときに点灯します。
- ③ メモリースティック デュオ スロット"メモリースティック デュオ"をそのまま挿入します。

# 本体後面

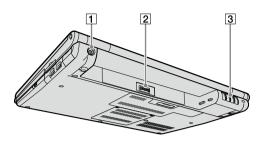


#### 1 DC IN 19.5V ⊝- ⊕ → コネクタ(23ページ)

ACアダプタをつなぎ、電源コンセントにつなぎます。

#### 2 バッテリコネクタ

3 排気口

# 本体底面

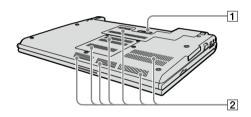

### 1 ドッキングステーションコネクタ


#### 2 吸気口

#### !ご注意

お使いの機種により、ドッキングステーションコネクタがついて おらず、別売りのドッキングステーションを取り付けられない場 合があります。

# キーボードの各部名称

各ソフトウェアのヘルプもあわせてご覧ください。

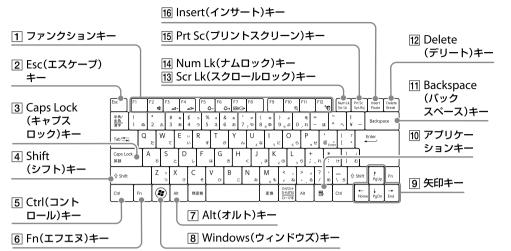

#### 1 ファンクションキー

使用するソフトウェアによって働きが異なります。 Fnキーと組み合わせて使うと、特定の機能を実行できます。

#### 2 Esc(エスケープ)キー

設定を取り消したり、実行を中止するときなどに押します。

#### 3 Caps Lock(キャプスロック)キー

Shift(シフト)キーを押しながらこのキーを押し、 キーボードの上にある囟(Caps Lock)ランプが点灯 しているときに、文字キーを押すと、アルファベット の大文字を入力できます。

#### 4 Shift(シフト)キー

文字キーと組み合わせて使うと、大文字を入力できます。

#### 5 Ctrl(コントロール)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を実行します。

#### ⑥ Fn(エフエヌ)キー

キーボード上で青色で表記されている機能を使うとき、このキーと組み合わせて押します。

#### | 7 | Alt(オルト)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を実行します。

#### 8 Windows(ウィンドウズ)キー

Windowsのスタートメニューが表示されます。

#### 9 矢印キー

カーソルを動かしたり、数ページにわたる画面の次ページまたは前ページを表示できます。

#### 10 アプリケーションキー

タッチパッドの右ボタンを押したときと同じ働きを します。

### 11 Backspace(バックスペース)キー

カーソルの左側の文字を消します。

#### 12 Delete(デリート)キー

カーソルの右側の文字を消します。

#### 13 Scr Lk(スクロールロック)キー

使用するソフトウェアによって働きが異なります。 Fnキーを押しながらScr Lkキーを押すと、キーボードの上にある宜(Scroll Lock)ランプが点灯します。 もう一度Fnキーを押しながらScr Lkキーを押すと消灯します。

指紋センサー搭載モデルでは、①(Scroll Lock)ランプが点灯しているときに、指紋センサーを使ってスクロールすることができます。

#### 14 Num Lk(ナムロック)キー

テンキーと組み合わせて使うと、数字を入力できます。 Num Lkキーを押すと、キーボードの上にある句 (Num Lock)ランプが点灯します。 もう一度Num Lkキーを押すと、消灯します。

#### 15 Prt Sc(プリントスクリーン)キー

デスクトップ画面全体を画像として本機に取り込みます。

#### 16 Insert(インサート)キー

文字を挿入するか、上書きするかを切り替えます。

# 主な仕様

#### VGN-SZ94US・SZ84US・SZ94S・SZ84S・SZ94NS・SZ84NSをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品によって仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物もあわせてご覧ください。

シリーズ			type S	type S		
モデル			VGN-SZ74B/B VGN-SZ54B/B			
OS			Windows Vista® Home Premium 正規版			
プロセッサー *1*2 テクノロジー		- クノロジー	インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー			
		名称	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7300	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100		
			(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)		
		動作周波数	2 GHz	1.80 GHz		
2次キャッシュメモリー(CPU内蔵)		′ュメモリー(CPU内蔵)	4 MB	2 MB		
	3	ノステムバス	800	MHz		
	チップセッ	<b> </b>	モバイル インテル® GM9	65 Express チップセット		
メインメモリー		標準/最大	1 GB(512 MB×2) /4 GB <sup>*3*4</sup> (ビデオメモリー共有)			
	>	(モリーバス	DDR2 SDRAM、DDR2 667対応(667 MI			
		コット数(空き)	SO-DIMMAI			
表示機能		クアクセラレーター	ハイブリッド・グラフィックシステム(2種類の			
3003 100030				N° GeForce° 8400M GS GPU		
			STAMINAモード設定時:インテル®グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100 (チップセットに内蔵)			
	利用可能な全久	ブラフィックスメモリー *6		:時:最大319 MB		
			STAMINAモード設			
	7	· · · · · · · · · · · · · ·	13.3型ワイドTFTカラー液i			
			解像度: WXGA 1			
	表示モード	本体ディスプレイ	最大約16			
			(SPEEDモード設定時: 1280×800)			
			STAMINAモード設定時: 1280×800、1280	×768, 1024×768, 1024×600, 800×600)		
		アナログRGB接続 <sup>"8</sup>	最大約1			
			(SPEEDモード設定時: 2048×1536、19			
				4、1280×768、1024×768、800×600		
			STAMINAモード設定時: 1920×1080、			
			1280×1024、1280×800、1280×768			
記憶装置	ハードディスク	ドライブ	約160 GB(Serial ATA、5400回転/分)	約120 GB(Serial ATA、5400回転/分)		
	ドライブ*9	ハードディスク保護機能	VAIO ハードディス			
	BD/DVD/CD	ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層記録対応)			
	ドライブ	対応メディア(読みだし)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、			
			CD:約24倍速((			
		対応メディア(書きこみ)				
			DVD+RW:約8倍速			
			DVD-R:約4倍速(2層)			
			DVD-RW:			
			DVD-RAM			
			CD-R : # CD-RW :			
主な外部	本体	USB	Hi-Speed USE			
主は外部 接続端子	414					
354ルル押 J		i.LINK(IEEE 1394) 外部ディスプレイ出力 <sup>*15</sup>	4ピン(S			
		アトコンティ人ノレイ出力 "	アナログ:ミニ[ (最大約1677万色、SPEEDモード:最大解像度2048)			
		ヘッドホン出力	(取入利10//)]巴、3FEEDモード・取入所隊及2046。 ステレオ、ミニ			
		マイク入力	ステレオ、ミニ LINE×1(最大56 kbps* <sup>17</sup> (V.92および			
		モデム用モジュラー ジャック <sup>*16</sup>	LINE× I (最大56 KDPS ''(V.92および	V.9UXI心)/販入14.4 KDPS(FAX時))		
D /41 .7 72 C 110		DC IN(電源供給)	#-##/JEEE 000.11. // / 3#-Jul 20	*21*22*23 AA/DA コキ+rナ AA: F1)本へ \		
ワイヤレス通信*18		イヤレスLAN*19	内蔵(IEEE 802.11a/b/g準拠* <sup>20</sup>			
F 1/2 14		Bluetooth	内蔵(Bluetooth 2			
		(リーダー /ライター)				
Х	モリースティック	'スロット ゙゙゙゙゙゙゙	メモリースティ			
		. 500	(メモリースティック PRO Duo対応、高速			
その他対応メモリーカードスロット*27			付属メモリーカードア			
			メモリースティック(標準サイズ対応、メモリー			
			SDメモリーカード/xD - ピクチャーカ			
PCカードスロット			Type II×1			
ExpressCard スロット			ExpressCard/34×1			
指紋センサー			搭載			
セキュリティチップ(TPM)			搭載			
	オーディオセ	機能	DSD対応高音質サウンド			
			(インテル® High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク			
			Webカメラ《MOTION EYE》(有効画素数31万画素)			
	カメラ					
	カメラ キーボー	K	webカメラ(MOTION EY 約19 mmキーピッチ、キー)			

シリーズ		type S	type S			
モデル		VGN-SZ74B/B	VGN-SZ54B/B			
	電源*28	リチウムイオンバッテリーまたはACア	リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100 ~ 240 V.50/60 Hz)			
		(付属電源コート	ドはAC100 V用)			
消費電力	通常時	約19 W (バッテリー充電含まず) *29*30				
	スリープ時	約2.1 W(バッテリ	一充電含まず) *29			
バッテリー	付属バッテリーパック	約5.5	時間			
駆動時間*31	別売バッテリーバック	約5.5 時間(S)、	約9.5 時間(L)			
バッテリー	付属バッテリーバック	約41	時間			
充電時間 OFF時(100%)*32	別売バッテリーパック	約4 時間(S)、新	約6.5 時間(L)			
	温湿度条件	動作時:5~35℃,20~80%(ただし結露しないこと)				
	外形寸法(突起物含まず)	約 幅315 mm×高さ24.7 mm(最厚部36.4 mm)×奥行234.3 mm				
	質量	約1.98 kg(バッテリー装着時)				
7.55 days		<ul> <li>ACアダプター: VGP-AC19V25</li> <li>スティックACアダプター: VGP-AC19V21</li> <li>リチャージャブル(ッテリーバック(S): VGP-BPS10</li> <li>リチャージャブル(ッテリーバック(L): VGP-BPL9</li> <li>ブライバシーフィルター: VGP-FL8</li> <li>キャリングボーチ: VGP-CP1S, VGP-CP14/B, VGP-CP14/W</li> <li>キャリングケース: VGP-CKSZ1</li> <li>縦置きスマートケース: VGP-CKSZ3/B</li> <li>増設メモリーモジュール1 GB: VGP-MM1GB<sup>*33</sup></li> <li>ワンセグチューナー: VGP-DTV10</li> <li>Bluetoothプレゼンテーションコントローラー: VGP-BRMP10</li> </ul>				

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

- \*1 プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。
- \*2 VAIOは、インテル®パーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません。
  \*3 メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります。
- \*4 搭載できるメモリーの最大容量は4 GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3 GBです。
- シングルチャンネル(2枚1組でない)転送はパフォーマンスが不足する場合があります。デュアルチャンネル(2枚1組)転送でお使いください。
- \*6 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システ ムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します。
- \*7 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現しています。
- \*8 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。
- \*9 1 GBを10億パイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1 GBを1,073,741,824パイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になり
- ます。ファイルシステムはNTFSです。 \*10 DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクでのみ可能です。
- \*11 DVD-R DL(Dual Laver)の書きこみは、「Dual Laver DVD-R IIこ対応したDVD-Rディスクのみ可能です。
- \*12 DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています。
- \*13 DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています。
- \*14 DVD-RAM Ver.1 (片面2.6 GB)の書きこみには対応しておりません。DVD-RAM Ver. 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。カートリッジタイプ はご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。
- \*15 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。
- \*16 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません。
- 値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- \*19 IEEE 802.11qは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。 IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/qとの混在環境 では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。
- \*20 通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11 Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54 Mbps、IEEE 802.11n ドラフト:規格値144 Mbps。
- \*21 IEEE 802.11b/gについては、1~13チャンネルに対応しています。 \*22 IEEE 802.11aおよびIEEE 802.11a/nについては、J52/W52/W53に対応(JEITAIによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。
- \*23 IEEE 802.11a/n(5 GHz)ワイヤレスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。
- \*24 通信速度は、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1 Mbps。 \*25 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。

使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「メモリースティック対応表 www.sony.co.jp/mstaiou」をご確認ください。

- \*26 メモリースティック標準サイズは付属メモリーカードアダプターをご利用ください。
- \*27 SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません。
- \*28 その他の仕様については、ACアダプタのラベルをご覧ください。
- \*29 SPEEDモード設定時。
- \*30 OSを起動させたアイドル状態での測定値です(2007年9月より)。出荷時構成、周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含ます。
- \*31 JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。
- \*32 充雷時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。
- \*33 お買い上げ時にメモリ増設済みの場合があります。メモリスロットの状況をご確認の上(77ページ)、お買い求めください。

# 本機に付属されている ソフトウェア

で使用いただいている機種によって、付属されているソフトウェアが異なります。 次の表をご覧いただき、で使用いただいている機種に付属されているソフトウェアをご確認ください。 各ソフトウェアの概要については、「バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた]ー[ソフト紹介/問い合わせ 先]ー[本機に付属されているソフトウェア]でソフトウェア名称をクリックするとご確認いただけます。

#### 表の見かた

- ○:ご使用の機種に付属されています。
- □: ご使用の機種にインストーラーが付属されておりますので、ソフトウェアをお使いいただくときに個別にインストールしてください。
- : ご使用の機種には付属されておりません。

Windows(R) フォトギャラリー		VGN-SZ84US • SZ94US	VGN-SZ84NS • SZ94NS	VGN-SZ84S • SZ94S	VGN-SZ74B/B	VGN-SZ54B/B	
mage Converter 3	AVエンターテインメント						
VAIO Video & Photo ユーティリティ	Windows(R) Media Center	_	_	0	0	0	
WAIO Video & Photo ユーティリティ	Image Converter 3	0/-*	0/-*	0/-*	0	0	
Ver.1.1	ビデオ編集・再生						
Ver.1.1	VAIO Video & Photo ユーティリティ	O / *		O ( *			
WinDVD for VAIO (ドルビーバーチャル スピーカー/ドルビーヘッドホン対応) DVD/作成 Click to DVD Ver.2.6	Ver.1.1	0/="	0/="	0/-"	0		
スピーカー/ドルピーヘッドホン対応	Windows Media(R) Player 11	0	0	0	0	0	
スピーカー/ドルピーヘッドホン対応	WinDVD for VAIO(ドルビーバーチャル						
DVD作成	スピーカー / ドルビーヘッドホン対応)	0		0	0		
<b>音楽</b> SonicStage CP Ver.4.3		l			l.		
SonicStage CP Ver.4.3	Click to DVD Ver.2.6	0/-*	0/-*	0/-*	0	0	
SonicStage Mastering Studio Ver.2.3	音楽	•	,	•	•		
DSD Direct Player	SonicStage CP Ver.4.3	0/-*	0/-*	0/-*	0	0	
Phum ・写真	SonicStage Mastering Studio Ver.2.3	0/-*	0/-*	0/-*	0	0	
Windows(R) フォトギャラリー		0/-*		0/-*	0	-	
Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R)	静止画・写真		•			•	
5.0 日本語版 ホームネットワーク VAIO Media Ver.6.0			0	0	0	0	
5.0 日本語版 ホームネットワーク VAIO Media Ver.6.0	Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R)	*		*			
VAIO Media Ver.6.0	5.0 日本語版				_	_	
VAIO Media Integrated Server Ver.6.0       ○/-*       ○/-*       ○/-*       ○         コミュニケーション       VAIO カメラユーティリティ       ○/-*       ○/-*       ○	ホームネットワーク	•	•	•	•	,	
コミュニケーション	VAIO Media Ver.6.0	0/-*	0/-*	0/-*	0	0	
コミュニケーション	VAIO Media Integrated Server Ver.6.0	0/-*	0/-*	0/-*	0	0	
VAIO カメラキャプチャーユーティリティ       ○/-*       ○/-*       ○       ○         Skype       ○       ○       ○       ○         インターネット・メール       ○       ○       ○       ○         Windows(R) Internet Explorer 7       ○       ○       ○       ○         Yahoo!ツールバー       ○       ○       ○       ○       ○         ISPサインアップ       ○	コミュニケーション						
Skype	VAIO カメラユーティリティ	0/-*	0/-*	0/-*	0	0	
インターネット・メール Windows(R) メール Windows(R) Internet Explorer 7 O O O O Sipサインアップ So-netサービス紹介 BIGLOBEで光プロードバンド O Nicrosoft(R) Office Personal 2007 Microsoft(R) Office Personal 2007 with Microsoft(R) Office O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	VAIO カメラキャプチャーユーティリティ	0/-*	0/-*	0/-*	0	0	
Windows(R) メール		0	0	0	0	0	
Windows(R) Internet Explorer 7			-				
Yahoo!ツールバー	Windows(R) メール	0	0	0	0	0	
ISPサインアップ   So-netサービス紹介		0	0	0	0	0	
So-netサービス紹介	Yahoo!ツールバー	0	0	0	0	0	
BIGLOBEで光ブロードバンド							
ホットスポット		0	0	0	0	0	
ワープロ・表計算         Microsoft(R) Office Personal 2007       ○/-*       ○/-*       ○         Microsoft(R) Office Professional 2007       ○/-*       ○/-*       -         Microsoft(R) Office Personal 2007       ○/-*       ○/-*       -         with Microsoft(R) Office       ○/-*       ○/-*       -       -		0	0	0	0	0	
Microsoft(R) Office Personal 2007       O/-*       O/-*       O         Microsoft(R) Office Professional 2007       O/-*       O/-*       O         Microsoft(R) Office Personal 2007       O/-*       O/-*       O/-*         with Microsoft(R) Office       O/-*       O/-*       O/-*       O/-*		0	0	0	0	0	
Microsoft(R) Office Professional 2007							
Microsoft(R) Office Personal 2007 with Microsoft(R) Office  O/-*  O/-*  -					0	0	
with Microsoft(R) Office		0/-*	0/-*	0/-*	_	_	
	Microsoft(R) Office Personal 2007						
PowerPoint(R) 2007	with Microsoft(R) Office	○/-*	0/-*	0/-*	_	_	
	PowerPoint(R) 2007						

	VGN-SZ84US • SZ94US	VGN-SZ84NS • SZ94NS	VGN-SZ84S • SZ94S	VGN-SZ74B/B	VGN-SZ54B/B
実用ツール	•	•	•		•
Roxio Easy Media Creator	0	0	0	0	0
乗換案内 時刻表対応版	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
デジタル全国地図	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
Adobe(R) Reader(R) 8.0	0	0	0	0	0
ATLAS 翻訳パーソナル 2007 LE	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
Norton Internet Security(TM) 2007	0	0	0	0	0
一太郎ビューア 5.0	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
Adobe(R) Acrobat(R) 8 Standard 日本語版	□/-*	□/-*	□/-*		
ATOK 2007 for Windows	<b>I</b> □/-*	 	□/-*		П
Microsoft(R) Money 2007 30日限定					
体験版	O/-*	0/-*	0/-*	0	0
名刺読取革命Lite	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
FeliCa関連アプリケーション					
かざそうFeliCa	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
Edy Viewer V2.0	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
SFCard Viewer	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
スクリーンセーバーロック2	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
かんたん登録2	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
FeliCaブラウザエクステンション	□/-*	□/-*	□/-*		
かざしてログオン	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
かざポン for VAIO	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
パーソナルシェルター	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
設定・ユーティリティ					
VAIOナビ	0	0	0	0	0
VAIO ハードディスク プロテクション	0	0	0	0	0
「ホットスポット」自動ログインツール	0	0	0	0	0
ホットスポット自動セットアップ	0	0	0	0	0
VAIO Smart Network	0	0	0	0	0
バイオの設定	0	0	0	0	0
サポート・ヘルプ					
バイオ電子マニュアル	0	0	0	0	0
VAIO ハードウェア診断ツール	0	0	0	0	0
VAIO データリストアツール	0	0	0	0	0
VAIO データレスキューツール	0	0	0	0	0
VAIO データ消去ツール	0	0	0	0	0
できるWindows Vista for VAIO	0	0	0	0	0
VAIO リカバリユーティリティ	0	0	0	0	0
VAIO Update Ver.3.0	0/-*	0/-*	0/-*	0	0
その他					
VAIOオンラインカスタマー登録	0	0	0	0	0

ご購入時に選択されたモデルによって、付属されるソフトウェアは異なります。

# 注意事項

# 使用上のご注意

本機をお使いになる際の重要なお知らせです。必ずお読みください。

ここに記載されているご注意の他に、本機の画面に表示される「重要なお知らせ」の内容をご確認ください。

「重要なお知らせ」は、本機をは じめてお使いになる際、画面に 表示されます。

まだ「重要なお知らせ」をご覧になっていない場合は、(公) タート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[重要なお知らせ]をクリックして表示される画面をご覧ください。

#### 本機の取り扱いについて

- 本機に手やひじをつくなどして力 を加えないでください。
- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。記録したデータが消失したり、本機の故障の原因となります。
- 炎天下や窓をしめきった自動車内など、異常な高温になる場所には置かないでください。本機が変形し、故障の原因となることがあります。
- クリップなどの金属物を本機の中 に入れないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では 使用しないでください。
- キーボードの上に物を置いたり落としたりしないでください。また、 キートップを故意にはずさないでください。キーボードの故障の原因となります。
- 本機は精密機器であるため、ほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となることがあります。

- 湿気が多い場所では使用しないでください。
- ディスプレイパネルを開閉する際は、液晶ディスプレイと本機キーボード面の間に指などを入れてはさまないようにご注意ください。

#### 有寿命部品について

本機には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による 磨耗・劣化が進行する可能性のある 部品を指します。各有寿命部品の寿 命は、ご使用の環境やご使用頻度な どの条件により異なります。著しい 劣化・磨耗がある場合は、機能が低 下し、製品の性能維持のため交換が 必要となる場合がありますので、予 めご了承下さい。

#### 液晶ディスプレイについて

- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また、見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ディスプレイに物をのせたり、落としたりしないでください。また、 手やひじをついて体重をかけないでください。
- ディスプレイの表示面をカッター や鋭利な刃物で傷つけないでくだ さい。
- キーボードの上にボールペンなど を置いたまま、液晶ディスプレイ を閉じないでください。

 液晶ディスプレイを閉じた状態で ディスプレイパネル部分に力を加 えないでください。液晶ディスプ レイに汚れや傷が付くことがあり ます。

#### 結露について

結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。

そのままご使用になると故障の原因となります。

結露が生じたときは、水滴をよく拭き取ってください。 水滴を拭き取るときは、ティッシュペーパーをお使いになることをおすすめします。 管面または液晶面が冷えているときは、水滴を拭き取っても、また結露が生じてしまいます。

全体が室温に温まって結露が生じなくなるまで、電源を入れずに約1時間放置してください。

#### ハードディスクの取り扱い について

本機には、ハードディスク(アプリケーションやデータなどを保存するための記憶装置)が内蔵されています。何らかの原因でハードディスクが故障した場合、データの修復はできませんので、記憶したデータを失ってしまうことのないよう、次の点に特にご注意ください。

- 衝撃を与えないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では 使用しないでください。
- 電源を入れたまま、本機を動かさ ないでください。
- データの書き込み中や読み込み中は、電源を切ったり再起動したりしないでください。

- 急激な温度変化(毎時10℃以上の 変化)のある場所では使用しない でください。
- テレビやスピーカー、磁石、磁気ブレスレットなどの磁気を帯びたものを本機に近づけないでください。
- ハードディスクドライブを取りはずさないでください。
- 本機のハードディスクから頻繁に 動作音がする場合がありますが、 これはハードディスクの回転停 止・再開が行われているためで、 故障ではありません。

#### ハードディスクの バックアップについて

ハードディスクは非常に多くのデータを保存することができますが、その反面、ひとたび事故で故障すると多量のデータが失われ、取り返しのつかないことになります。 万一のためにも、ハードディスクに保存している文書などのデータは定期的にバックアップを取ることをおすすめします。

ハードディスクのバックアップ、 バックアップの内容の戻しかたにつ いて詳しくは、Windowsのヘルプ をお読みください。

データの損失については、一切責任 を負いかねます。

#### ディスクの取り扱いについて

下図のようにディスクの外縁を支えるようにして持ち、記録面(再生面)に触れないようにしてください。



• ラベルの貼付に起因する不具合や メディアの損失については、弊社 では責任を負いかねます。ご使用 になるラベル作成ソフトウェアや ラベル用紙の注意書きをよくお読 みになり、お客様の責任において ご使用ください。 • ラベルを貼付したディスクをお使いの場合、正しく貼られていることを確認してください。ラベルの端が浮いていたり、粘着力が弱いと本体内部でラベルが剥がれて本機の故障の原因となります。



- ほこりやちりの多いところ、直射 日光の当たるところ、暖房器具の 近く、湿気の多いところには保管 しないでください。
- ディスクのレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンをお使いください。ボールペンなど鋭利なもので文字を書くと記録面を傷つける原因となります。

#### "メモリースティック"の 取り扱いについて

- 小さいお子様の手の届くところに 置かないようにしてください。 誤って飲み込むおそれがあります。
- 大切なデータはバックアップを とっておくことをおすすめします。
- 次の場合、記録したデータが消え たり壊れたりすることがあります。
  - メモリースティックアクセス ランプが点灯中に"メモリース ティック"を抜いたり、本機の 電源を切った場合
  - 静電気や電気的ノイズの影響 を受ける場所で使用した場合
- 端子部には手や金属で触れないでください。



- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。

- 次のような場所でのご使用や保存 は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下 など気温の高い場所
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- ラベル貼り付け部には専用ラベル 以外は貼らないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部からはみ出さないように貼ってください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリー スティック"を付属の収納ケース に入れてください。

#### "メモリースティック デュオ"使用 上のご注意

- "メモリースティック デュオ"の メモエリアに書き込むときは、内 部を破損するおそれがあるため、 先の尖ったペンは使用せず、あま り強い圧力をかけないようご注意 ください。
- "メモリースティック デュオ"の 誤消去防止スイッチを動かすとき は、先の細いもので動かしてくだ さい。

#### "メモリースティック マイクロ"使 用上のご注意

- "メモリースティックマイクロ"を本機でお使いの場合は、必ず"メモリースティックマイクロ"をメモリースティックマイクロデュオサイズアダプターに入れてから本機に挿入してください。メモリースティックマイクロデュオサイズアダプターに装着されていない状態で挿入すると、"メモリースティックマイクロ"が取り出せなくなる可能性があります。
- "メモリースティック マイクロ"、 メモリースティック マイクロ デュオサイズ アダプターは、小さ いお子様の手の届くところに置か ないようにしてください。誤って 飲み込む恐れがあります。

#### メモリカードおよびアダプタ の取り扱いについて

#### メモリカードアダプタについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響でアダプタの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部分には手や金属で触れないでください。
- アダプタ内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- アダプタを水でぬらさないでください。
- 次のような場所での使用や保存は 避けてください。
  - 直射日光の当たる場所
  - 湿気や水分のある場所(または 結露する場所)
  - 暖房器具の近くなどの高温に なる場所
  - 傾斜のある不安定な場所
  - 強い磁界や静電気が発生する 場所
  - 振動の激しい場所
- 長時間の使用後は高温になっています。やけどの恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。

#### メモリカードについて

- 端子部には手や金属で触れないでください。
- ラベル貼り付け部には専用ラベル 以外は貼らないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部からはみ出さないようにしてください。
- 持ち運びや保管の際は、メモリー カードに付属の収納ケースなどに 入れてください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。

- 水にぬらさないでください。
- 次のような場所でのご使用や保存 は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下 など気温の高い場所
  - 直射日光の当たる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- アダプタに装着したメモリーカードを本機から取り出すときは、アダプタに装着した状態で取り出してください。メモリーカードを取り出す際にアダプタが本機に残ってしまった場合は、再度メモリーカードを挿入し、アダプタと一緒に取り出してください。

#### メモリカードをコンピュータ 以外の機器で使用する場合

"メモリースティック" 以外のメモリ

カードをコンピュータ以外の機器

(デジタルスチルカメラやオーディ

オ機器など)で使用する場合は、デー 夕の記録を行う機器であらかじめメ モリカードをフォーマット(初期化) してからご使用ください。 お使いの機器によっては、コンピュー 夕で標準的に使用されるフォーマッ トをサポートしていない場合があり、 フォーマットを促すメッセージが表 示されることがあります。その場合 はメモリカード内のデータをいった ん本機にコピーし、データの記録を 行う機器でメモリカードをフォー マットしてからご使用ください。 フォーマットを行うとデータは消去 されますのでご注意ください。 詳しくは、お使いの機器の取扱説明 書をご覧ください。

#### フロッピーディスクの 取り扱いについて

- テレビやスピーカー、磁石などの 磁気を帯びたものに近づけないで ください。記録されているデータ が消えてしまうことがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器 具の近くに放置しないでください。 フロッピーディスクが変形し、使 用できなくなります。

 手でシャッターを開けてディスク の表面に触れないでください。表 面の汚れや傷により、データの読 み書きができなくなることがあり ます。




- 液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、フロッ ピーディスクドライブから取り出 して、必ずケースなどに入れて保 管してください。
- ラベルが正しく貼られているか確認してください。ラベルがめくれていたり、浮いていると、本体内部にラベルが貼り付いて本機の故障の原因となったり、大切なディスクにダメージを与えることがあります。

#### PCカードの取り扱いについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響でカードの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部には手や金属で触れないでください。
- カード内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- カードを水でぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のある 場所
  - ほこりの多い場所
- PCカードスロットの中に異物を 入れないでください。

 PCカードスロットからはみ出す PCカード(PHSカードなど)を挿 入してお使いの場合は、次の点に ご注意ください。

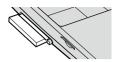

- PCカードを挿入した状態で、本機を移動しないでください。 移動時にPCカードに強い衝撃を与えると、本機が破損するおそれがあります。
- PCカード部分を持って本機を 持ち上げるなど、PCカードに力 を加えると、本機が破損するお それがあります。
- PCカードを挿入した状態で、本機をカバンやキャリングケースなどの中へ入れないでください。PCカードに予期せぬ力が加わり、本機が破損するおそれがあります。

#### ExpressCard モジュールの 取り扱いについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響で ExpressCard モジュールの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部には手や金属で触れないでください。
- ExpressCard モジュール内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ExpressCard モジュールを水で ぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のある 場所
  - ほこりの多い場所
- スロットの中に異物を入れないでください。

- スロットからはみ出す ExpressCard モジュールを挿入 してお使いの場合は、次の点にご 注意ください。
  - ExpressCard モジュールを挿入した状態で、本機を移動しないでください。
     移動時にExpressCard モジュールに強い衝撃を与えると、本機が破損するおそれがあります。
  - ExpressCard モジュール部分を持って本機を持ち上げるなど、ExpressCard モジュールに力を加えると、本機が破損するおそれがあります。
  - ExpressCard モジュールを挿 入した状態で、本機をカバンや キャリングケースなどの中へ入 れないでください。 ExpressCard モジュールに予 期せぬ力が加わり、本機が破損 するおそれがあります。

#### ワイヤレス機能の取り扱い について

- 本機のワイヤレス機能は、日本国内のみでお使いください。海外でで使用になると罰せられることがあります。
- ワイヤレス対応機器が使用する 2.4 GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。 そのためワイヤレス対応機器は、 同じ電波帯を使用する機器からの 影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信 速度や通信距離が低下することや、 通信が切断することがあります。
- 5 GHzワイヤレスLAN機器の屋外 での使用は、法令により禁止され ています。
- 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波環境により通信が切断される場合があります。

- 通信機器間の距離は、実際の通信機器間の障害物や電波状況、壁の 有無・素材など周囲の環境、使用 するソフトウェアなどにより変化 します。
- 2.4 GHz帯のワイヤレスLAN機能 と5 GHz帯のワイヤレスLAN機能 とでは、周波数帯域が異なるため 接続することはできません。
- IEEE 802.11gは、IEEE 802.11b製品との混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- 緊急でワイヤレス機能を停止させる必要がある場合には、ワイヤレススイッチを「OFF」にあわせてください。
- Bluetooth対応機器が使用する 2.4 GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。 そのためBluetooth対応機器は、 同じ電波帯を使用する機器からの 影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信 速度や通信距離が低下することや、 通信が切断することがあります。
- Bluetooth規格の制約上、電波状 況などにより、大容量のファイル の送信を続けると、まれに転送し たファイルに不具合が生じる場合 がありますのでご注意ください。
- Bluetooth一般の特性として、複数のBluetooth機器を接続した場合は、帯域の問題により、 Bluetooth機器の性能が落ちる場合があります。
- Bluetooth Audio機器と接続して動画を再生すると、Bluetooth機能の性質上、音声が映像とずれて再生される場合があります。

#### 内蔵カメラ(MOTION EYE)に ついてのご注意 (カメラ機能搭載モデル)

- カメラのレンズ前面のプレートに 触らないでください。
- プレートが汚れている場合は、や わらかい布などで汚れを拭き取っ てください。汚れたままだと、取 り込む画像が劣化します。
- 電源の入/切にかかわらず、カメ ラを太陽に向けないでください。 カメラの故障の原因となります。
- S400 i(i,LINK)コネクタにi,LINK 対応機器をつなぎ、動画や静止画 を撮影するときは、内蔵カメラ (MOTION EYE)から撮影することはできません。

#### ACアダプタについてのご注意

- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープモードのときにバッテリを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。
- 安全のために、本機に付属または 指定された別売りのACアダプタ をご使用ください。
- ACアダプタを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- ケーブルが断線したアダプタは危険ですので、そのまま使用しないでください。

#### バッテリについてのご注意

#### バッテリについて

- 付属のバッテリは本機専用です。
- 安全のために、本機に付属または 指定された別売りのバッテリをご 使用ください。
- AC電源につないでいるときは、 バッテリを装着しているときでも、 AC電源から電源が供給されます。
- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープモードのときにバッテリを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。必ず、本機の電源を切ってから取りはずしてください。

#### はじめてバッテリをお使いになる ときは

付属のバッテリは完全には充電されていないため、はじめてお使いになるときからバッテリが消耗している状態になっていることがあります。

#### バッテリの充電について

バッテリは充電後、使用していない場合でも、少量ずつ自然に放電するため、長時間放置した場合、使用可能時間が短くなる場合があります。 使用前には、再度、充電することをおすすめします。

また、充電回数、使用時間、保存期間に 伴い少しずつ性能が劣化していきます。 このため、充分に充電を行っても使 用可能時間が短くなったり、寿命で 使えなくなることがあります。 この場合には、新しいバッテリをお 買い求めください。

#### バッテリの交換について

バッテリは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなってきた場合には、弊社指定の新しいバッテリと交換をしてください。バッテリの交換に関しご不明な点などがございましたら、VAIOカスタマーリンクまでお問い合わせください。

省電力動作モードでお使いのときは スリープモード時にバッテリが消耗 すると、スリープモードに移行する 前の作業状態や保存していないデー 夕が失われてしまい、元の状態に復 帰できなくなります。 スリープモー ドに移行させる前には、必ず作業中 のデータを保存してください。 なお休止状態では、作業状態や作業 中のデータをハードディスクに保存 しますので、バッテリが消耗しても データがなくなることはありません。 長時間ACアダプタを使わない場合 は、休止状態へ移行させるようにし てください。

#### バッテリの残量が少ないときは

本機は、通常モード時にバッテリの残量がわずかになると、自動的に休止状態になるようお買い上げ時に設定されていますが、で使用中のソフトウェアや接続している周辺機器によっては、Windowsからの指示で作業を一時中断することができないため、この機能が正しく働かないことがあります。

長時間席をはずすときなどにバッテ リが消耗した場合、自動的に休止状 態にならないと、本機の電源が切れ て作業中のデータが失われてしまう おそれがあります。

バッテリでご使用のときは、こまめ にデータを保存したり、手動で休止 状態にしてください。

#### CD再生/録音についてのご注意

本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。

#### DualDiscをお使いになるとき のご注意

DualDiscとは、DVD規格に準拠した面と音楽専用の面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。ただし、音楽専用の面は、コンパクトディスク(CD)の規格には準拠していないため、本機での再生は保証できません。

# ドライブの地域番号書き換えについて

お買い上げ時、本機のドライブの地域 番号は「2」(日本)に設定されています。一部のソフトウェアにはこの地域番号を書き換える機能がありますが、お使いにならないでください。この機能をお使いになった結果生じた不具合につきましては、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

#### 録画/録音についてのご注意

- 著作権保護のための信号が記録されているソフト、放送局側で録画禁止設定が行われている番組、または「一度だけ録画可能」な設定が行われている番組は録画できません。また、表示もできない場合があります。
- 録画内容の補償はできません。必ず、事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。
- 万が一、機器やソフトウェアなどの不具合により録画・録音がされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

#### ソフトウェアの不正コピー禁 止について

本機に付属のソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。これらのソフトウェアを不正にコピーすることは法律で禁止されています。また、店頭で購入したソフトウェアを人に貸したり、人からソフトウェアを借りてコピーして使うことは禁じられています。ソフトウェアの使用許諾書をよくお読みのうえ、お使いください。

#### ソフトウェアと周辺機器の動 作について

一般的にWindows Vista用、DOS/V 用などと表記している市販ソフト ウェアや周辺機器の中には、本機で 使用できないものがあります。ご購 入に際しては、販売店または各ソフ トウェアおよび周辺機器の販売元に ご確認ください。

市販ソフトウェアおよび周辺機器を使用された場合の不具合や、その結果生じた損失については、一切責任を負いかねます。また、本機に付属のOS以外をインストールした場合の動作保証はいたしかねます。

# お手入れ

#### 本機のお手入れ

- 本機の電源を切り、ACアダプタと バッテリを取りはずしてからお手 入れをしてください。
- ゴミやほこりなどは、乾いた布で 軽く拭き取ってください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。汚れが落ちにくいときは、 息をかけながら乾いた布で拭き取 るか、水で少し湿らせた布で軽く 拭いたあと、さらに乾いた布で水 気を拭き取ってください。
- 市販のOAクリーナーやベンジン、 アセトン、アルコールやシンナー などは、表面処理を傷めますので 使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるとき は、その注意書きに従ってください。
- キーボード(キートップ)の隙間に落ちたゴミやほこりなどは、精密機器専用のエアダスターなどを使って吹き飛ばしてください。キートップは、故意にはずさないでください。また、家庭用掃除機などで吸引すると、故障の原因となります。

### 液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイは、特殊な表面 処理がされていますので、なるべ く表面に触れないようにしてくだ さい。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。
- 汚れが落ちにくいときは、息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭いたあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 化学ぞうきんや市販のOAクリーナー、ベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。

#### ディスクのお手入れについて

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、読み取りエラーや書き込みエラーの原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- 普段のお手入れは、柔らかい布で 下図のようにディスクの中心から 外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で湿らせた布で拭いたあと、更に乾いた布で水気をふき取ってください。
- ベンジンやシンナー、レコードク リーナー、静電気防止剤などは ディスクを傷めることがあります ので、使用しないでください。
- ほこりなどの汚れは、ブロワーを 使って吹き飛ばしてください。

#### レンズ前面のプレートのお手 入れ (カメラ機能搭載モデル)

内蔵カメラ(MOTION EYE)のレン ズ前面のプレートのほこりは、ブロ ワーブラシか、柔らかい刷毛でとり ます。

汚れがひどいときは、市販のレンズ クリーニングクロスなどで拭き取っ てください。 傷がつきやすいので、 強くこすらないでください。

# 廃棄時などのデー 夕消去について

コンピュータを廃棄などするときには、お客様の重要なデータを消去する必要があります。

データを消去する場合、一般には次 のような作業を行います。

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除 |操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」コマンドを 使って消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ハードディスク内のリカバリ機能 や自作のリカバリディスクを使い、 お買い上げ時の状態に戻す これらの作業では、一見データが消 去されたように見えますが、ハード ディスク内のファイル管理情報が変 更され、WindowsなどのOSのもと で呼び出す処理ができなくなっただ けで、本来のデータは残っています。 従って、特殊なデータ回復のための ソフトウェアを利用すれば、これら のデータを読み取ることが可能な場 合があります。このため、悪意のあ る第三者により、重要なデータが読 み取られ、予期しない用途に利用さ れるおそれがあります。

廃棄時などにハードディスク上の重要なデータが流出するトラブルを回避するためには、ハードディスク上に記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。

データを消去するためには、以下の 方法があります。

- 本機に搭載されているVAIO データ消去ツールを使って、ハードディスクのデータを完全に消去する(100ページ)
- 有償サービスを利用する 消去に関する詳しい情報がVAIO カスタマーリンク ホームページ に掲載されています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/ notices/hddformat.htmlをご覧 ください。
- ハードディスクを破壊する ハードディスク上のデータを物理 的・磁気的に破壊して、データを 読み取れないようにします。

# 使用できるディスクとご注意

#### 使用できるディスク

◎:再生、記録可能

○: 再生のみ可能、記録不可

×:再生、記録不可

ディスクの種類	使用の可・不可
DVD-ROM	0
DVD-Video	0
DVD+R DL(Double Layer)	© *1
DVD-R DL(Dual Layer)	© *2
DVD+R / RW	©
DVD-R / RW	© *3 *4
DVD-RAM	© *5 *6
CD-ROM	0
音楽CD	0
CD Extra	0
CD-R / RW	0
Video CD	0

- \*1 DVD+R Double Layerの書き込みは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です。
- \*2 DVD-R Dual Layerの書き込みは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です。
- \*3 DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*4 DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*5 DVD-RAMは、カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。
- \*6 DVD-RAMは、Ver.1 (片面 2.6 Gバイト)の書き込みには対応していません。 DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。

#### ご注意

- 使用するディスクによっては、一部の記録/再生に対応していない場合があります。
- 本機のドライブは8 cmディスクの書き込みには対応していません。
- 本機では、円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状のディスク(星型、ハート型、カード型など) や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RWにはDVDビデオ形式、DVD-RW / DVD-RAMにはDVDビデオレコーディング規格での記録が可能です。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RWはソニー製のディスクをお使いになることをおすすめします。
- 6倍速記録DVD-RWは、DVD-RW 6倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 8倍速記録DVD+RWは、DVD+RW 8倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。
- 本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。 最近、いく つかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの 中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。
- Dual Discとは、DVD規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していないため、再生を保証できません。
- CPRMに対応したDVD-RW / DVD-RAMを再生するには、インターネットに接続している必要があります。 (CPRM: Content Protection for Recordable Mediaとは、「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。)

#### 書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むときのご注意

- CD-R / CD-RWを使用して作成した音楽CDは、で使用のCDプレーヤーによっては再生できない場合があります。
- DVD+R DL / DVD+R / DVD+RW / DVD-R DL / DVD-R / DVD-RW / DVD-RAMを使用して作成したDVDは、 で使用のDVDプレーヤーによっては再生できない場合があります。

#### ディスク書き込みに失敗しないためには

ディスクに書き込みの際は、下記のようなことにご注意ください。書き込みに失敗することがあります。 書き込みに失敗したディスクについては、その原因がいかなるものであっても、弊社は一切責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

- コンピュータのCPUやハードディスクなどに負荷がかかる動作を避けてください。
- 常駐型のディスクユーティリティや、ディスクのアクセスを高速化するユーティリティなどは、不安定な動作の原因となりますので使用をお控えください。
- キーボードやタッチパッドを操作すると振動で失敗する場合があります。
- ユーザーの簡易切り替えを行わないでください。
- 本機に振動や衝撃などを加えないでください。
- 本機につないだi.LINKケーブルおよび他のi.LINK対応機器につないだi.LINKケーブルを抜き差ししたり、本機や i.LINK対応機器の電源を入/切しないでください。
- 本機につないだUSBケーブルおよび他のUSB対応機器につないだUSBケーブルを抜き差ししたり、本機やUSB対応機器の電源を入∕切しないでください。
- インターネットに接続したり電子メールを送受信するなど、他のコンピュータやネットワークにアクセスしないでください。

# 索引

【ア行】		【夕行】		バッテリ	18, 166
- アフターサービス	145	- タッチパッド	114, 152	コネクタ	
インターネット		ディスク	,	ランプ	
インターネットサービス		お手入れ	167	パフォーマンス切り替	
プロバイダ		取り扱いについて		スイッチ	
ウイルス 5		ディスプレイ		パワーボタン	,
液晶ディスプレイ		データ消去について		パワーランプ	
お手入れ		テレホンコード		光ファイバー	
エラーメッセージ		電源	106	左ボタン	
音楽		コード		付属ソフトウェア	
再生	47	電源を入れる	24	付属品	18
作成		電源を切る	25	フロッピーディスク	
取り込む	45	パワーボタン	24	取り扱いについて	
		パワーランプ	24	プロバイダ	
【力行】		電話回線	22, 54	ヘッドホンコネクタ	
カスタマー登録	37	ドッキングステーション		保証書	145
画面	111	コネクタ	156	<i>1—</i> 4=1	
カルテ	138	ドライブ		【マ行】	
キーボード		アクセスランプ	154	マイクコネクタ	
起動	106	イジェクトボタン	154	マイサポーター	
吸気口	156	マニュアルイジェクト!	穴 154	右ボタン	
結露	162	トラブル	102, 104	メッセージ	117
コンピュータウイルス	57			メモリ	
		【ナ行】		増設する	
【サ行】		内蔵カメラ(MOTION EY	E)	取り付ける	
指紋センサー	152	117	7, 152, 166	取りはずす	79
写真		ランプ	152	メモリースティック	
取り込む	51	内蔵スピーカー	153	アクセスランプ	
見る	52	内蔵マイク	152	取り扱いについて…	
セキュリティ 57, 12	5, 136, 143			メモリースティック ラ	
接続	21	【八行】		スロット	155
ADSL	22	パーティション		メモリカード	
CATV	22	サイズの変更	98	アダプタ	
FTTH	22	作成する	98	文字入力	
ISDN回線	23	ハードディスク	115	モジュラジャック	
電源コード	23	アクセスランプ	153	モニタコネクタ	
電話回線	22	取り扱いについて	162	モバイル	126, 134
バッテリ	21	バックアップ	163	【ヤ行】	
設置	20	バイオ電子マニュアル	44, 102		
ソフトウェア		バイオホットストリート .	126, 133	有料サービス	143
不正コピー禁止につい	て 167	排気口	155, 156	/ <i>=</i> / <del>=</del> 1	
付属ソフトウェア	146	パスワード	35, 110	【ラ行】	
		バックアップ	80	リカバリ	
		バックアップと復元セン	ター 83	ディスクを作成する	, 81

【ワ行】	(L)
ワイヤレスLAN	LANコネクタ154
スイッチ	[M]
取り扱いについて 165 ランプ 153	My Sony ID 37
JJ J133	Wiy 30Hy ID37
[A]	[N]
ACアダプタ18	Norton Internet Security 31, 57
取り扱いについて 166	Num Lk‡— 157
ADSL22, 55	Num Lockランプ 153, 157
(B)	(P)
	PCカード
Bluetooth 取り扱いについて	イジェクトボタン155
ランプ	スロット
JJ J133	取り扱いについて
[C]	
Caps Lock‡— 157	<b>[S]</b>
Caps Lockランプ 153, 157	Scr Lk+ 157
CATV22	Scroll Lockランプ 153, 157
CATVインターネット55	Sボタン 153
CD	F1 13
再生47	(U)
作成49	USBコネクタ154
取り込む 45	TV/I
CD / DVDディスク 116	[V]
(D)	VAIO Update40
	VAIOカスタマー登録
DC INコネクタ 156	VAIOカスタマーリンク 122, 135
DVD	VAIOコールバック予約 サービス129
再生53 DVDスーパーマルチドライブ 154	VAIO データレスキューツール 94
DVDA—/(— //D/   / D/1 / 134	VAIO ナータレスキューラール 94 VAIOリモートサービス
(E)	VAIOSE TS EX131
ExpressCard	(W)
スロット 154	Windows
取り扱いについて 165	準備する26
	WLANランプ 153
(F)	
FeliCaポート116, 152	
FTTH 22, 55	
[1]	
i.LINKコネクタ 155 IDラベル 152	
ISDN回線23,55	
ISP54	
131	

#### 商標について

- VAIOはソニー株式会社の登録商標です。
- 『 、"Memory Stick"、"メモリースティック"、"Memory Stick Duo"、"メモリースティック デュオ"、"MagicGate"、 "マジックゲート"、"マジックゲート メモリースティック"、 "メモリースティック PRO"、"メモリースティック PRO デュ オ"、"メモリースティック PRO-HG"、"メモリースティック マイクロ"はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- i.LINKは、IEEE 1394-1995とIEEE 1394a-2000を示す呼称です。 i.LINKとi.LINKロゴ"i."はソニー株式会社の商標です。
- HDVおよびHDVロゴは、ソニー株式会社と日本ビクター株式 会社の商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方
- eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが 開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録 商標です。
- 「Edv(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペ イド型電子マネーサービスのブランドです。
- Suicaは、JR東日本の登録商標です。
- ICOCAは、JR西日本の登録商標です。
- 「PiTaPa」は株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。
- 「iモード」「おサイフケータイ」はNTTドコモの商標または登録 商標です。
- 「かざしてポン!」および「かざポン」はフェリカネットワーク スの商標です。
- BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有 であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用して います。他のトレードマークおよびトレード名称については、 個々の所有者に帰属するものとします。
- Intel, Pentium, Celeron, Intel SpeedStepl

  Intel Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft, MS-DOS, Internet Explorer, Windows Media. Office□□, PowerPoint, Outlook, Excel, InfoPath, WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標また は商標です。
- IBMおよびPC/AT、PS/2は、米国International Business Machines Corporationの商標および登録商標です。
- Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号**四**はドルビー ラボラトリーズの商標です。
- Ethernetおよびイーサネットは、富士ゼロックス社の登録商 標です。
- SDロゴは商標です。



- SDHCロゴは商標です。
- 「xD-Picture Card(TM)」および「xD-ピクチャーカード(TM)」 は富士フイルム株式会社の商標です。
- MultiMediaCard (TM)はMultiMediaCard Associationの商
- ExpressCard(TM)ワードマークとロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の所有であり、ソニーヘライセンスされています。 他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の 所有者に帰属するものとします。

- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国および その他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または 商標です。「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米 国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- 「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標または商標です。
- Adobe, Adobe □ □, Adobe Premiere, Adobe Photoshop Elements、Photoshop、Adobe Reader、およびAdobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステム ズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- "Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- "SBM/Super Bit Mapping" is a trademark of Sony Corporation.
- Equaliser for VAIO, Multichannel Inflator for VAIO, Multichannel 5 Band EQ + Filters for VAIO and Restorer for VAIO from Sony Oxford. Copyright (C) 2003-2005 Sony Business Europe.
- L1 Ultramaximizer, S1 Stereo Imager, Renaissance Bass. S360 Surround Imager plug-ins by Waves Audio Ltd.
- QStream Technology, QSound QSurround 5.1 Plug-In for VAIO, QSound QSurround Virtualizer Plug-In for VAIO and QSound QMSS Plug-In for VAIO by QSound Labs,
- Copyright (C) QSound Labs, Inc. 1998-2005. All rights reserved.
- QSound, QSurround, QMSS, QMAX II, iQms2, QDVD and the QLogo are trademarks of QSound Labs, Inc.
- ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- AI囲碁、AI将棋、AI麻雀は、株式会社アイフォーの登録商標です。
- 「脳力トレーナー」はセガトイズの登録商標です。
- Powered by CyberSupport. 「ConceptBase」「ConceptBase Search」「CBSearch」は株式 会社ジャストシステムの登録商標です。 Portion Copyright 2000 株式会社ジャストシステム Portion Copyright 1981-1988 Microsoft Corporation
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、-般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文 中では(TM)、(R)マークは明記していません。

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピュー 夕に添付のソフトウェア使用許諾契約書をご覧ください。

# ソニーが提供する 情報一覧

インターネット

インターネットに接続すれば、バイオを活用するために役立つ情報を閲覧することができます。

## 困ったときは

VAIOカスタマーリンク http://vcl.vaio.sony.co.jp/



困ったときにご覧ください。
状況に合った解決方法を提供しています。

# VAIOユーザーのポータルサイト

My VAIO http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/



ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と バイオの各種サービスをご覧いただけます。

# バイオの製品情報が満載

VAIOホームページ http://www.vaio.sony.co.jp/



バイオのカタログ情報をはじめとした、 総合情報サイトです。

※画面は予告なく変更することがありますがご了承ください。

## 使いかたのお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク (0466) 30-3000 受付時間

平日:10時~21時 十、日、祝日:10時~17時

お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発およびサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。

お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」(http://www.vaio.sony.co.jp/)をご覧ください。

## カスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク ぜロヨンロクロク サンハチ イチョンイチゼロ (0466) 38-1410

受付時間

平日:10時~18時 (年末年始は除く)

有 料 ナ ー My VAIO (http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/)では、VAIOユーザーのみなさまにさまざまな有料サービスをご提供しています。

#### ■ VAIO延長保証サービス

1年間のメーカー保証を3年間に延長する「ベーシック」。さらに「ワイド」なら、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や、火災・水災等の事故にも対応します。

#### ■ VAIO設置設定サービス

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、VAIOの設置・設定サポート(初期設定/インターネット設置/無線LAN設定/データ移行など)を行うサービスです。

#### ■ VAIO Overseas Service(海外修理サポートサービス)

海外で安心してお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料で現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートも行います。

#### ■ VAIOインターネットセキュリティ

インターネットライフをより安心・快適に。あなたのVAIOをウイルス対策やファイアウォール機能などで守ります。

#### ■ VAIOソフトウェアセレクション

おすすめのアプリケーションから楽しいゲームまで、ここだけでしか手にはいらない限定品が 手に入るソフトウェアダウンロードショップ。

※詳細は、My VAIOメニューの各種サービスからご確認いただけます。

VAIOカスタマーリンク 使いかたのお問い合わせ 電話番号 (0466) 30-3000 \*\*#

※詳しくは、前ページをご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページ VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/

VAIOホームページ VAIOを楽しく使っていただくための情報をご案内します。 http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.co.jp/

© 2007 Sony Corporation / Printed in Japan 3-210-863-**02** (1)

